



Systém řízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list

Rozsah použití:

Napouštěcí a uzavírací armatura „FSA“ se používá u chladicích stropů, fancoilových zařízení, konvektorů, systémů centrálního a podlahového vytápění, u kterých je třeba zajistit napouštění, vypouštění i uzavření.

Funkce:

Pro ovládání kulového kohoutu z polohy otevřeno do polohy zavřeno stačí pootočit ovládací páčkou o 90 °. Polohu nastavení kohoutu ukazuje vždy ovládací páčka.

Upozornění: doporučujeme, abyste uvedli kulové kohouty, které jsou stále ve stejné pozici, 1 - 2 x ročně do provozu.

Výhody:

- plný průtok
- jen jedna armatura pro 4 funkce:
uzavření
napouštění
vypouštění
vyplachování
- malé rozměry
- díky vytažené plastové rukojeti lze použít běžnou izolaci není nutné prodloužení vřetene
- ovládací rukojeť nezasahuje do izolace
- rozvodová hřídel zabezpečená proti profuku
- příložené šroubení pro hadici
- velký napouštěcí a vypouštěcí výkon

Popis:

Napouštěcí a vyplachovací armatura „FSA“ PN 16 pro napouštění, vypouštění a uzavírání v rámci vytápěcích a chladicích systémů. Hrdlový závit podle EN 10226 v průchozím směru, šroubení na hadici z kvalitního plastu (měkké těsnění) a uzávěr.

Tělo ventilu a koule z mosazi, koule tvrdě chromovaná, vřeteno z mosazi s těsněním s dvojitým O-kroužkem z EPDM, těsnění koule z PTFE, kolíková rukojeť z plastu.


Max. provozní teplota t_s :	120 °C
Min. provozní teplota t_s :	-10 °C
Max. provozní tlak p_s :	16 bar (PN 16)
DN 15 1/2" výr. č.:	114 90 04

Izolace:


Napouštěcí a uzavírací armatury „FSA“ Oventrop lze opatřit běžnými izolacemi v souladu s Nařízením o úspoře energie.

Vzdálenost mezi horní stranou těla a dolní stranou rukojeti činí cca 35 mm.

Rozměry:

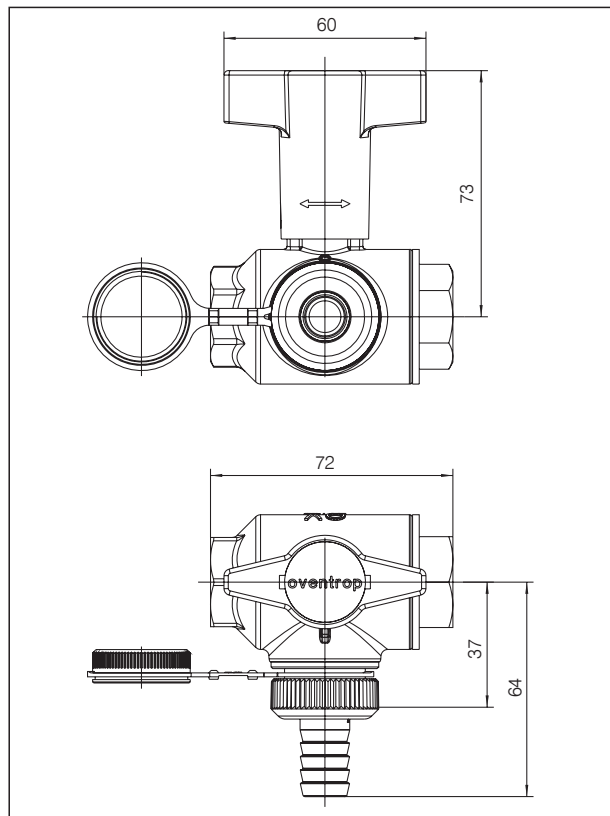


Příklad montáže:

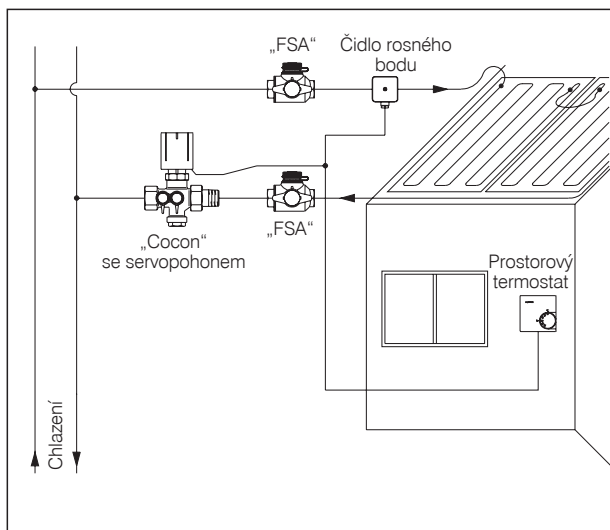

Pozice „otevřeno“/soustava je v provozu:


Rukojeť musí být v průchozím směru.

Důležité: musí být namontován uzávěr.

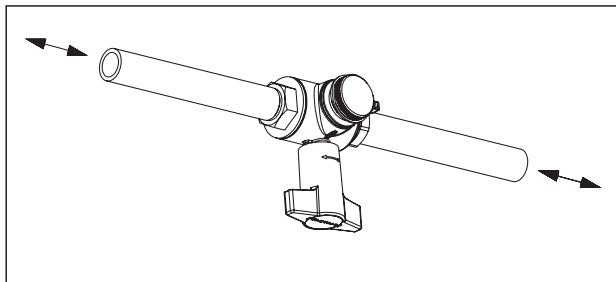

Napouštění/vypouštění:

1. Odšroubujte uzávěr.
2. Našroubujte šroubení pro hadici.
3. Na šroubení namontujte hadici.
4. Otočte kulový kohout z průchozí pozice o 90° do pozice pro vypouštění/uzavření.

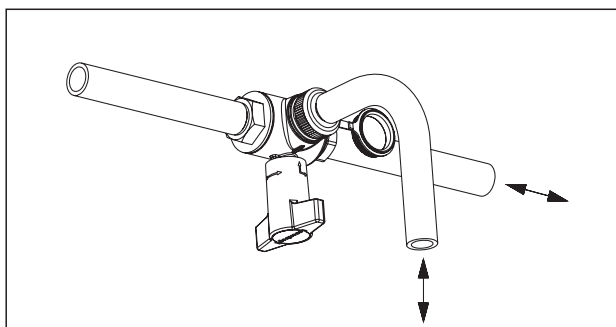


Uzavření:

Důležité: uzávěr musí být našroubován těsně.

Jinak hrozí únik vody!

1. Utáhněte uzávěr.
2. Otočte kulový kohout z průchozí pozice o 90° do pozice pro vypouštění/uzavření.

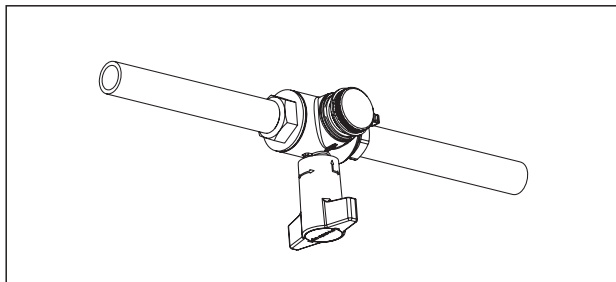

Vyplachování:

1. Otevřete oba kulové kohouty.
2. Odšroubujte uzávěry.
3. Našroubujte šroubení pro hadici.
4. Na šroubení namontujte hadici.
5. Otočte kulový kohout z průchozí pozice o 90° do pozice pro vyplachování.

