

Bedienungsanleitung


4-Arm Haspel mit fahrbarem Untergestell




1. Haspel mit Rohrbund




2. Griffstange herausziehen

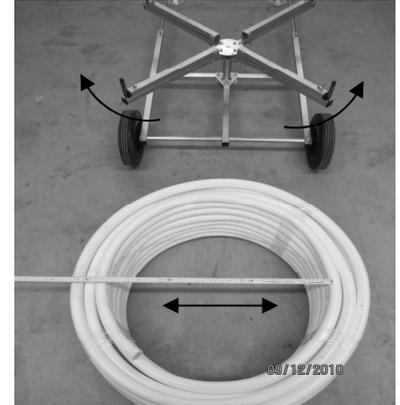

3. Arme aufschwenken, \varnothing Di messen

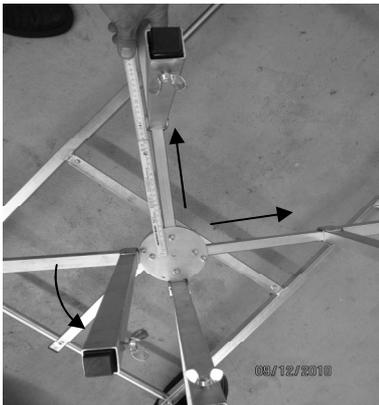

4. Hochklappen der vier Fixierarme und einstellen von zwei Armen auf DI/2

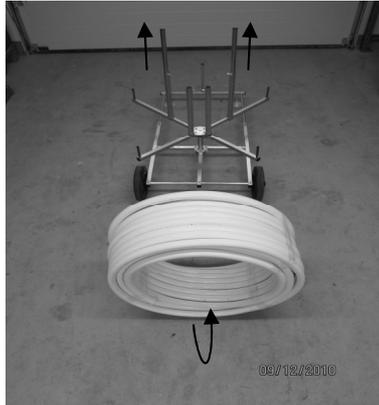


5. Zwei Fixierarme herausziehen, Rohrbund aufrichten




6. Haspel mit Fixierarmen in Rohrbund einführen



7. Haspel mit Rohrbund umschwenken

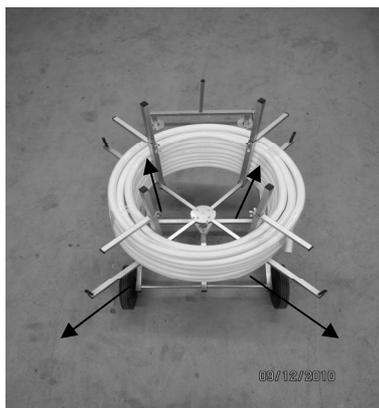

8. Zwei Arme herausziehen, bis Fixierarme am Rohrbund anliegen. Fixierarme an Rohrbundhöhe anpassen. Haspel ist einsatzbereit

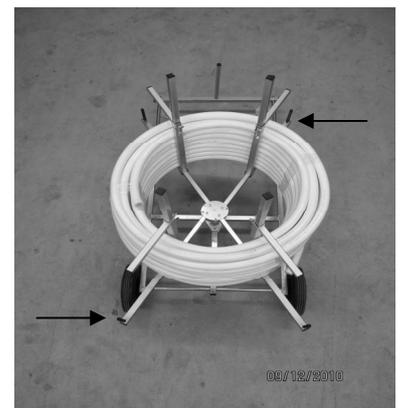

9. Die Haspelbreite kann durch schwenken von zwei Armen (z.B. an eine Türbreite) angepasst werden.