


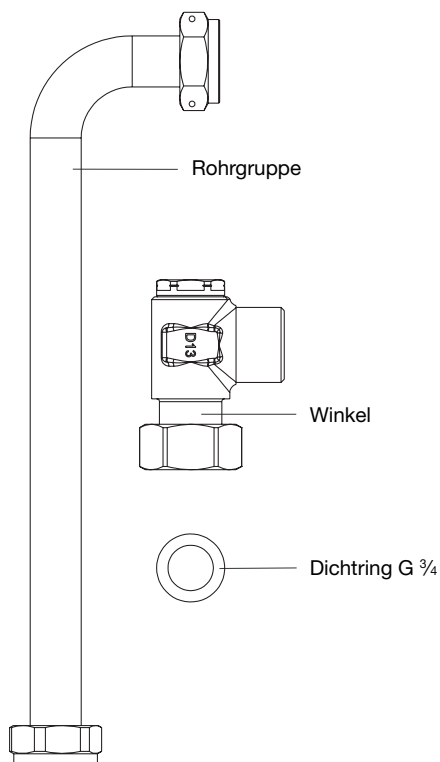

Umrüstsatz verwendbar für:

„Regudis W-HTU“


„Regudis W-HTU Duo“

„Regudis W-TU“

Stückliste:

Anzahl	Bezeichnung
1 x	Winkel ÜM SW 32
1 x	Rohrgruppe SW 30
3 x	Dichtring G $\frac{3}{4}$

An der vorhandenen Station:

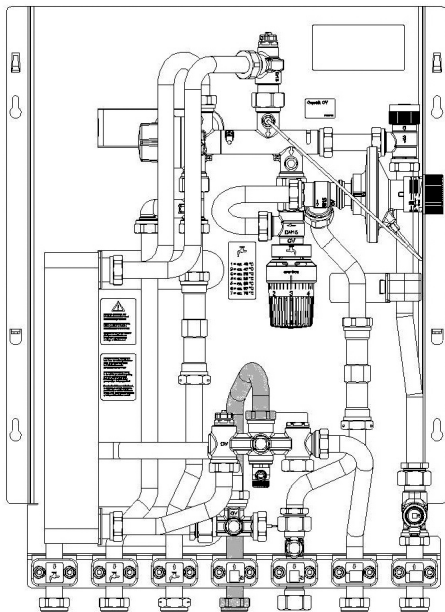

⚠ GEFAHR


Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr!

Wasserleitungen und das am Wasserhahn austretende Wasser können sehr heiß sein ($> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$).



Deshalb:


- Bei allen Arbeiten in der Nähe von heißen Bauteilen grundsätzlich Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.
- Gegebenenfalls bauseits Verbrühungsschutzmaßnahmen vorsehen.

1. Alle Kugelhähne der Kugelhahnanschlussleiste verschließen.
2. Markierte Bauteil entfernen (1x Rohrgruppe, und 1x Dichtring). Dazu die Rohrschelle vorübergehend lösen.

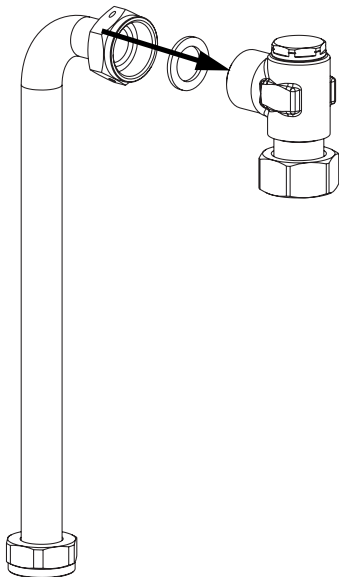

3. Rohrgruppe mit Dichtring handfest an den Winkel schrauben.

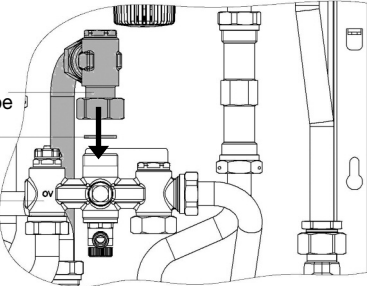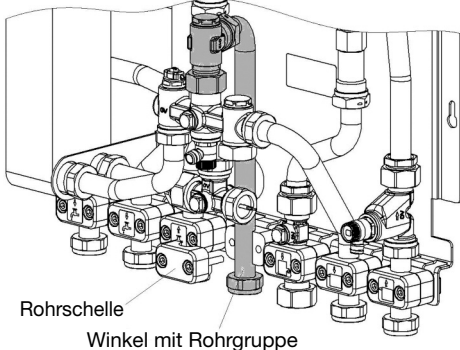 Winkel mit Rohrgruppe Dichtring Verteiler	4. Vorgefertigte Baugruppe in die Station einfügen und mit Dichtring am Verteiler handfest verschrauben.
 Rohrschelle Winkel mit Rohrgruppe	5. Rohr in der Rohrschelle positionieren. 6. Rohrschelle verschrauben.

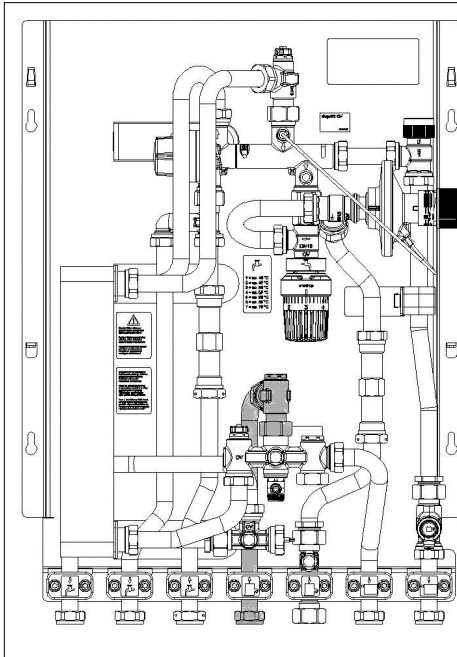

7. Alle vormontierten Verbindungen mit einem Drehmoment von ca. 50 Nm anziehen.
8. Kugelhähne langsam öffnen, dabei Durchflussrichtungen beachten.
9. Vor Inbetriebnahme die Anlage gründlich spülen und entlüften (vorhandene Einbauanleitung der „Regudis“ Station beachten.)
10. Anlage auf Dichtheit prüfen.

ACHTUNG

Sachschäden durch Druckschläge!

Plötzlich auftretende Druckschläge beim Öffnen der Kugelhähne können zu Sachschäden führen!

Deshalb:

- Kugelhähne immer langsam öffnen.