


Filtertasse für Oventrop-Rückspülfilter  
Art.-Nr. 612 05 06-10 und 620 36 12-16

### Art.-Nr. 620 05 81

#### Wechsel der Filtertasse

1. Absperrventile vor und hinter dem Filter schließen.
2. Verschlusskappe am Tassenboden abschrauben, Absperrung ganz öffnen (ca. 6-8 volle Umdrehungen am Handrad nach links) und das restliche Wasser aus dem Filter herauslaufen lassen.
3. Filtertasse abschrauben
4. O-Ring der Tasse auf Beschädigungen überprüfen; gegebenenfalls neuen O-Ring (Art.-Nr. 620 05 95) verwenden.
5. O-Ring auf neue Tasse montieren und die Tasse in den Filter einschrauben. Hierbei auf den richtigen Sitz des O-Ringes achten.
6. Handrad bis zur Absperrung nach rechts drehen.
7. Absperrventile langsam öffnen und anschließend wie gewohnt einmal rückspülen.
8. Verschlusskappe wieder aufschrauben. Visuelle Prüfung auf Dichtheit.

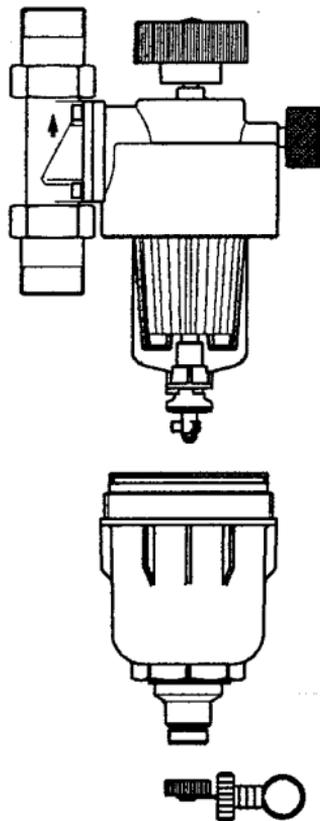

#### Hinweis:

Filtertasse nur mit klarem Wasser reinigen. Alkohol und lösungsmittelhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden, da sie die Filtertasse schädigen können!

Technische Änderungen vorbehalten.

620058181 12/2013

OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1  
D-59939 Olsberg  
Telefon (02962) 82-0  
Telefax (02962) 82400  
E-Mail mail@oventrop.de  
Internet www.oventrop.com