
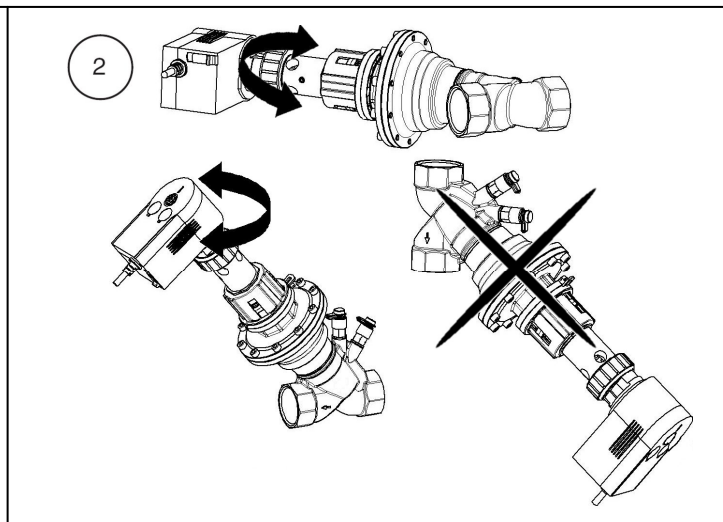


Montagevorschrift
Installation instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de instalación
Инструкция по монтажу
安装说明

Stellantrieb
Actuator
Moteur
Servomotore
Actuador
Сервопривод
执行器




Installationsanweisung für die Fachkraft / Monteur
Installation instructions for the qualified tradesman / installer
Instructions de montage pour le spécialiste / monteur
Istruzioni di montaggio per il personale specializzato / installatori
Instrucciones de instalación para el especialista/installador cualificado
Руководство по установке для специалистов
合格销售人员/专业操作人员的安装说明

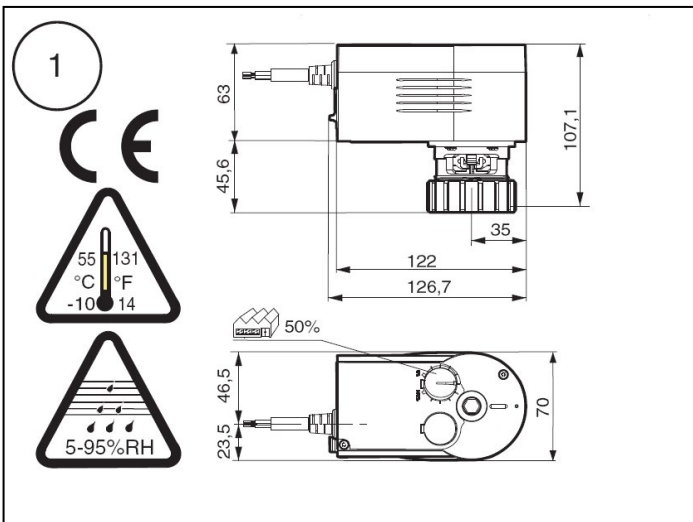

Installationsanweisung für die Elektrofachkraft
Installation instructions for the qualified electrician
Instructions de montage pour le spécialiste en électricité
Istruzioni di montaggio per l'installatore elettrico
Instrucciones de instalación para el especialista eléctrico
Руководство по установке для специалистов - электриков
合格电气工程师的安装说明

Einsatz bei defektem Kabel verboten
Do not use if the cable is defective
Ne pas utiliser si le câble est endommagé
Vietato l'impiego nel caso di cavo danneggiato
No usar si el cable está defectuoso
Подключение поврежденным кабелем запрещено
不要使用有缺陷的电缆

Verschmutzungsgrad II, Überspannungskategorie III, nach EN 60730
Degree of contamination II, overvoltage category III, as per EN 60730
Degré d'encrassement II, catégorie de surtension III, selon EN 60730
Grado di insudiciamento II, categoria di sovratensione III, secondo EN 60730
Grado de contaminación III, sobrevoltaje categoría III, según EN 60730
Категория помех II, категория превышения напряжения III, по EN 60730
污染级别II, 过载级别III, 符合EN 60730标准。

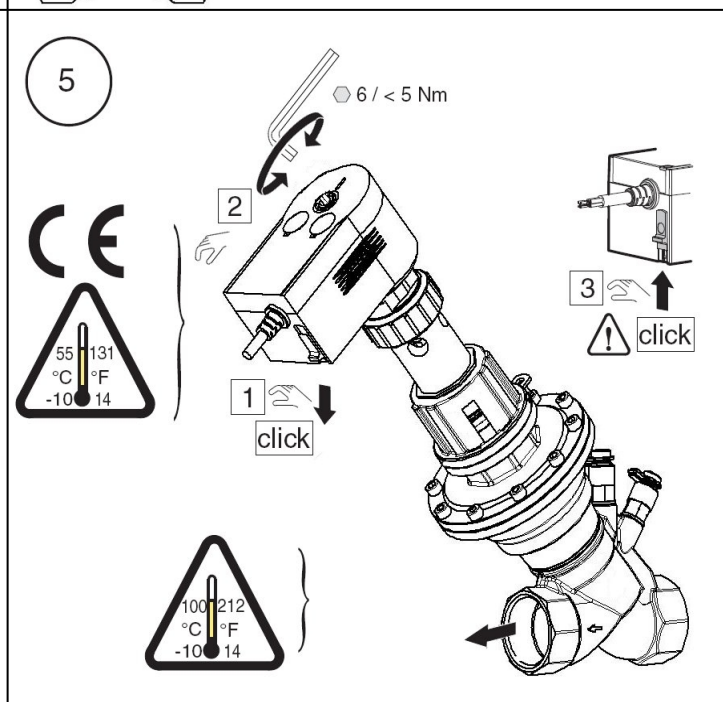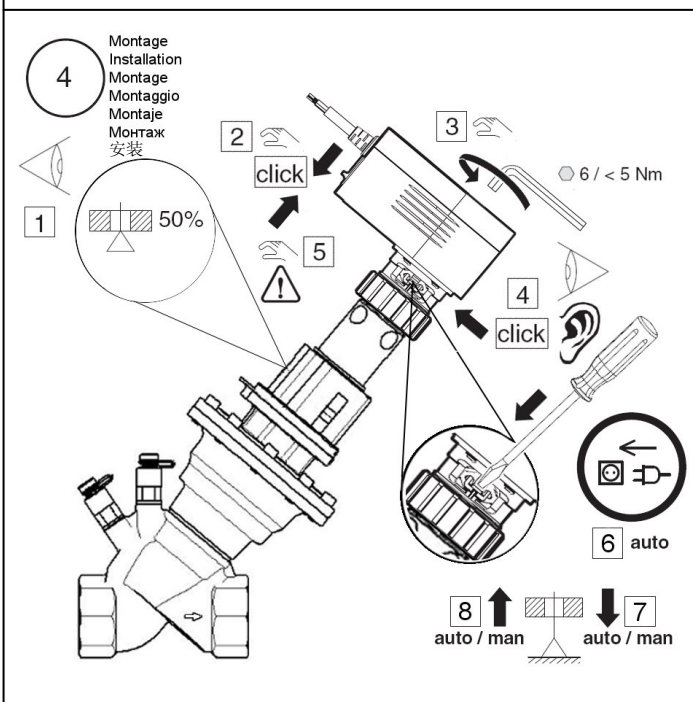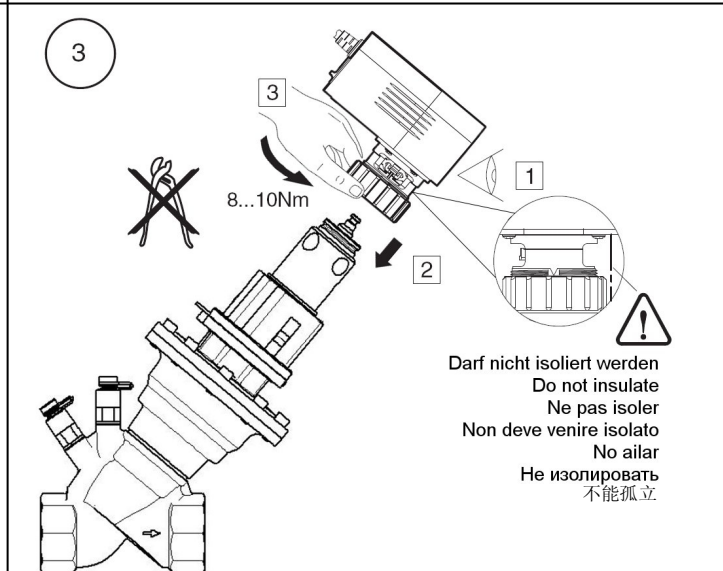

6

Software
A
EN60730

Type
1AB
EN60730

IP54
EN60529

BU	BN	BK	RD	GY
blau	braun	schwarz	rot	grau
blue	brown	black	red	grey
bleu	brun	noir	rouge	gris
blu	marrone	nero	rosso	grigio
azul	marrón	negro	rojo	gris
синий	корич.	черн.	красн.	серый
蓝色	棕色	黑色	红色	灰色
geöffnet opened ouvert aperto abierto откр. 开启		stopp stop arrêt fermo paro стоп 停止		geschlossen closed fermé chiuso cerrado закр. 关闭

Variante 1 (3pt)

Variante 2 (2pt)

Laufzeit pro mm Operating time per mm Durée de marche par mm Tempo di marcia per mm Tiempo de funcionamiento por mm Время перемещения на мм 每毫米行程运行时间	Schalterkodierung Switch Code Code de commutation Codifica di intervento Código de interruptor Кодиров. переключ.	Laufzeit für 10 mm Hub Operating time for 10 mm piston stroke Durée de marche pour une levée de 10 mm Tempo di marcia per corsa 10 mm Tiempo de funcionamiento por 10 mm de carrera de pistón Время перемещения 10 мм штока 10毫米阀锥行程运行时间	
7,5 s	1 2 3 On Off	75 s ± 8 s	
15 s	1 2 3 On Off	150 s ± 15 s	

1 2 3 On Off			
1 2 3 On Off			

7

Stellantrieb demonstrieren
Remove actuator
Démonter moteur
Disinstallazione servomotore
Desinstalación del actuador
Демонтаж сервопривода
拆卸执行器

OVENTROP GmbH & Co. KG
 Paul-Oventrop-Straße 1
 D-59939 Olsberg
 Telefon +49 (0) 29 62 82-0
 Telefax +49 (0) 29 62 82-400
 Hotline +49 (0) 29 62 82-234
 E-Mail mail@oventrop.de
 Internet www.oventrop.com

Technische Änderungen vorbehalten.
 Subject to technical modification without notice.
 Sous réserve de modifications techniques.
 Salvo modifiche tecniche.
 Sujeto a modificación técnica sin aviso
 Технические изменения оговариваются.
 我司保留技术变更的权利

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.
 For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.
 Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.
 Per ulteriori informazioni sulla ns. organizzazione commerciale nel mondo potete consultare il ns sito www.oventrop.com.
 Para una visión general de nuestra presencia global visite www.oventrop.com
 Адреса представителей в разных странах мира размещены на сайте www.oventrop.com.
 更多资料请浏览 www.oventrop.com.