


Aufputzschrank für Wohnungsstation „Regudis W- HT Duo“ mit Anschlüssen von oben und unten

Surface-mounted cabinet for dwelling station “Regudis W- HT Duo” with top and bottom connections

Coffret pour pose en applique pour station d'appartement « Regudis W- HT Duo » avec raccordements par le haut

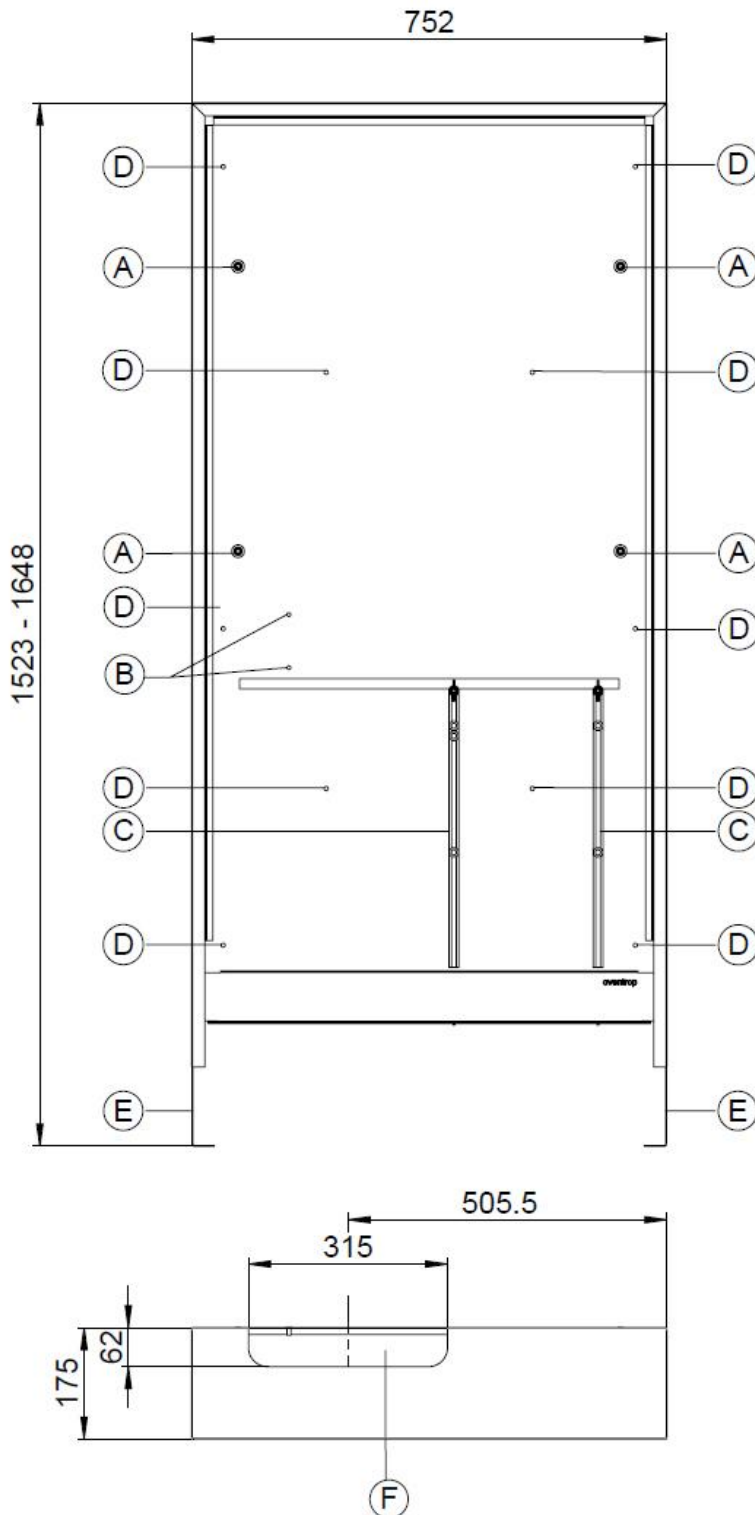

A:

- Befestigungsstift für „Regudis W- HT Duo“
- Fixing lug for “Regudis W- HT Duo”
- Broche de fixation pour « Regudis W- HT Duo »

B:

- Befestigungsstift für Halterung Membranausdehnungsgefäß
- Fixing lug for diaphragm expansion tank bracket
- Broche pour dispositif de fixation pour vase d'expansion à membrane

C:

- Befestigungsschiene für Verteiler
- Fixing rail for distributor/collector
- Rail de fixation pour distributeur/collecteur

D:

- Bohrung für Wandbefestigung
- Fixing hole for wall mounting
- Perçage pour fixation murale

E:

- Ausziehbare Füße mit Höhenmarkierung zur Einstellung der Fußbodenaufbauhöhen (100 - 180 mm).
- Extendible feet with height marking for adjustment of the floor construction height (100 – 180 mm).
- Pieds extensibles avec marquage de la hauteur pour l'ajustage de la hauteur du plancher (100 – 180 mm).

F:

- Obere Rohrdurchführung
- Upper pipe cut out
- Traversée de tube supérieure

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.


For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (02962) 82-0
Telefax (02962) 82-400
E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.com

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modification without notice.
Sous réserve de modifications techniques.

134107480 07/2016

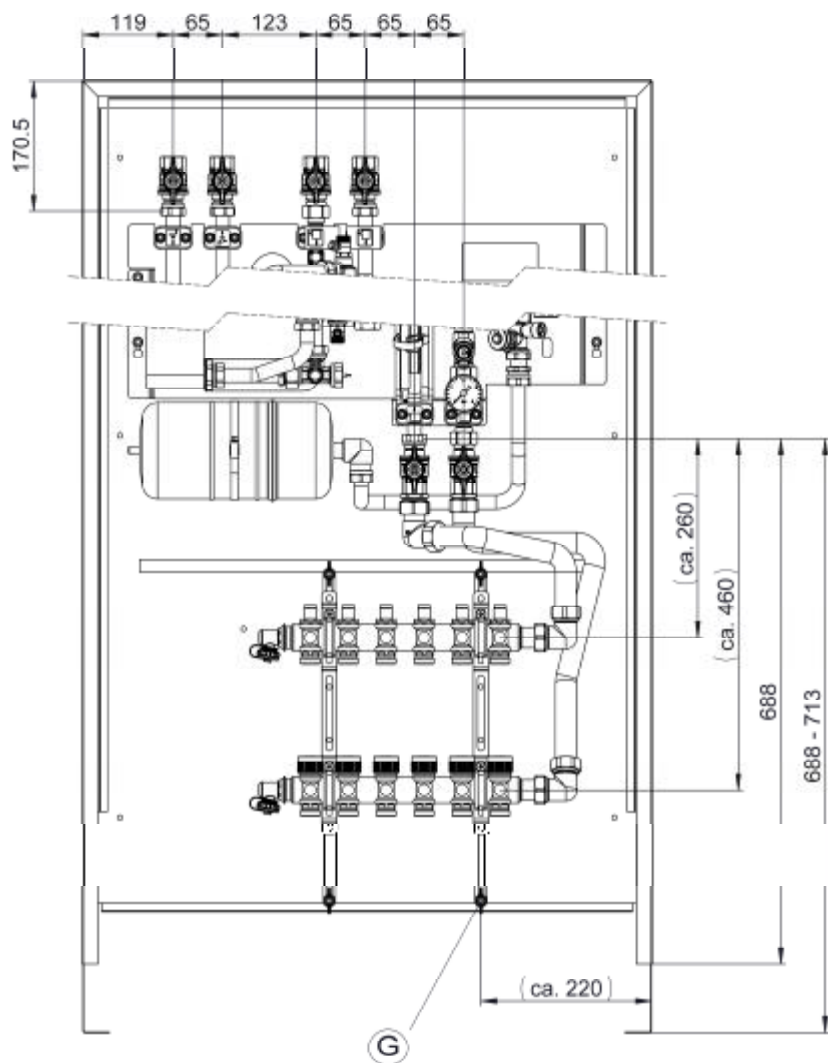

G:

- Montageposition der ersten Halterung für den Verteiler (bis 9-fach möglich)
- Installation position of the first bracket for the distributor/collector (for a maximum of 9 circuits)
- Position de montage de la première console pour le distributeur/collecteur (pour 9 départs au maximum)