



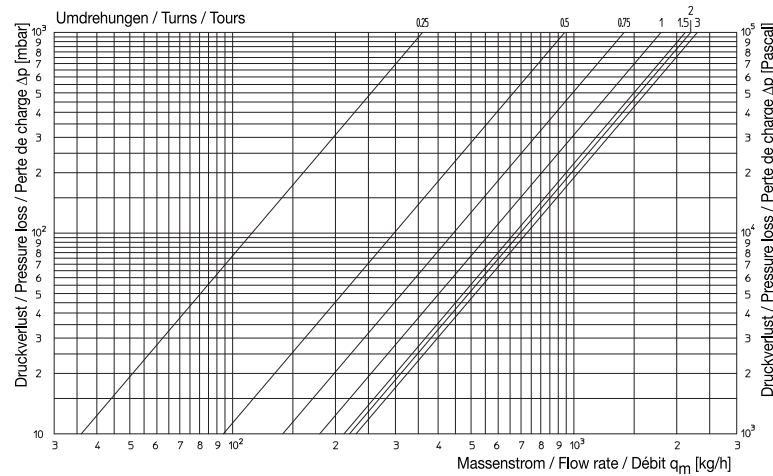

DN 25 Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1187608

DN 15 / 20 Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1187504 / 1187506

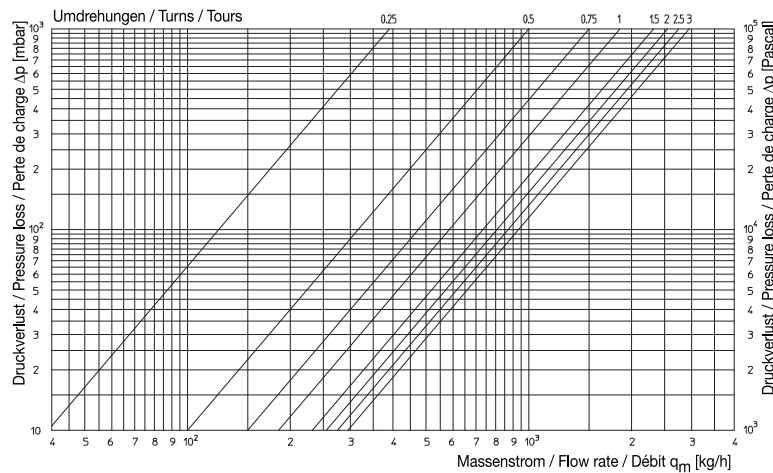

OVENTROP GmbH & Co. KG
 Paul-Oventrop-Straße 1
 D-59939 Olsberg
 Telefon +49 (0) 29 62 82-0
 Telefax +49 (0) 29 62 82-400
 E-Mail mail@oventrop.de
 Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

Technische Änderungen vorbehalten.
 Subject to technical modification without notice.
 Sous réserve de modifications techniques.

106858582 01/2015



Voreinstell-Set für „Hycococon HTZ“ und „Baureihe AZ V“ Presetting set for “Hycococon HTZ” and “Series AZ V” Jeu de préréglage «Hycococon HTZ» et «séries AZ V»



Bedienungsanleitung
 Operating instructions
 Mode d'emploi

Voreinstellung / Presetting / Préréglage:


Die Voreinstellung der Ventile erfolgt stufenlos. Durch die Markierungen auf dem Anzeigering - wahlweise können auch die Markierungsnuten auf dem Voreinstellgriff genutzt werden - kann jede volle Umdrehung in 4 bis max. 12 Einstellwerte (Feineinstellung) aufgeteilt werden. Die Voreinstellung kann auch im Betrieb der Anlage vorgenommen werden.

Presetting of the valves is infinitely adjustable. Each complete turn can be subdivided into 4 and up to a maximum of 12 presetting values (fine setting) by using the markings on the indicator ring - alternatively, the marking grooves on the presetting handwheel may also be used. Presetting may also be carried out under working conditions.


Les robinets sont à préréglage progressif. Grâce aux marquages sur la bague indicatrice - au choix, les rainures de marquage sur la poignée de préréglage peuvent aussi être utilisées - chaque tour complet peut être divisé en 4 jusqu'à 12 valeurs de réglage (réglage de précision). Le préréglage peut aussi être effectué en pleine période de service.

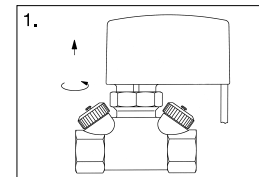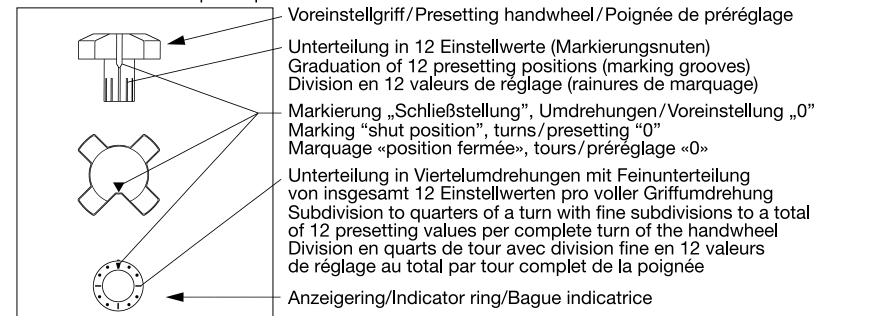


1. Bauschutzkappe, Antrieb oder Thermostat abschrauben.
 Unscrew protection cap, actuator or thermostat.
 Dévisser le capuchon de protection, moteur ou thermostat.

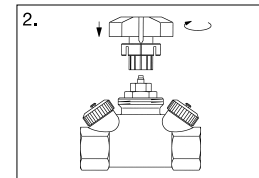

2. Voreinstellgriff mit aufgestecktem Anzeigering aufdrücken und das Ventil bis zum Anschlag schließen.
 Press on presetting handwheel with mounted indicator ring and close the valve fully.
 Engager par pression la poignée de préréglage avec la bague indicatrice montée et fermer le robinet jusqu'à butée.

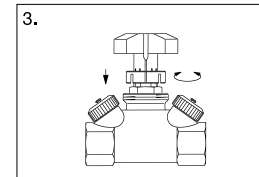


3. Anzeigering so aufdrücken, dass die Markierungen „Schließstellung“ übereinstimmen (Zuordnung siehe Abb. 1).
 Press on indicator ring in such a way that the markings „shut position“ are in line (refer to illustration 1).
 Engager par pression la bague indicatrice de telle manière que les marquages «position fermée» soient alignés (adjonction voir illustr. 1).

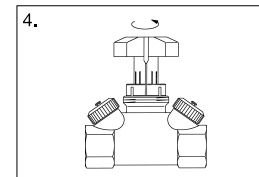


4. Ventil mittels Voreinstellgriff auf den gewünschten Voreinstellwert (Anzahl der Umdrehungen) öffnen.
 Open valve to the desired presetting value (number of turns) by using the presetting handwheel.
 Ouvrir le robinet à l'aide de la poignée de préréglage sur la valeur de préréglage désirée (nombre de tours).


DN 15 Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1068564 / 1068664 / 1187604
Umdrehungen/Turns/Tours

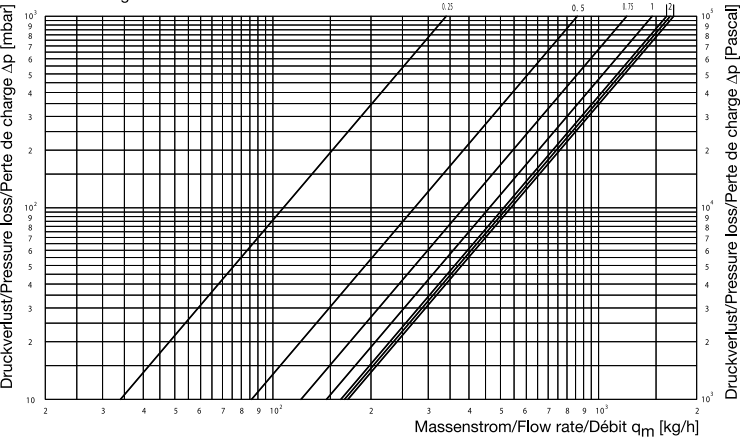


DN 20 (k_{VS} 2,7) Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1068566 / 1068666
Umdrehungen/Turns/Tours

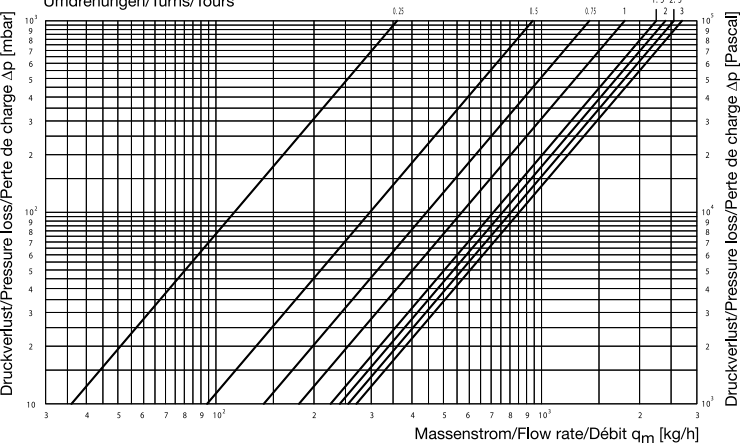


DN 20 (k_{VS} 5,0) Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1068667

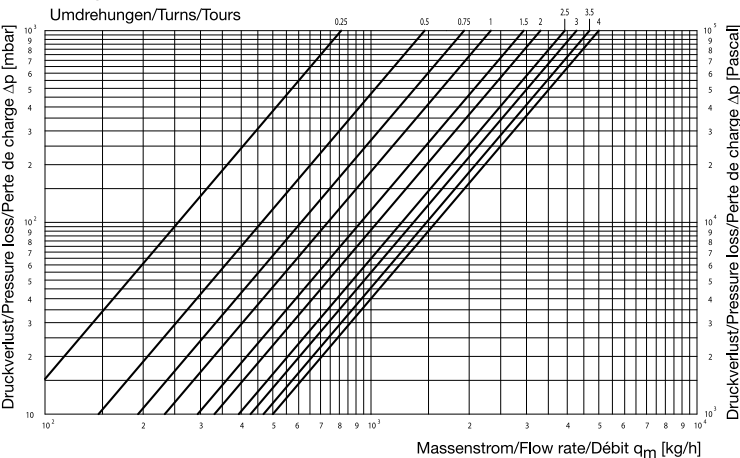

DN 25 Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1068568 / 1068668
Umdrehungen/Turns/Tours

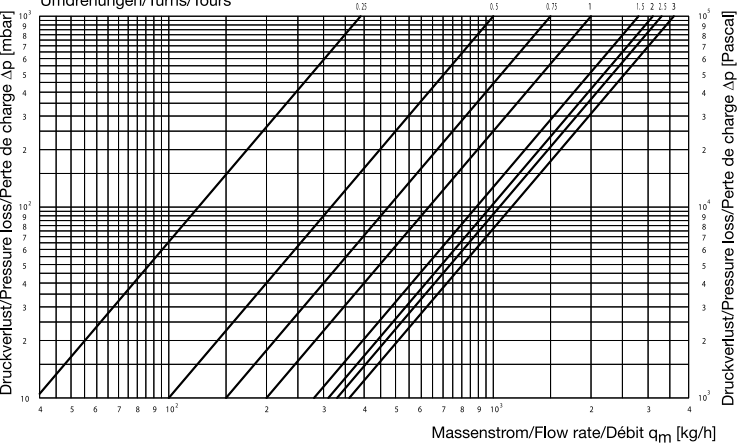

DN 32 Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1068570 / 1068670

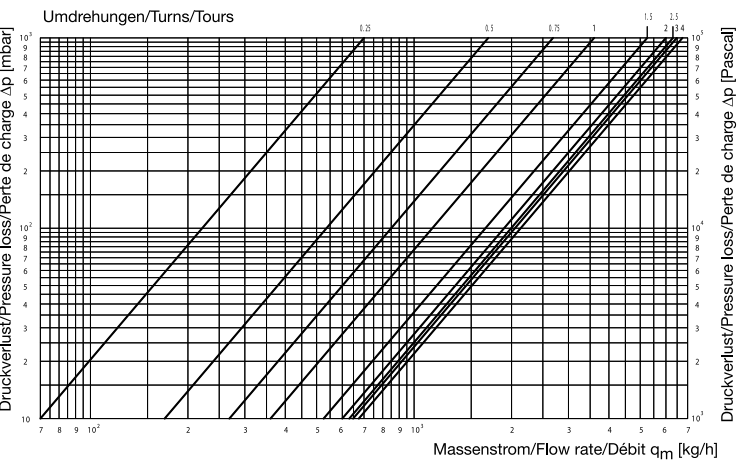

DN 40 Art.-Nr. / Item no. / Réf. 1068572 / 1068672

