„R-Tronic T/TF/TFC“
„Aktor M CON B“
Lühijuhend

EST

„R-Tronic“ (Juhtmevaba ruumitemperatuuri reguleerimine)

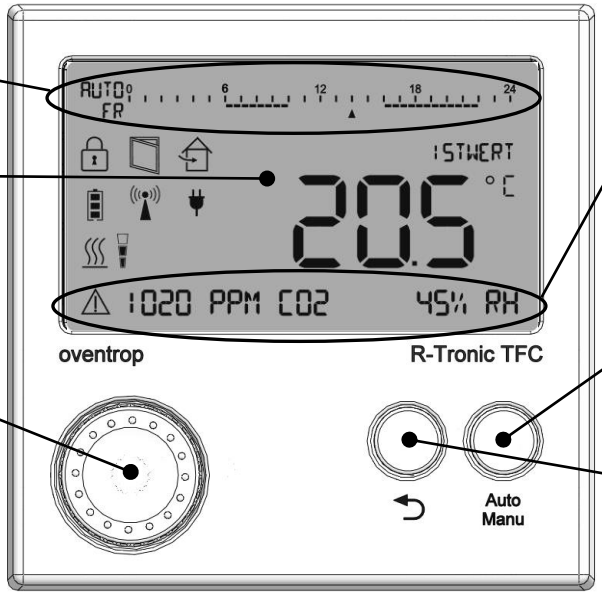

Töörežiim- ja **ajavahemikud**

Ekraan (valgustusega): Sümbolid ja näidud.

Menüünupp:

Liikumine ja **väärtuste sisestamine** keeramise ja vajutamise abil (valiku kinnitamine)

Ekraani tekstiriba: Sellel on info:
- mõõteväärtused
- asukoht menüüs
- diagnostika (juhised)

Auto/Manu-nupp: Ümberlülitus standardkütterežiimide vahel

Tagasi-nupp: menüüs tagasi liikumine; Allhoides: tagasi **Algvaatesse**

Sümbolid

- Lastelukk on aktiveeritud
- Aken avatud (anduripõhine)
- Patarei (täis, keskmine, tühi)
- Küte / ventiil AVATUD / KINNI
- Soovitus ruumi õhutada (ainult R-Tronic „TFC“)
- **Side** on aktiivne (väemalt üks ajam ühendatud)
- Väline elektritoide
- Oluline info menüüs (juhiste ja veateadete märk)

⚠ TÄHELEPANU
Seadme võib paigaldada ainult vastava väljaõppega inimene!

„Aktor M CON B“ (Ajam küttekehale, raadiosignaaliga)

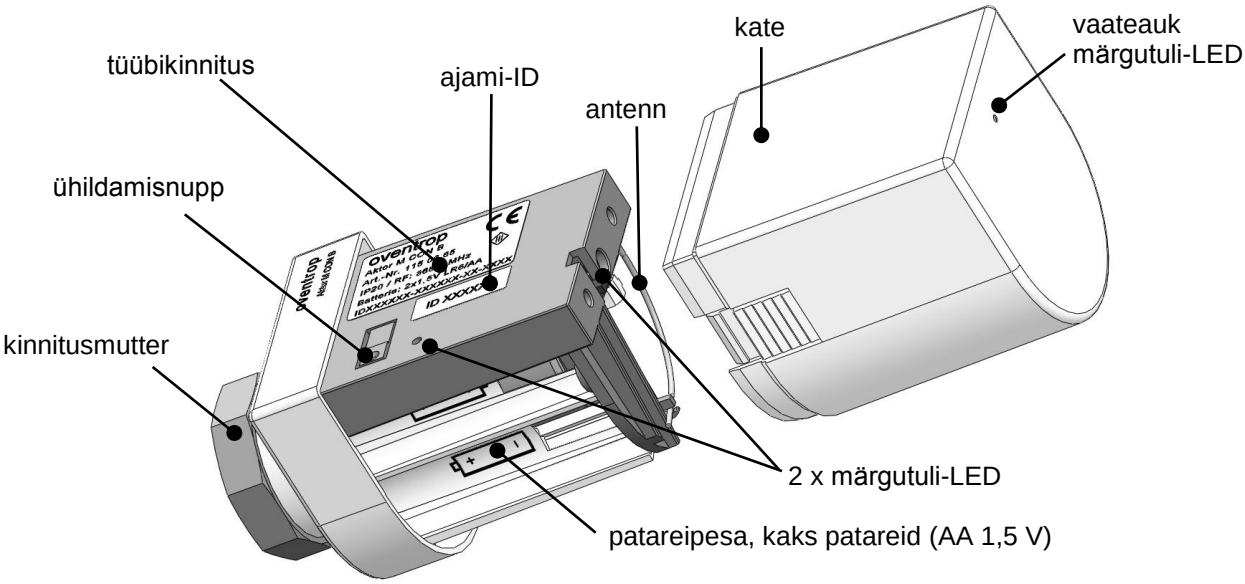

Liikumine ja funktsioonivalik Menüü-nupuga

„R-Tronic“-menüüdes **liikuda** ja **funktsioone** valida saab **Menüü-nupuga**. Kõik alam-menüüd ja funktsioonid on leitavad ja valitavad Menüü-nuppu **keerates** (liikumine) ja **vajutades** (valiku kinnitamine ja salvestamine).

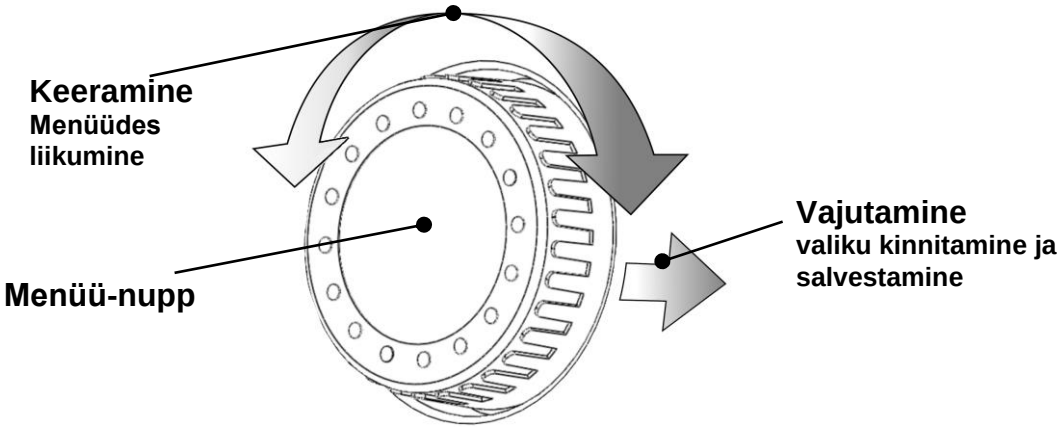

„R-Tronic“-menüüstruktuuri ülesehitus (1. ja 2. tase)

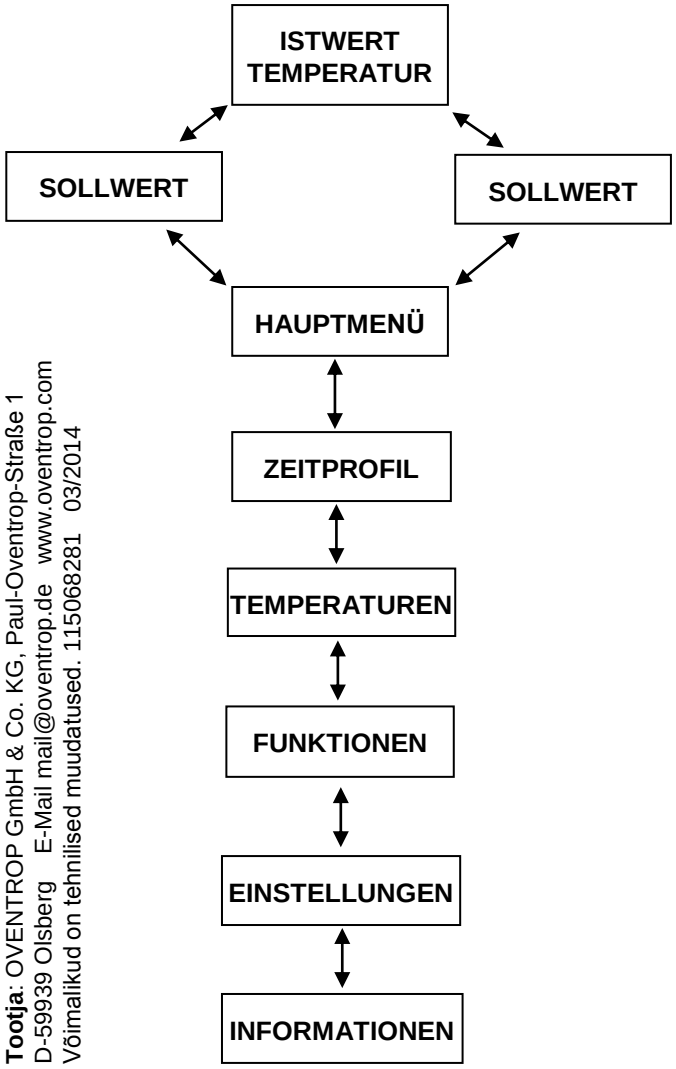

Tegelik, „R-Tronic“-u poolt mõõdetud temperatuur ruumis.

Soovitud temperatuuri sisestamine. Sisestage Teile sobiv ruumitemperatuur.

Alam-menüüdesse või funktsioonide valimisse saab ainult läbi peamenüü.

Kütterežiimi valimine või uue kütterežiimi koostamine.

Eelseadistatud temperatuuri valimine (20 °C või 17 °C), vastavalt mugav- ja/või langetatud temperatuur.

Kütteseadme erirežiimide seadistamine. Näiteks kõrgendatud-, puhkuse (ruum tühi)- või peorežiim.

Side loomine ajamitega; kuupäeva ja kellaaja seadistamine; tehase seadete taastamine.

„R-Tronic“-u ja ajamite töökatkestuste põhjuste leidmine.

Tootja: OVENTROP GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg E-Mail mail@oventrop.de www.oventrop.com
Võimalikud on tehnilised muudatused. 115068281 03/2014

Ajami ühildamine „R-Tronic“-ga

1. Sisestage kuupäev ***Datum*** ja kellaaeg ***Uhrzeit***. „R-Tronic“-u ekraanile ilmub standardkuva koos tegeliku ruumitemperatuuriga (*ISTWERT*).

2. Liikuge allnäidatud menüüsse:
   HAUPTMENÜ ► EINSTELLUNGEN ► INSTALLATION ► ANLERNEN
   peamenüü -> seaded -> paigaldamine -> ühenduse loomine

3. **Alustage ühenduse loomist** (vajutage Menüü-nuppu). Ekraanile ilmub ajanäit 00:30 (30 sekundit) ning see hakkab väiksemaks tiksuma („Count down“).

4. **Selle 30-sekundise ajavahemiku jooksul tuleb ajamil <u>korraks</u> (!) ühildamisnuppu <u>vajutada</u>**.

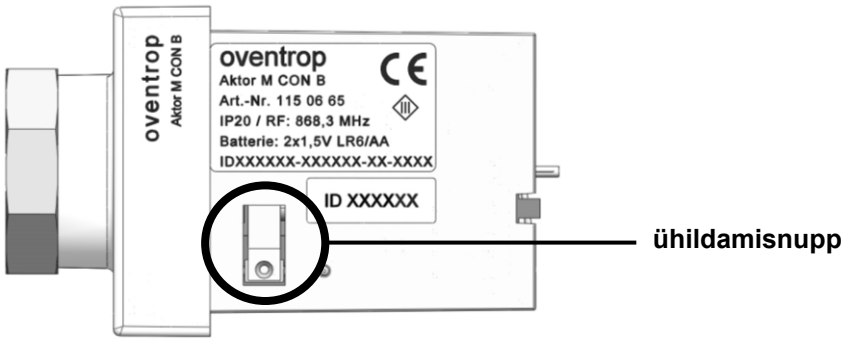

5. Kui ühildumine oli edukas kuvatakse **„R-Tronic“-u ekraanil** korraks teadet ***ERFOLREICH*** (edukas) ja ekraanile ilmub **side sümbol**:

Side sümbol näitab, et ühildumine oli edukas.

Hoiatussümbol ja teade *DIAGNOSEFUNKTION* näitavad, et ajamiga ei ole veel sidet.

JUHIS ebaõnnestunud ühildamise korral

Ühildumine võib ebaõnnestuda kui ruumi iseärasused (näit. ruumigeomeetria, ruumis olevad asjad, materjalid ja müra) signaali segavad. **Sel juhul tuleks „R-Tronic“ paigaldada mõnda teise kohta ja ühildamine uuesti läbi viia.**

Ajami „Aktor M CON B“ „seadistamine“

Kui side „R-Tronic“-u ja ajami vahel on loodud, tuleb ajam paigaldada küttekeha ventiilile. Seda nimetatakes „seadistamiseks“ (*„Justierfahrt“*).

1. Eemaldage ajami kate (seda tuleks teha juba enne ühenduse loomist „R-Tronic“-ga).

2. Hoidke **Ühildamisnuppu** vähemalt **2 sekundit all**, nii käivitate „seadistamise“. Ajam sulgeb nüüd kütteventiili.

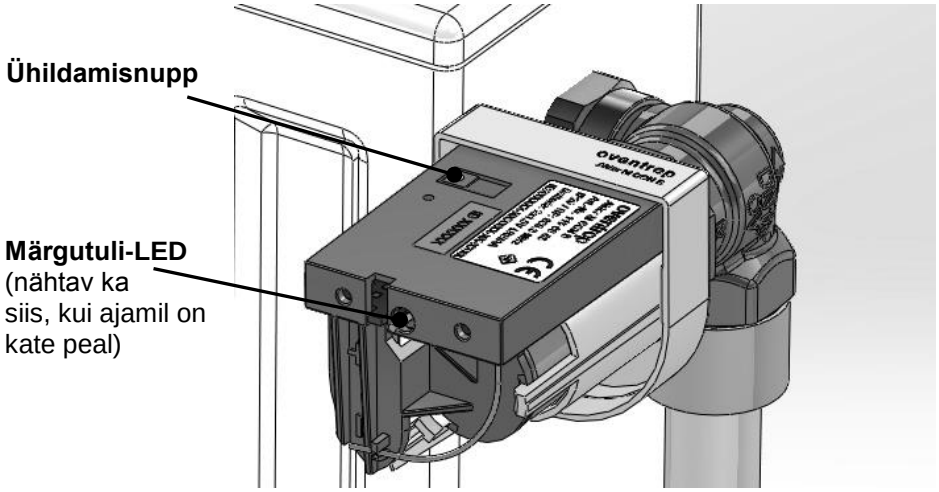

Protsessi lõppemisest annab märku ajamil **kolm korda aeglaselt viluv roheline märgutuli**. „R-Tronic“-u ekraanil näitab sümbol Küte/ventiil, et seade on **töövalmis**:

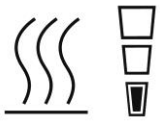

See märk ilmub esmakordselt **pärast järgmist signaaliintervalli** (vahe: 150 sekundit). Kütteseadmele saadetakse „R-Tronic“-sse sisestatud seaded ning kütteseade reguleerib oma tööd vastavalt (kütteventiil avatakse).

3. Vajutage kate tagasi ajamile. Õigele kohale asetudes kuulete klõpsatust.

JUHIS põhikütterežiimide seadistamiseks

Auto/Manu-nupu abil saate kiiresti aktiveerida ühe **kolmest** eeldefineeritud **standard kütterežiimist**.

„R-Tronic“-u kasutuselevõtul on tehase seadmena alati aktiveeritud režiim ***PROFIL AN*** (profiil aktiveeritud), mis hoiab ruumitemperatuuri püsivalt 20 °C.

Kui Te soovite ruumitemperatuuri alandada püsivalt temperatuurile 17 °C, valige ***PROFIL AUS*** (profiil väljas).

Kui Te ei soovi konstantset temperatuuri vaid muutuvat režiimi, valige ***PROFIL TAG / NACHT*** (profiil päev/öö). See alandab kella 22:00 ja 6:00 vahel temperatuuri 17 °C-ni ning päevaks tõstetakse temperatuur 20 °C-le.

Täpsem info toote kasutusjuhendis!