

Schnell installiert.
Schnell geregelt.
Unsere ClimaCon F
Raumthermostate





Eine modulare Systemlösung, viele Möglichkeiten für die Raumtemperaturregelung

DIE VORTEILE DER RAUMTHERMOSTATE CLIMACon F FÜR INSTALLATEURE



- + **Modulare** Systemlösung
- + **Einfach** installieren
- + **Schnell** konfigurieren
- + **Kombinierbar** mit Wärmepumpen, Regudis W Wohnungsstationen, FloorCon Anschlussleiste, Unibox

DIE VORTEILE DER RAUMTHERMOSTATE CLIMACon F FÜR ENDKUNDEN



- + **Intuitive** Bedienung
- + **Energiesparende** Raumtemperaturregelung
- + **Modernes** Design



ClimaCon F 210
nur Heizen / nur Kühlen



ClimaCon F 90
nur Heizen / nur Kühlen



ClimaCon F 310
Heizen oder Kühlen



ClimaCon F 100
Heizen oder Kühlen

Vier Varianten, viele Möglichkeiten

Egal ob entweder nur Heizen oder nur Kühlen geregelt werden soll, oder beides über eine Wärmepumpe – mit nur vier Modellvarianten hast du **für jede Anwendung die passende Lösung**.

ERFAHRE MEHR




Mehr Infos zu den verschiedenen Modellen, zur App und Schaltschemen für die elektrische Verdrahtung auf climacon.omentrop.com

EINFACH INSTALLIEREN

- 1

Rasch fertig: *Befestige einfach die Montageplatte mit zwei Schrauben* auf der Unterputzdose oder direkt auf der Wand. Jetzt hast du beide Hände zum Anschließen frei.
- 2

Den Raumthermostat *klippst du dann direkt auf die Montageplatte*.

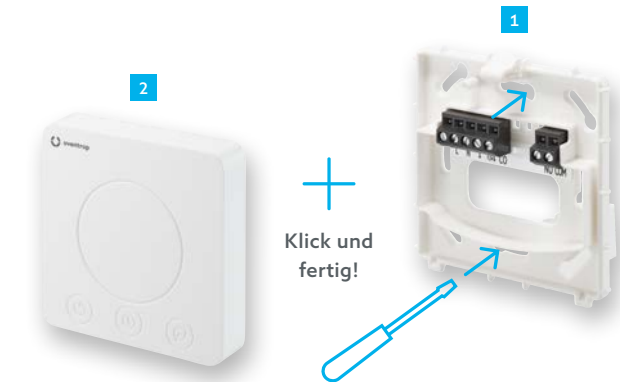

ALLES EINFACH ÜBER DIE APP
(CLIMACON F 210 UND F 310)



- + *Komfortable* Einstellung über das Smartphone
- + *Klare* Übersicht aller Einstellungen
- + *Schnell* konfigurieren
- + *Geschützter* Installationsbereich
- + *Immer aktuell* mit Updates

		ClimaCon F 90		ClimaCon F 100		ClimaCon F 210		ClimaCon F 310	
		230 V		230 V	24 V	230 V		230 V	24 V
Art.-Nr.		1155009		1155010	1155510	1155021		1155031	1155531
Anwendung	Nur Heizen / nur Kühlen	●		—		●		—	
	Heizen oder Kühlen (umschaltbar)	—		●		—		●	
Anzeige	Solltemperatur	●		●		●		●	
	Isttemperatur	—		—		●		●	
	Status (Heizen / Kühlen)	—		—		●		●	
	Modus (Auto / Eco)	—		—		●		●	
Einstellmöglichkeiten	Temperatureinstellung am Raumthermostat	●		●		●		●	
	Temperatur über Zeitprofile in der App	—		—		●		●	
	Absenkung am Raumthermostat	—		—		●		●	
	Zeitgesteuerte Absenkung per App	● *		● *		●		●	
	Absenkttemperatur	4 K		4 K		flexibel per App		flexibel per App	
	Temperaturbegrenzung per App	—		—		●		●	
	Externe Begrenzerfunktion	—		—		—		—	●

* Slave-Funktion – nur möglich, sofern Master-Raumthermostate (ClimaCon F 210/ F 310) oder eine FloorCon Anschlussleiste verwendet werden



9999305 | 368_DE_2022_12 Technische Änderungen vorbehalten.

Überreicht durch: