

Uni LH

Tête thermostatique

Le thermostat Uni LH est le produit ayant le plus grand nombre de certifications et d'homologations parmi tous les produits Oventrop !



Savez-vous quel est le dernier élément technique de votre installation de chauffage ? C'est la tête thermostatique ! C'est elle qui assure une température de confort stable dans votre logement. Avec elle, on maximise les apports gratuits, lors d'une période d'ensoleillement par exemple, d'où son importance ! Les systèmes de production modernes, types chaudières à condensation, PAC, et autres, sont aujourd'hui extrêmement performants, mais encore faut-il utiliser convenablement cette énergie produite. Pour étendre ces performances à l'ensemble de l'installation tout en garantissant votre confort, il faut s'assurer que le radiateur n'utilise que la quantité d'eau nécessaire, ni plus, ni moins : c'est le rôle de la tête thermostatique.



Mode d'emploi vidéo

« Baisser le chauffage de 1°C permet de réduire la consommation de 7% »

Source : L'ademe

La bonne température

FONCTIONNEMENT

La tête thermostatique Uni LH est un élément de régulation terminal proportionnel, fonctionnant sans énergie auxiliaire. Elle a un rôle primordial et permet de maximiser les économies d'énergie en évitant aux radiateurs de fournir de la chaleur alors que la pièce considérée n'en a pas réellement besoin.

Le bon réglage ?

SIGNIFICATION DES CHIFFRES SUR LA TÊTE

Chaque graduation correspond à une température. Une fois réglée, la tête thermostatique Uni LH assure une température stable dans la pièce concernée. La principale source de gaspillage, c'est la mauvaise utilisation de la tête thermostatique, il convient donc d'adapter le réglage à chaque pièce :

La position 1 équivaut à environ 12°C.

Elle est préconisée pour les pièces faiblement fréquentées (une buanderie ou un couloir par exemple).

La position 2 équivaut à 16°C.

Ce réglage peut être recommandé dans les pièces faiblement utilisées, type bureau.

Le réglage intermédiaire, avant la position 3, correspond à environ 19°C, la température recommandée pour une utilisation conforme à la loi énergie.

La position 3 correspond à environ 20°C.


La position 4 correspond à environ 24°C.

La position 5 correspond à environ 28°C.

Normalement, la température désirée dans la pièce doit être sélectionnée et la tête ne doit plus être manipulée.

Si l'utilisateur a trop froid, régler la tête sur la position maximale n'est pas une bonne pratique; augmenter le

chiffre sur la tête thermostatique ne va pas permettre au radiateur de chauffer plus vite, il va simplement chauffer plus longtemps jusqu'à atteindre une température inconfortable. Pour rappel, la position 5 correspond à environ 28°C.

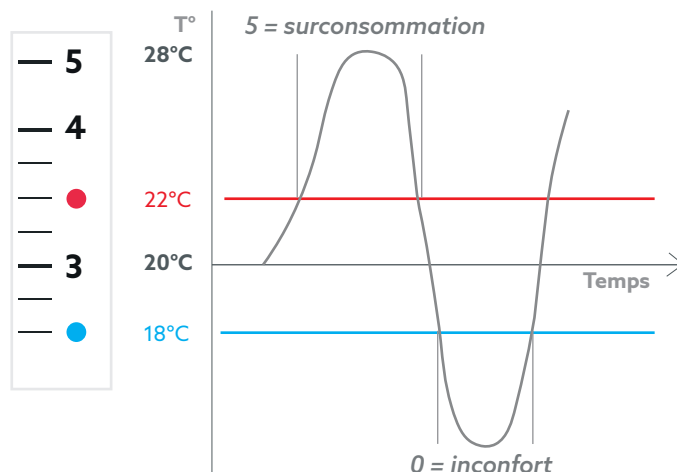

Utilisations spécifiques

SIGNIFICATION DU SYMBOLE FLOCON

Utile en cas d'absence prolongée, cette position évite le gel de l'installation. Sur cette position, une circulation automatique d'eau chaude a lieu dès que la température d'ambiance tombe en-dessous de 7 °C.

L'été, la tête peut être positionnée sur ce symbole.

PMR

La tête Uni LH est équipée de deux dispositifs de réglage palpables pour personnes malvoyantes.

