

Popis:

Bezpečnostní skupina pro „Regusol“ s bezpečnostním ventilem 6 bar/10 bar.

Okruh použití:

Bezpečnostní skupina se používá k zajištění solárního okruhu v termických solárních zařízeních a umožňuje připojení expanzní nádoby (kromě bezpečnostního bloku „Regusol SB“).

Bezpečnostní ventil se musí připojit k vypouštěcímu vedení.

- bezpečnostní skupina „Regusol SG“ se instaluje vždy v solárním vratném vedení mezi předávací stanicí a kolektorem
- bezpečnostní blok „Regusol SB“ se instaluje mezi zásobníkem a předávací stanicí, pokud lze překročit zpětným ohřevem přípustný provozní přetlak v síti

Technické údaje:

Max. provozní teplota	120 °C,
Max. provozní tlak	PN 10 (20 °C)
bezpečnostní ventil	6 bar (136 41 40, 136 41 97, 136 42 48) 10 bar (136 42 47)
manometer	0-10 bar (136 41 40, 136 41 97, 136 42 48)

„Regusol SB“ – č. výr. 136 41 40

oboustranný G 1 závit pro šroubení „Regusol“ se svěrným kroužkem

„Regusol SG“ – č. výr. 136 41 97/136 4247

Vnitřní závit G 1 s konturou k připojení solárních stanic

„Regusol“

Připojení expanzní nádoby G 3/4 - s plochým těsněním

Napouštěcí a vyplachovací připojení G 3/4 - s plochým těsněním


výr. č.: 136 42 48

oboustranný G 1 závit pro šroubení „Regusol“ se svěrným kroužkem


Připojení expanzní nádoby G 3/4 - s plochým těsněním

Upozornění:


Sady šroubení „Regusol“ se svěrným kroužkem lze zakoupit jako příslušenství a musejí se objednat zvlášť. Při použití šroubení se svěrným kroužkem s měkkým a tenkostěnným potrubím je nutno použít jako stabilizátor podpěry.

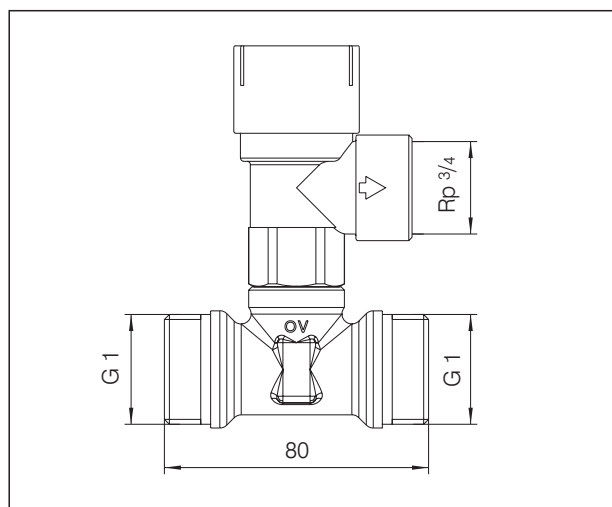

Bezpečnostní blok „Regusol SB“

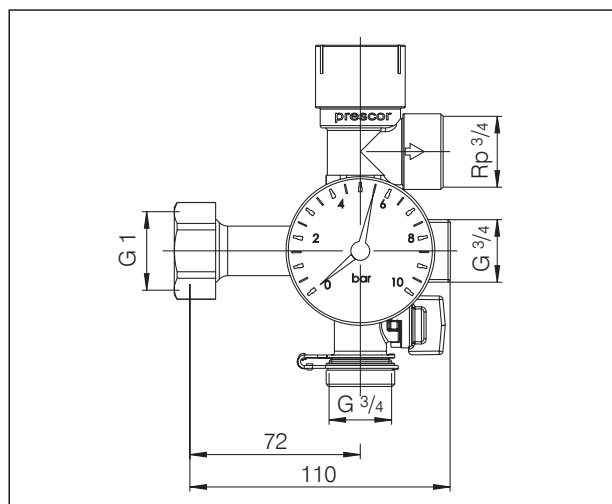

Bezpečnostní skupina „Regusol SG“

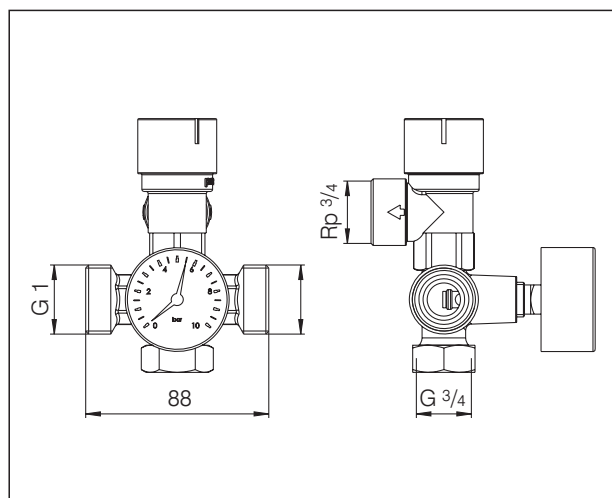

Bezpečnostní skupina „Regusol SG“ průřeh

Technické změny vyhrazeny.

Okruh výrobků 7
ti 244-0/10/MW
Vydání 2012