


### Blockierkappe mit Plombe

D

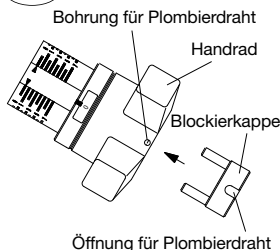


#### Blockierung des Handrades:

Das Handrad kann in allen Anzeigewerten (1/10 Anzeige) blockiert werden. Dazu die im Handrad montierte Abdeckkappe mit einem Schraubendreher aushebeln und anschließend die Blockierkappe aufdrücken. Die Blockierung kann zusätzlich durch den Plombierdraht gesichert werden.

## Installation instructions

### Locking cap with lead seal

GB

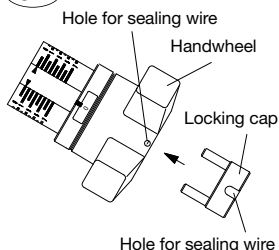


#### Locking of the handwheel:

The handwheel may be locked in any position (1/10<sup>th</sup> display). To do so, extract the cover plug mounted inside the handwheel with the help of a screwdriver and press on the locking cap. The locking can additionally be secured by using the sealing wire.

## Instructions de montage

### Capuchon de blocage avec plomb

F

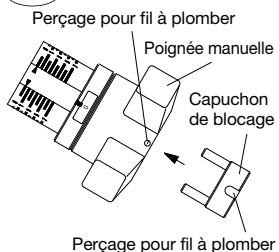

#### Blocage de la poignée manuelle:

La poignée manuelle peut être bloquée dans chaque position (affichage 1/10). Pour cela, extraire le capot monté dans la poignée manuelle à l'aide d'un tournevis et engager le capuchon de blocage par pression. Le blocage peut être protégé à l'aide du fil à plomber.