oventrop Premium Armaturen + Systeme

DE

# Wandanschluss-Satz verchromt, Art.-Nr. 1169553
# Wandanschluss-Satz weiß, Art.-Nr. 1169563

Einbauanleitung

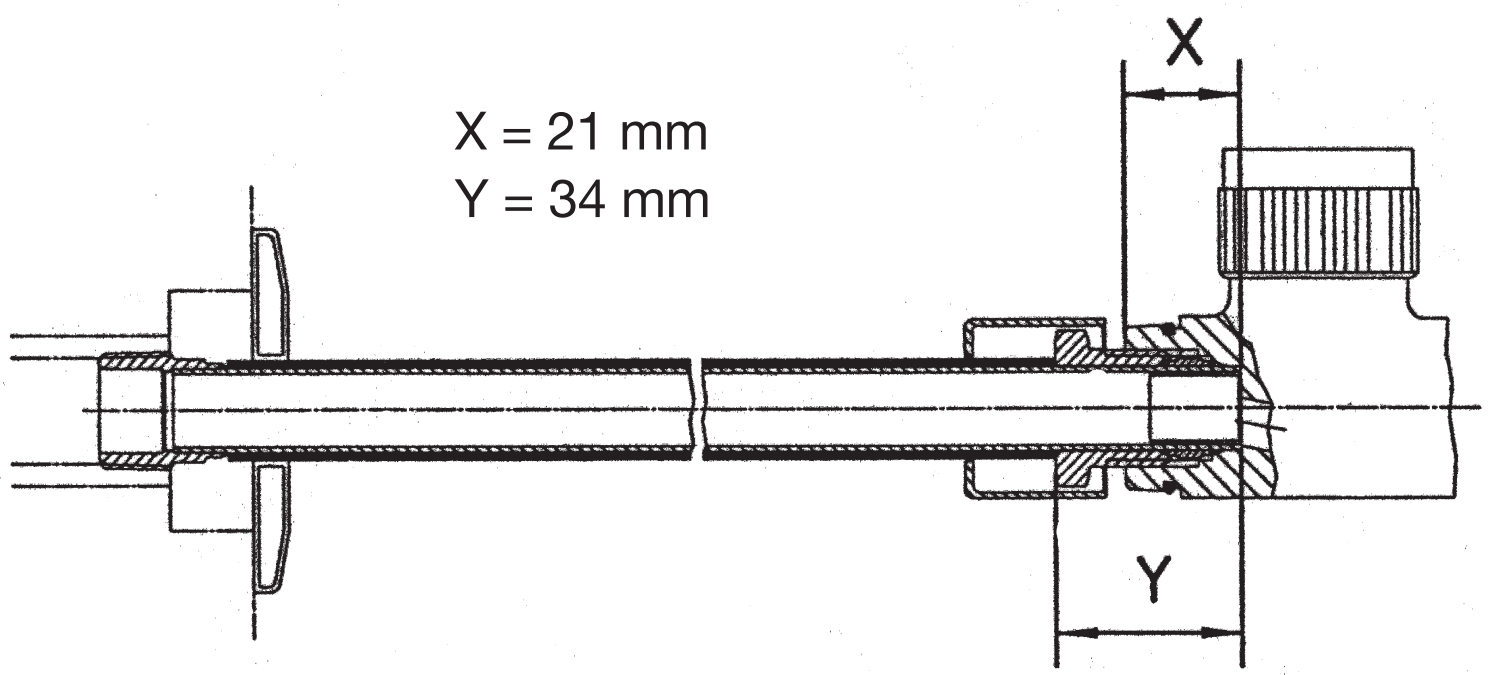


Das Kupferrohr auf die richtige Länge ablängen.
Das Rohr taucht X mm in das Ventil ein.

Das Schlauchstück (nur für Art.-Nr. 1169563) muss nun gekürzt werden, sodass bis zum Ende des Kupferrohres das Maß Y vorhanden ist.

Wandanschluss-Satz nun gemäß Abbildung montieren.

Technische Änderungen vorbehalten.

116955380 12/2018


OVENTROP
GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg

Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com


Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

EN

# Wall mounting set chrome-plated, item no. 1169553
# Wall mounting set white, item no. 1169563

Installation instructions

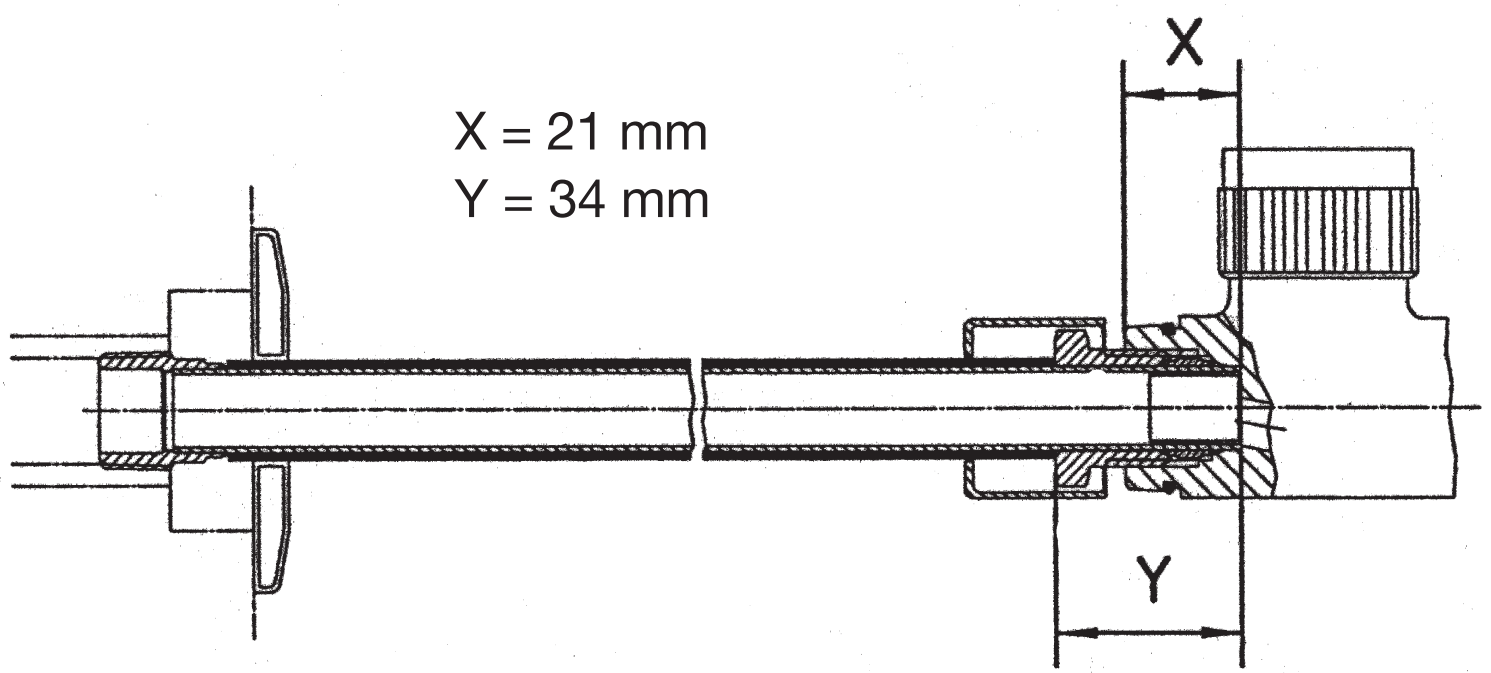


Cut copper pipe to right length.
Pipe projects into pipe by X mm.

Now, the flexible hose (only for item no. 1169563) has to be shortened in such a way that dimension Y is given up to the end of the copper pipe.

Then the wall mounting set is installed according to illustration.

Subject to technical modification without notice.

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

FR

# Jeu pour raccordement mural chromé, réf. 1169553
# Jeu pour raccordement mural blanc, réf. 1169563

Instructions de montage

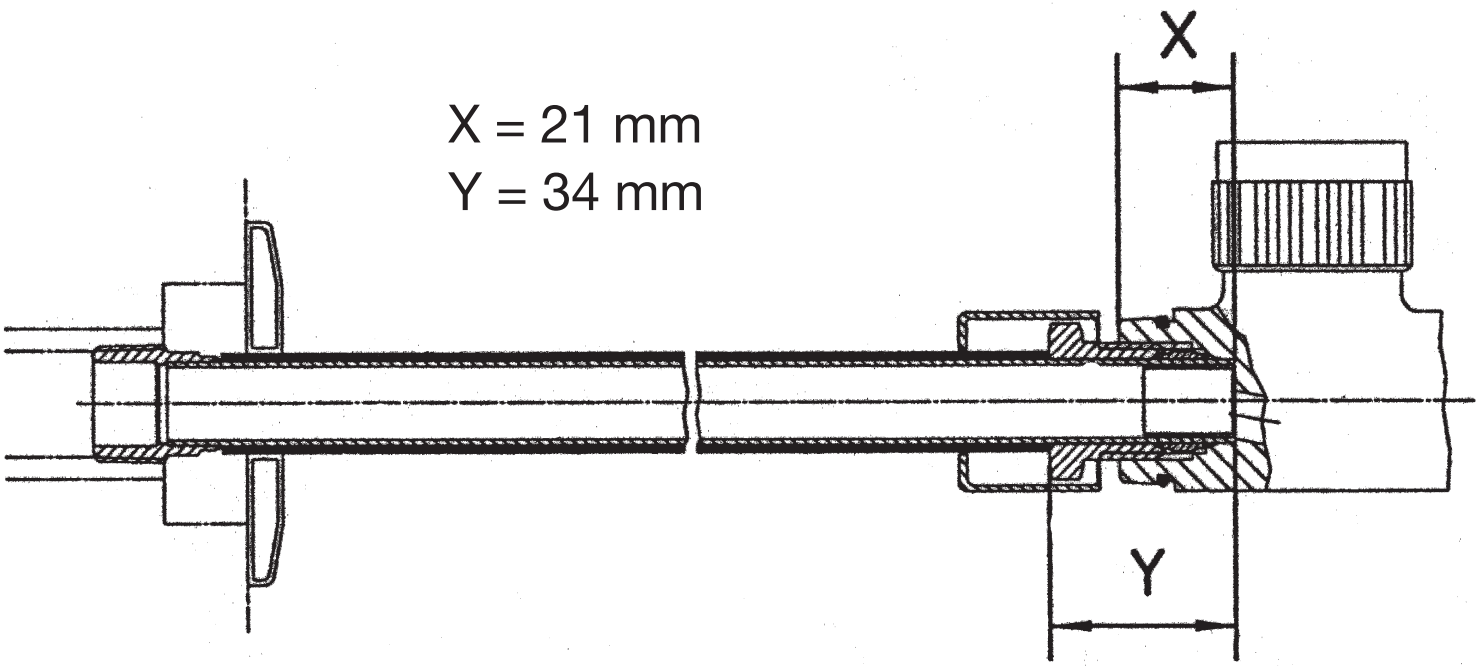


Raccourcir le tube en cuivre à la longueur correcte.
Le tube enfonce dans le robinet de X mm.

Maintenant le tuyau flexible (seulement pour réf. 1169563) est raccourcir de telle manière que la dimension Y soit donnée jusqu'à l'extrémité du tube en cuivre.

Après, procéder au montage du jeu de raccordement mural selon illustration.

Sous réserve de modifications techniqes.

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

NL

# Wandaansluitingsset verchroomt, Art.-Nr. 1169553
# Wandaansluitingsset wit, Art.-Nr. 1169563

Montagevoorschrift

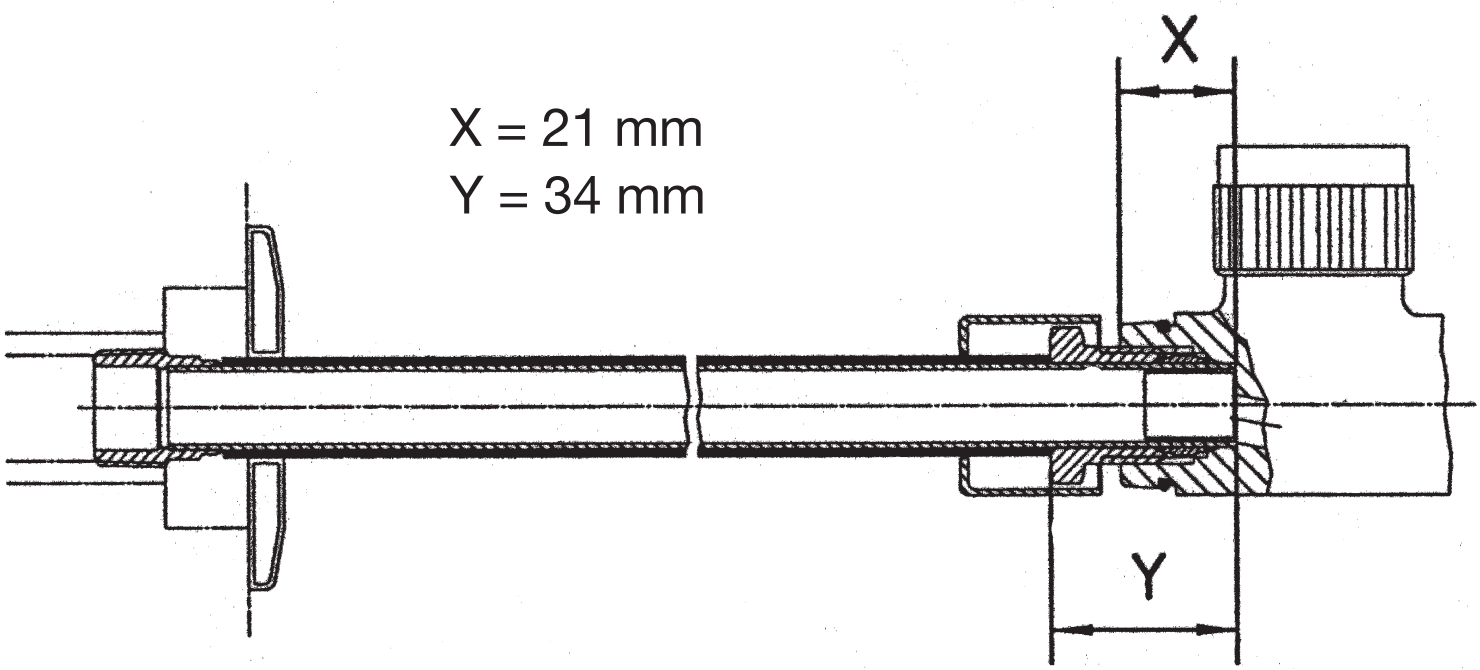


De kopere buis op juiste lengte brengen.
De buis steekt X mm in het ventiel.

De smalle pijp nu inkorten, (alleen voor Art.-Nr. 1169563) zodat het eind van de koperen buis de afstand van Y heeft bereikt.

Wandaansluitset volgens afbeelding monteren.

IT

# Set di collegamento a muro cromato cod. art. 1169553
# Set di collegamento a muro bianco cod. art. 1169563

Istruzioni di montaggio

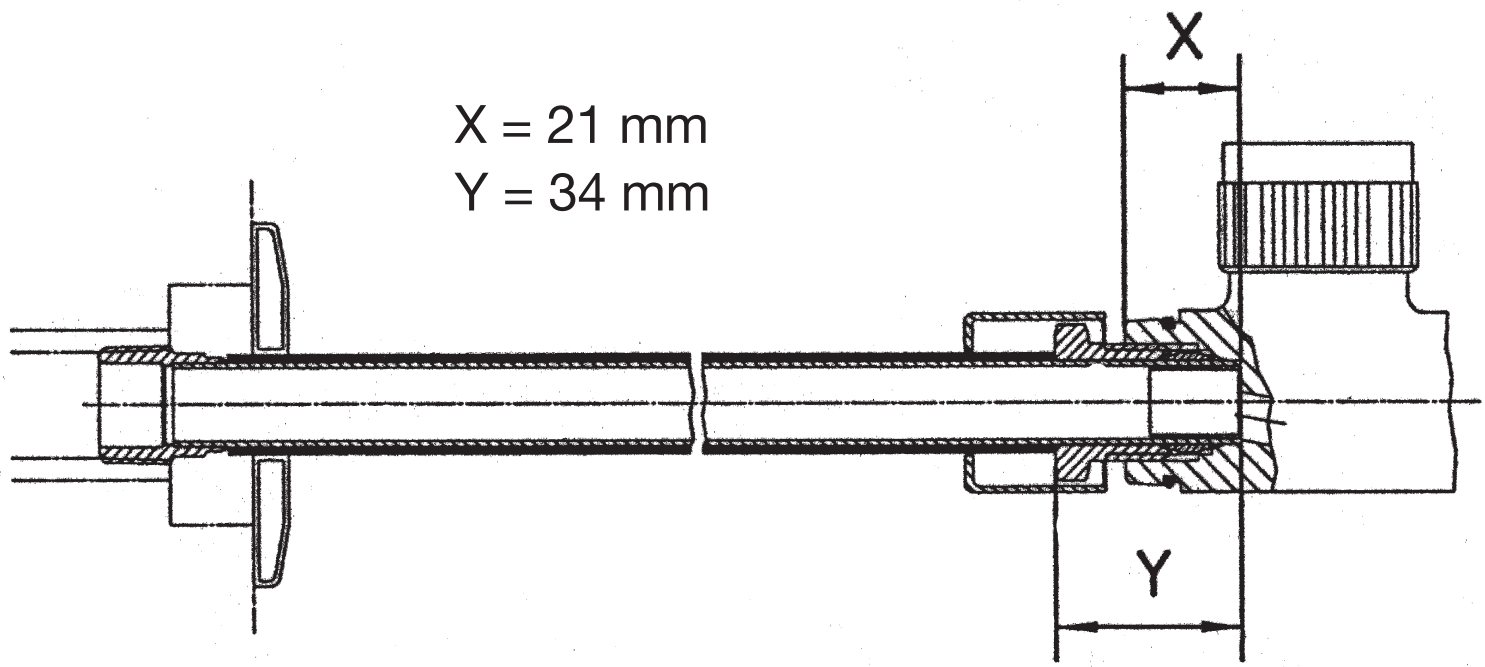


Tagliare il tubo rame a lunghezza giusta.
Il tubo sporge X mm nella valvola.

Tagliare il tubo di rivestimeno (solo per cod. art. 1169563) in modo che alla fine del tubo rame si ottiene la misura Y.

Montare il set come descritto in figura.

ES

# Set de conexión de pared cromado Art. Nr. 1169553
# Set de conexión de pared blanco Art. Nr. 1169563

Indicaciones para el montaje

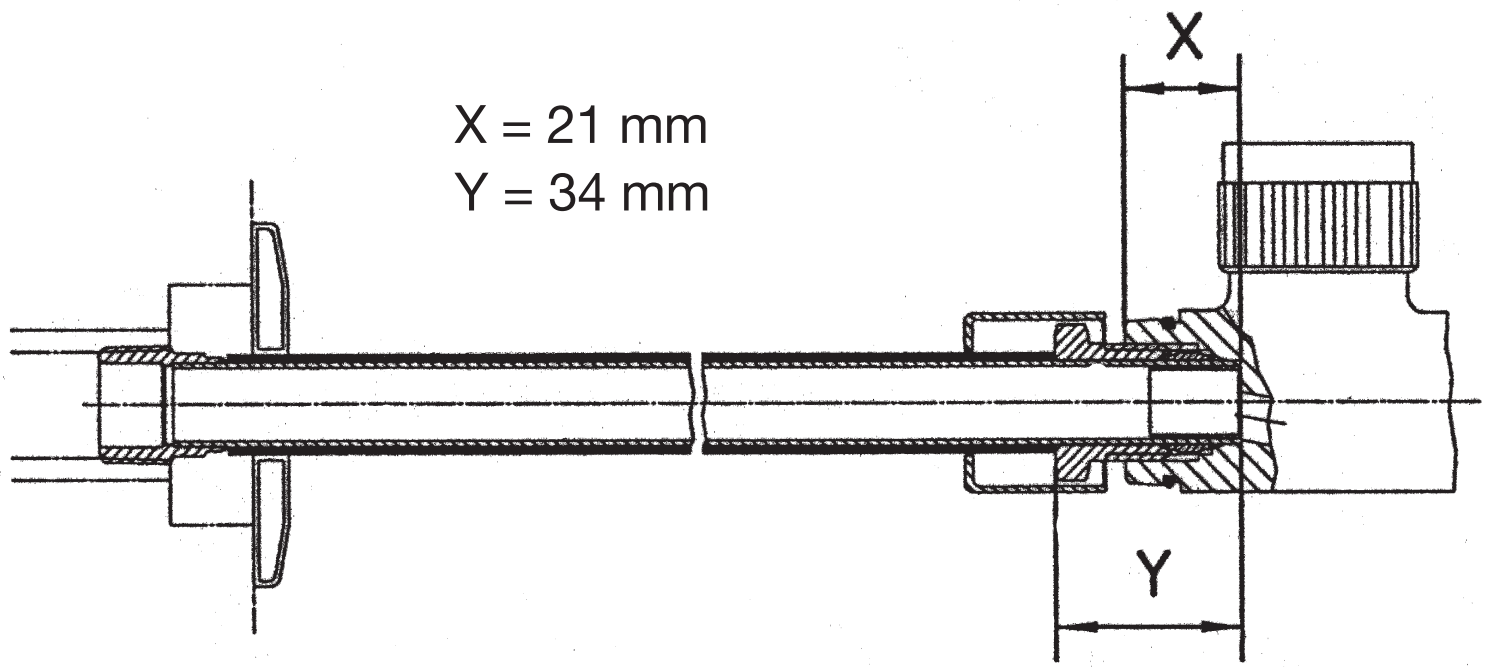


Cortar el tubo de cobre a la longitud correcta.
El tubo deberá entrar X mm en la válvula.

Ahora el manguito (solamente para el Articulo número 1169563) se acortará de manera que hasta el final del tubo de cobre tengamos la medida Y.

Finalmente, el set de conexión de pared se monta según el esquema.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones.

Para una visión general de nuestra presencia en el mundo visite www.oventrop.com.