


Bypassrohr auf richtiges Maß ablängen.

Verschraubung in den Heizkörper eindichten, darauf achten, dass die Kennzeichnung "0" oben steht.


T-Stück mit Ventil gemäß Abbildung verbinden.

Verschraubungen mit Flachdichtung mit Drehmoment von 70 bis 90 Nm anziehen. Bei Inbetriebnahme sind alle Verschraubungen auf Dichtheit zu prüfen und mit dem Anzugsmoment von 70 bis 90 Nm nach-zuziehen.

Dichtungen nur einmal verwenden (die einmal festgezogenen Dichtungen dürfen nicht gelöst und wieder angezogen werden).

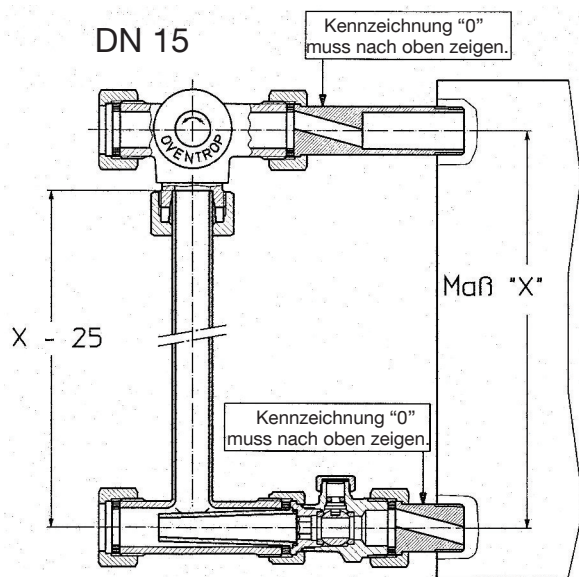

X = maximal 552 mm

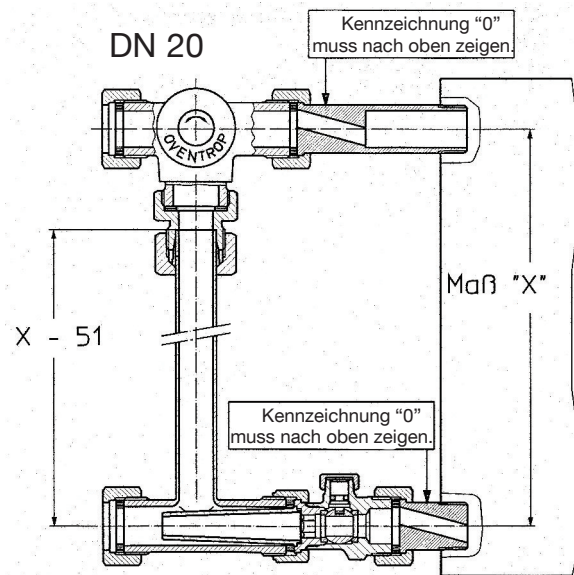

X = maximal 1025 mm