



Aufputzschrank für Wohnungsstation „Regudis W“


**ACHTUNG** Bevor die Wohnungsstation im Aufputzschrank montiert wird sollte der Aufputzschrank sicher an der Wand befestigt werden.

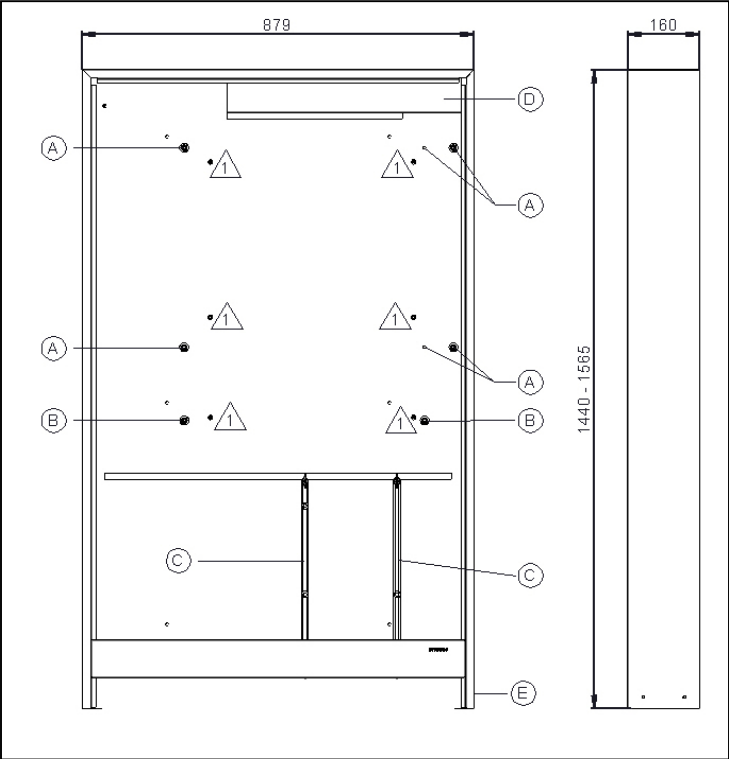

- A:**  
Befestigungsstift für „Regudis W-HTF“
- B:**  
Befestigungsstift für Kugelhahnanschlussleiste
- C:**  
Befestigungsschiene für Verteiler
- D:**  
Befestigungsmöglichkeit für elektr. Regler
- E:**  
Ausziehbare Füße mit Höhenmarkierung zur Einstellung der Fußbodenaufbauhöhen (100 - 180 mm)
- 1:**  
Befestigungspunkte für „Regudis W- HTU“

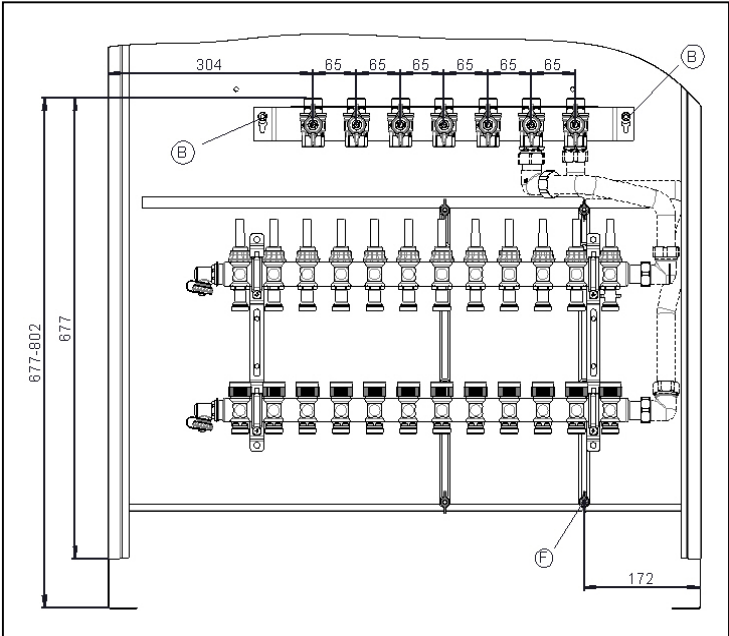


- B:**  
Montageposition Kugelhahnanschlussleiste
- E:**  
Montageposition der ersten Halterung für den Verteiler (bis zu 12-fach möglich)

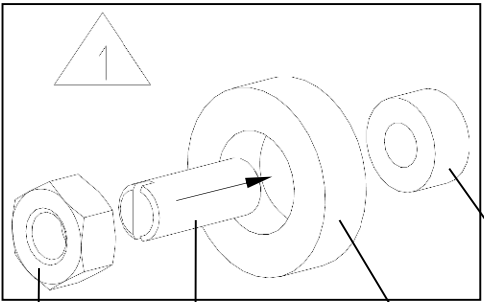

- Montage „Regudis W- HTU“:
- Gummischeibe über Gewindemutter legen
  - Gewindestift in das Gewinde schrauben
  - Achtung! Die Einschraubtiefe des Stifts beachten
  - Station/ Kugelhahnleiste einhängen
  - mit Mutter fixieren

Mutter Gewindestift Gummischeibe Gewindemutter

Beispiel einer Verrohrung:

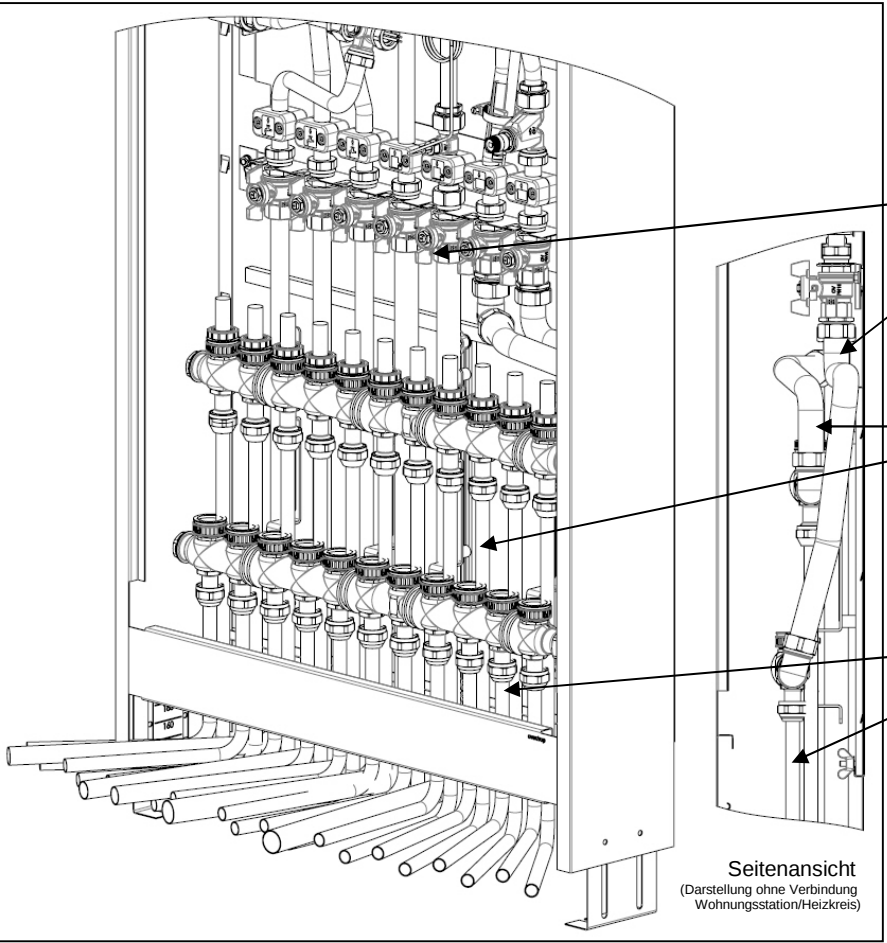

Ebene Hinten:  
Wohnungsstation

Ebene Mitte:  
Heizungsvorlauf

Ebene Vorne:  
Heizungsrücklauf

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter [www.oventrop.de](http://www.oventrop.de).


OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1  
D-59939 Olsberg  
Telefon (02962) 82-0  
Telefax (02962) 82-400

E-Mail: [mail@oventrop.de](mailto:mail@oventrop.de)  
Internet: [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)


Technische Änderungen vorbehalten  
134119380 03/2018

Surface-mounted cabinet for dwelling station“Regudis W”


**ATTENTION** The surface-mounted cabinet must be fixed onto the wall securely before housing the dwelling station in the surface-mounted cabinet.

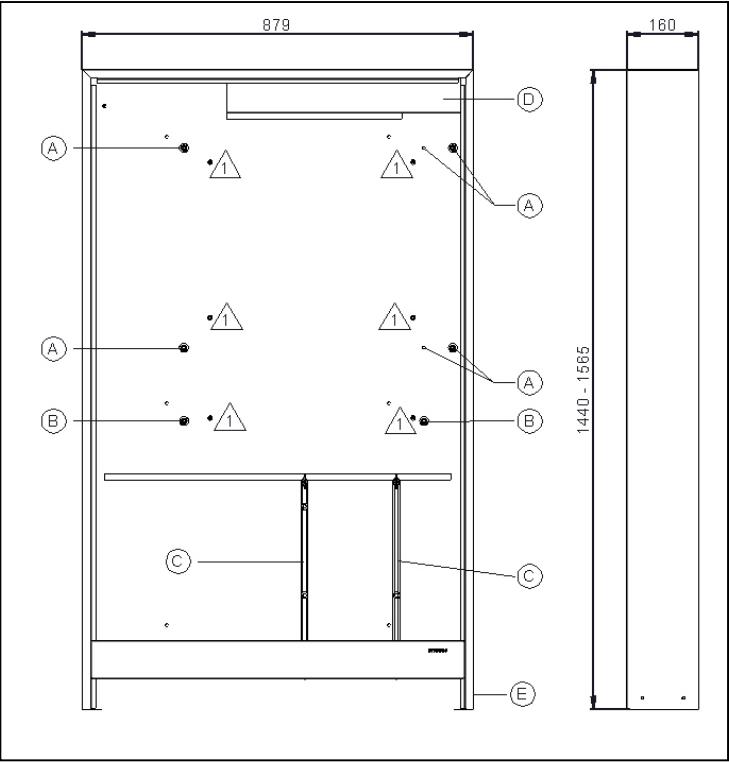

- A:**  
Fixing pin for “Regudis W- HTF”
- B:**  
Fixing pin for ball valve connector block
- C:**  
Fixing rail for distributor/collector
- D:**  
Fixing device for electronic controller
- E:**  
Extendible feet with height marking for adjustment of the floor construction height (100 – 180 mm).
- 1:**  
Fixing points for “Regudis W-HTU”

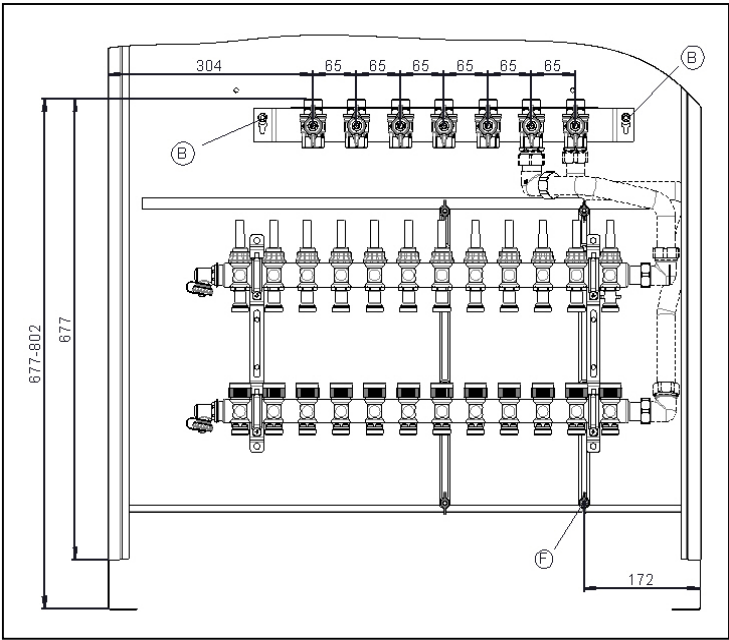


- B:**  
Installation position of ball valve connector block
- F:**  
Installation position of the first bracket for the distributor/collector (for a maximum of 10 circuits)

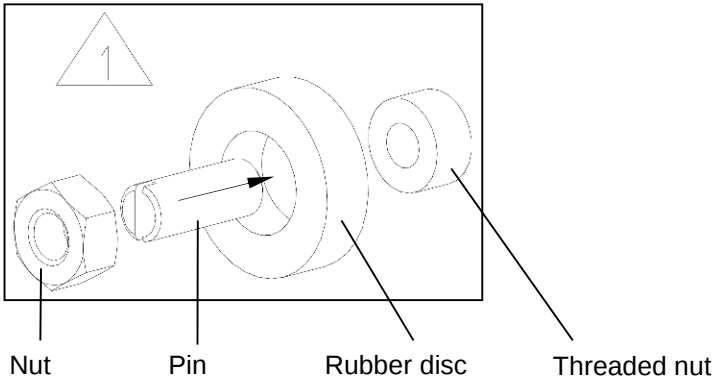

- Installation “Regudis W- HTU”:**
- Position rubber disc onto the cage nut
  - Screw pin into the thread
  - Attention! The screw-in depth of the pin must be observed
  - Suspend station/ball valve connector block
  - Fix with nut


Piping example:

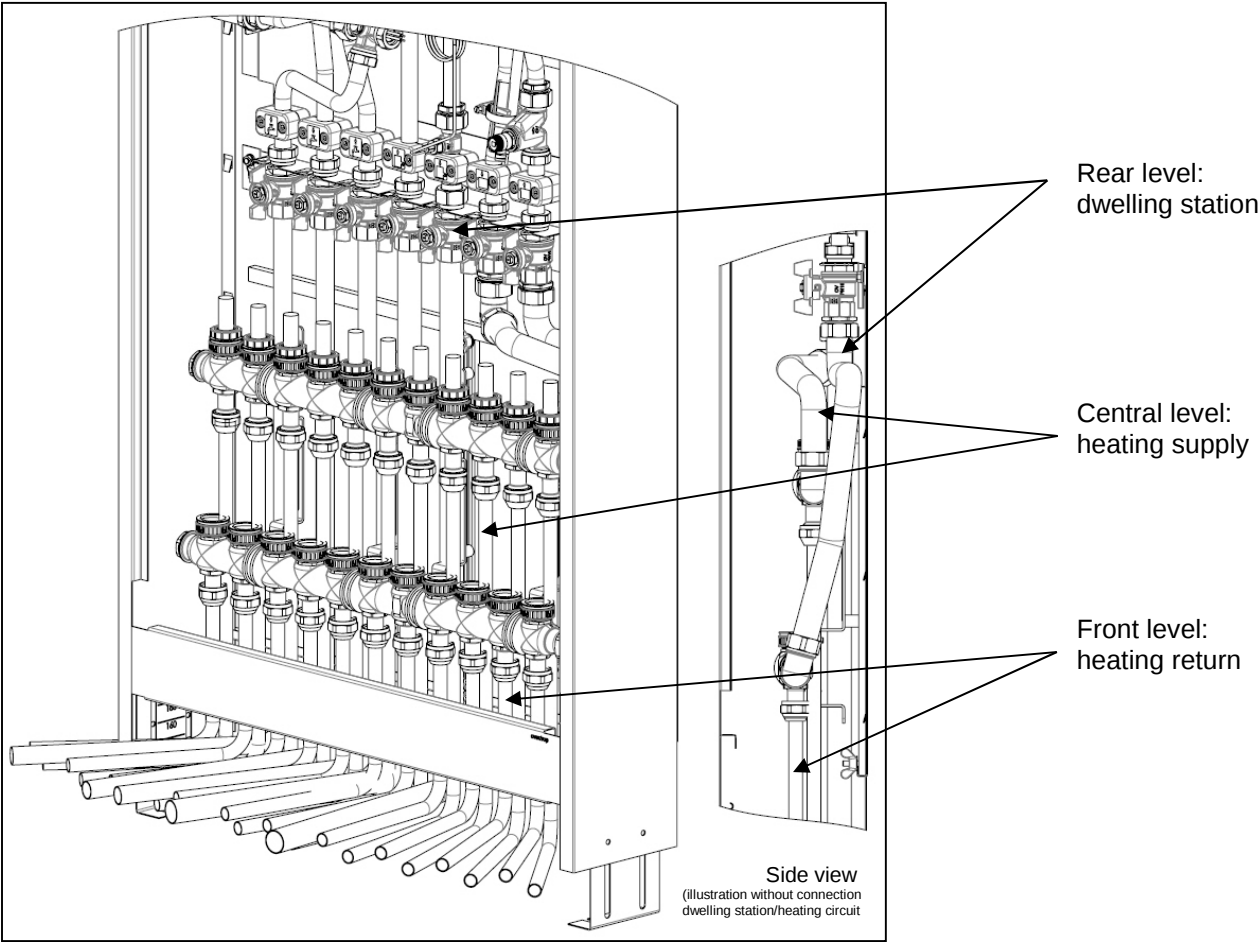

For an overview of our global presence visit [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Coffret pour pose en applique pour station d'appartement «Regudis W»

**ATTENTION** Avant de monter la station d'appartement dans le coffret pour pose en applique, veiller à ce que celui-ci soit fixé de manière sûre sur le mur.

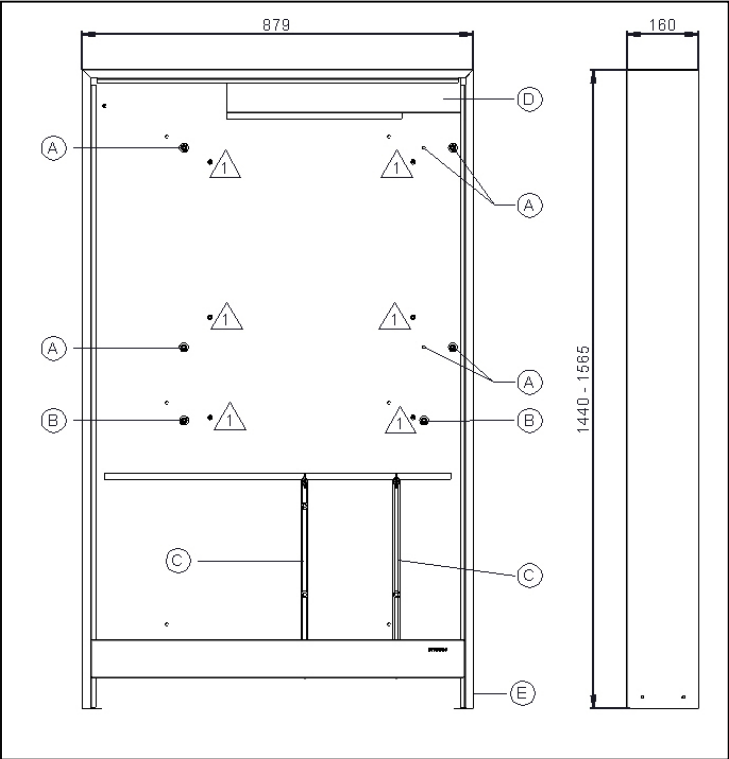

**A:**  
Broche de fixation pour «Regudis W- HTF»


**B:**  
Broche de fixation pour bloc de  
raccordement pour robinets à tournant  
sphérique

**C:**  
Rail de fixation pour distributeur/collecteur

**D:**  
Dispositif de fixation pour régulateur électronique


**E:**  
Pieds extensibles avec marquage de la hauteur pour  
l'ajustage de la hauteur du plancher (100 – 180 mm).

**1:**  
Points de fixation pour « Regudis W- HTU »

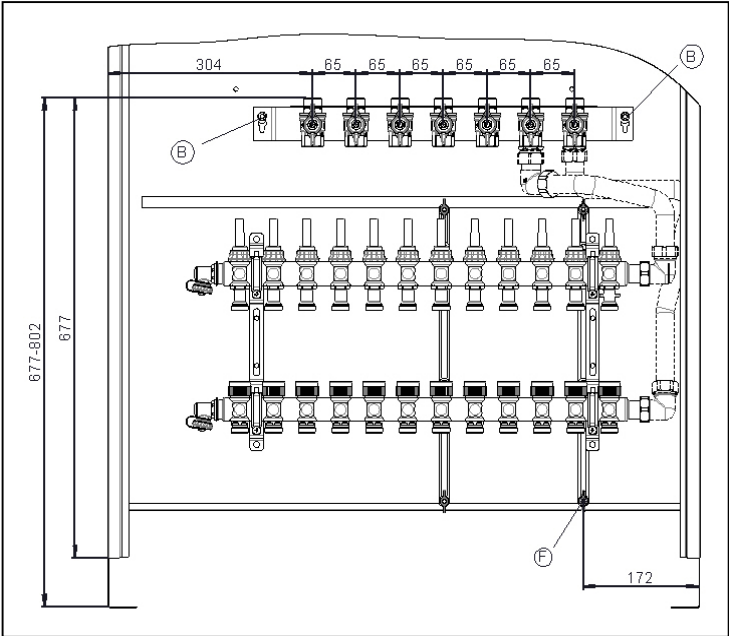

**B:**  
Position de montage du bloc de raccordement pour  
robinets  
à tournant sphérique


**E:**  
Position de montage de la première console pour le  
distributeur/collecteur (pour 10 départs au maximum)

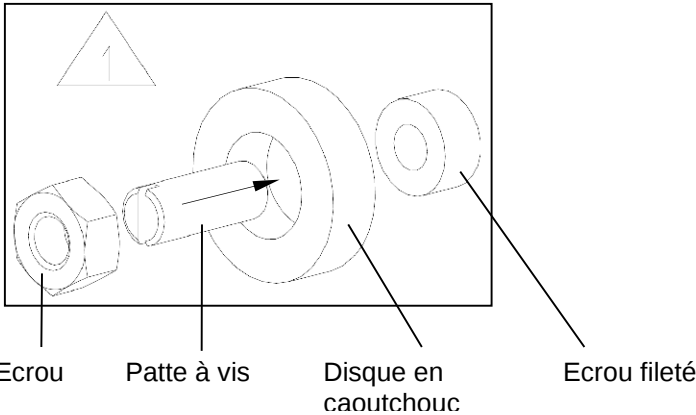

le Montage «Regudis W- HTU»:

- Positionner le disque en caoutchouc sur l'écrou encagé
- Visser la patte à vis dans le filetage
- Attention! Respecter la profondeur filetée de la patte
- Accrocher la station et le bloc de raccordement pour robinets à tournant sphérique
- Fixer à l'aide de l'écrou


Exemple de tubage:

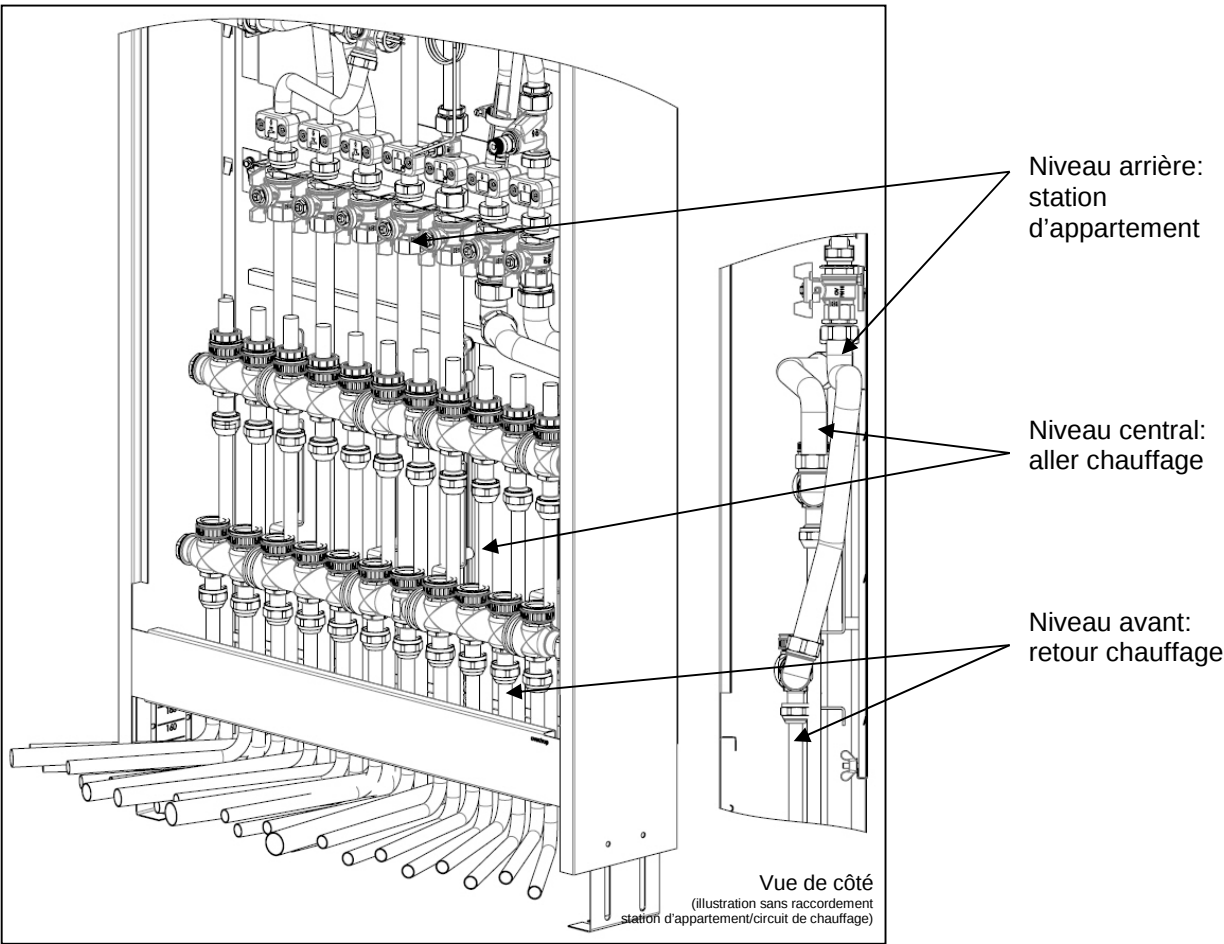

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Cassetta a muro per modulo satellite “Regudis W”

**ATTENTION** Prima di montare il modulo satellite nella cassetta a muro, fissare la cassetta alla parete.

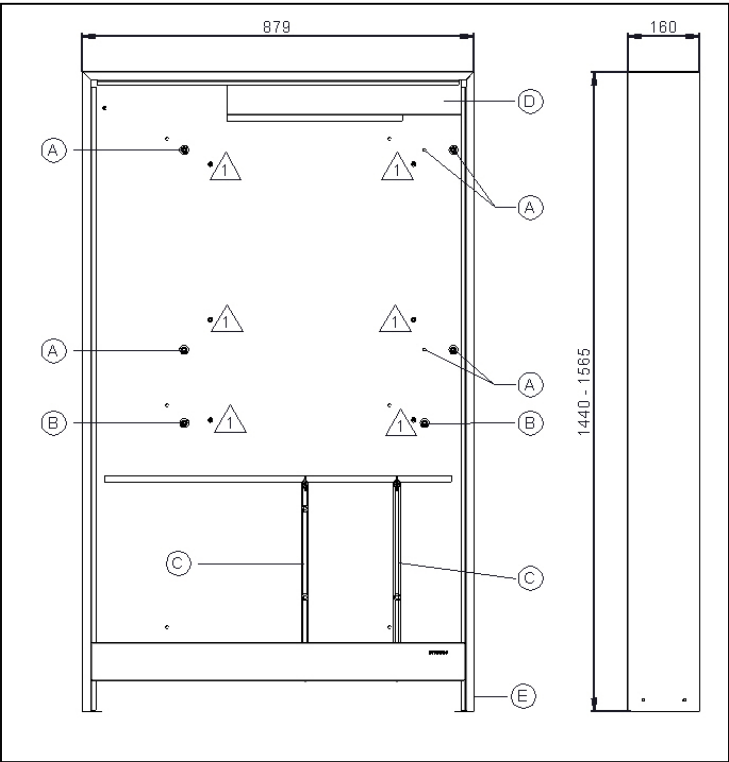

**A:**  
Perno di fissaggio per “Regudis W- HTF”


**B:**  
Perno di fissaggio per barra di collegamento valvole a sfera

**C:**  
Barra di fissaggio per collettore

**D:**  
Dispositivo di fissaggio per servomotore elettrico


**E:**  
Piede estendibile con marcatura per sistemazione dell'altezza dal pavimento (100-180mm)

**1:**  
Punti di fissaggio per Regudis W- HTU”

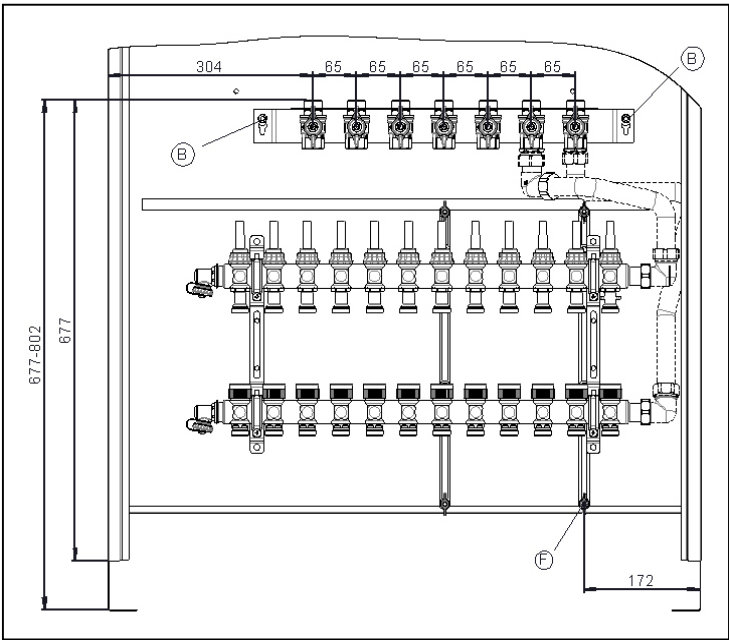

**B:**  
Posizione di montaggio della barra di collegamento valvole a sfera


**E:**  
Posizione di montaggio dei primi supporti per il collettore (fino a 10 circuiti)

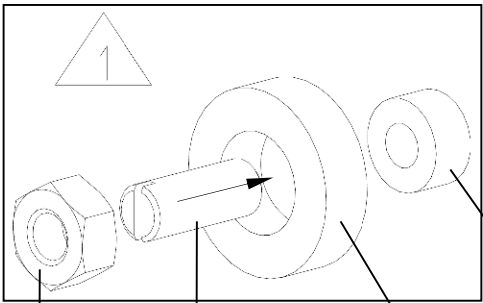

Dado Perno Disco di gomma Dado filettato

Montaggio “Regudis W- HTU”:  
•Posizionare il disco di gomma sul dado in gabbia  
• Avvitare il perno filettato nella filettatura  
Attenzione! Controllare la profondità di avvitamento del perno  
• Appendere la stazione/barra valvole a sfera  
• Fissare con il dado

Esempio posa tubi:

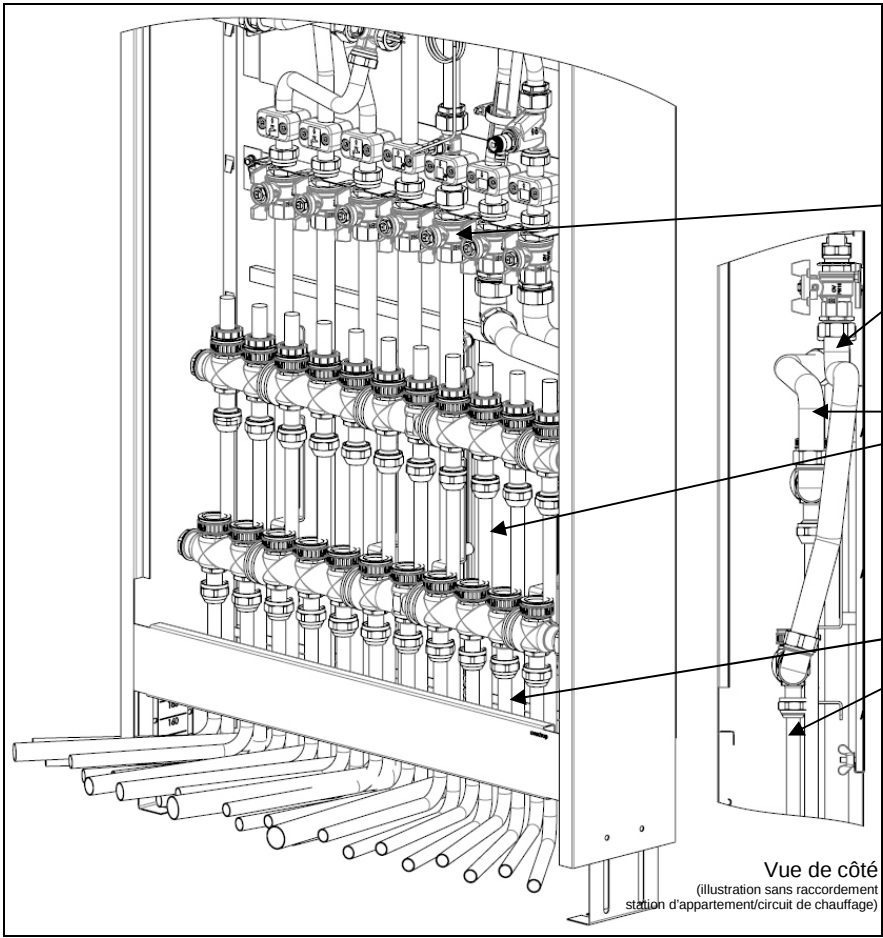

Livello posteriore: Stazione

Livello centrale: Ritorno riscaldamento

Livello anteriore: Mandata riscaldamento

Vue de côté  
(illustration sans raccordement  
station d'appartement/circuit de chauffage)

Per ulteriori informazioni sulla ns. organizzazione commerciale nel mondo potete consultare il ns sito [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).