


Artikelnummer: 1341187

Beiblatt

Lieferumfang:

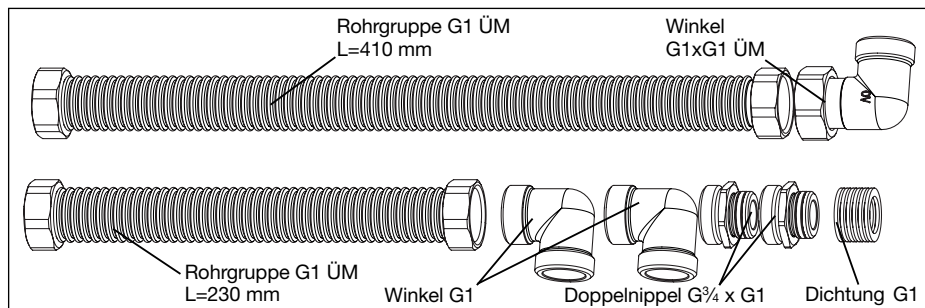

Montagehinweise:

Für alle flachdichtenden Verschraubungen Dichtringe verwenden!



Schritt 1:

- Doppelnippel (1) (selbstdichtend) in Kugelhähne einschrauben
- Winkel (2) mit der Überwurfmutter am Doppelnippel Heizung VL verschrauben
- Winkel (3) (mit beidseitigem Gewinde) in Verteiler schrauben

Schritt 2:

- Rohrgruppe (4) mit Doppelnippel und Winkel Heizung RL verschrauben
- Rohrgruppe (5) mit den Winkeln Heizung VL verschrauben

Beim Einbau darauf achten, dass die Rohrgruppen keine Berührungspunkte haben!

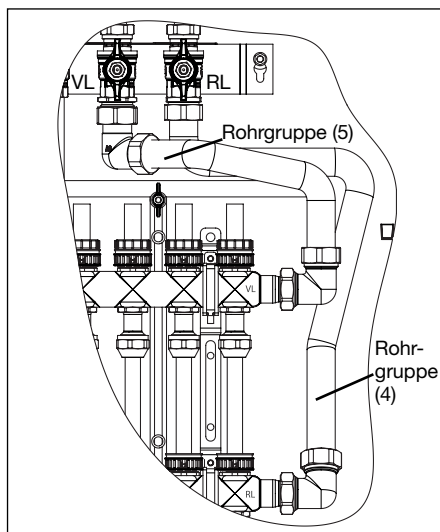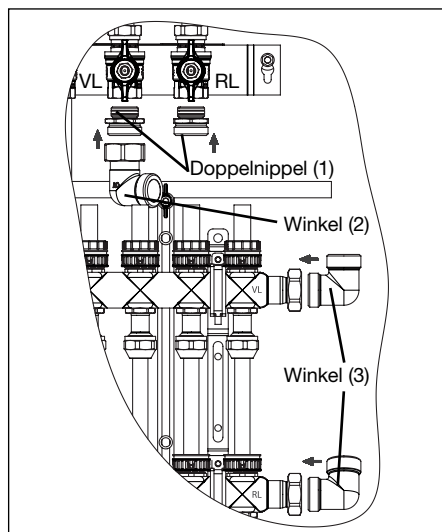


Connection set for stainless steel distributor/collector "Regudis W-HTF"

Item no.: 1341187

Installation instructions

Extent of supply:

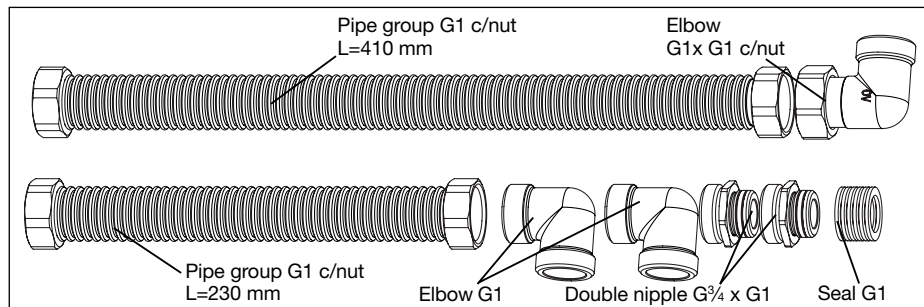

Installation advice:

Use ring gaskets for all flat sealing couplings!



Step 1:

- Screw double nipple (1) (self sealing) into the ball valves
- Screw elbow (2) onto the collar nut of the double nipple (heating supply F)
- Screw elbow (3) (threaded on both sides) into the distributor/collector

Step 2:

- Screw pipe group (4) onto the double nipple and the elbow (heating return R)
- Screw pipe group (5) onto the elbows (heating supply F)


The pipe groups must not touch each other!

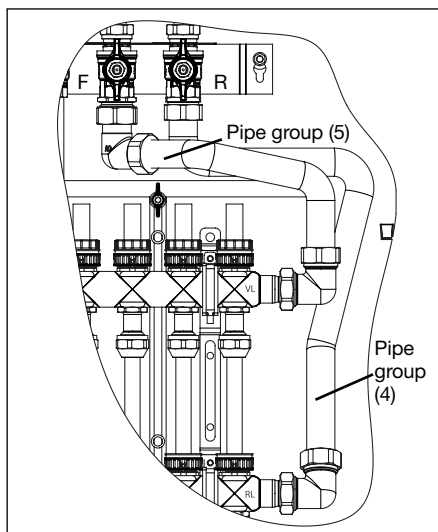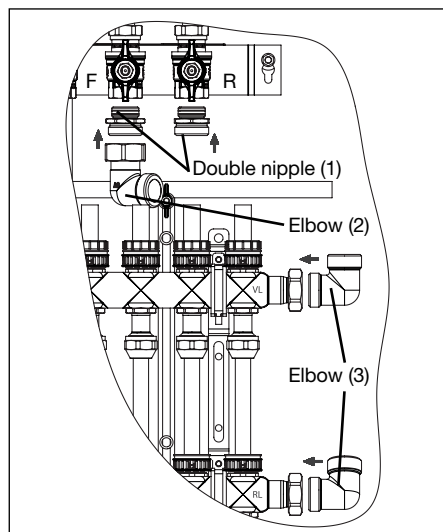

Réf: 1341187

Notice d'installation

Fourniture:

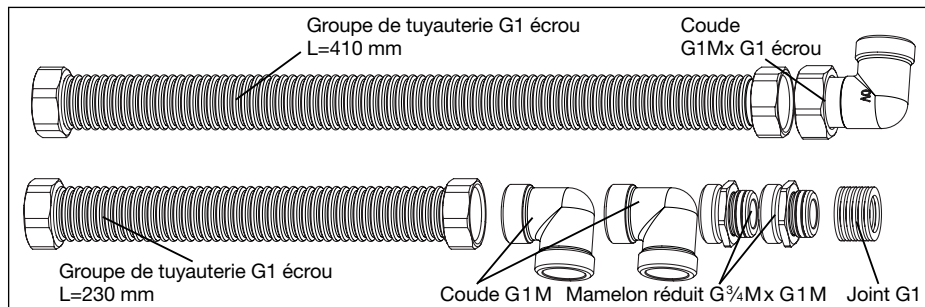

Consignes de montage:

Utiliser des joints plats pour tous les raccordements!



Etape 1:

- Visser le mamelon réduit (1) (auto-étanche) dans les robinets à tournant sphérique
- Raccorder le coude (2) avec l'écrou d'accouplement au mamelon réduit par serrage (aller chauffage)
- Visser le coude (3) (fileté des deux côtés) dans le distributeur/collecteur

Etape 2:

- Raccorder le groupe de tuyauterie (4) au mamelon réduit et au coude par serrage (retour chauffage)
- Raccorder le groupe de tuyauterie (5) aux coudes par serrage (aller chauffage)

Lors du montage il faut veiller à ce que les groupes de tuyauterie n'entrent pas en contact!

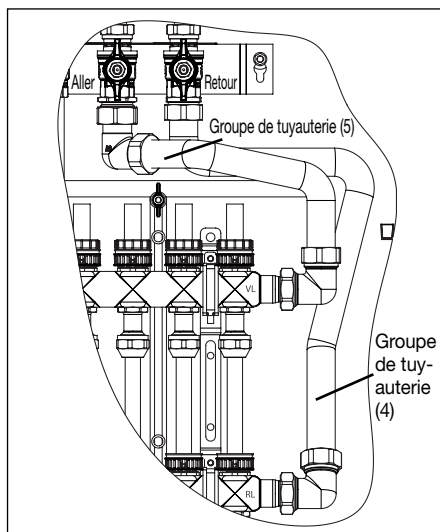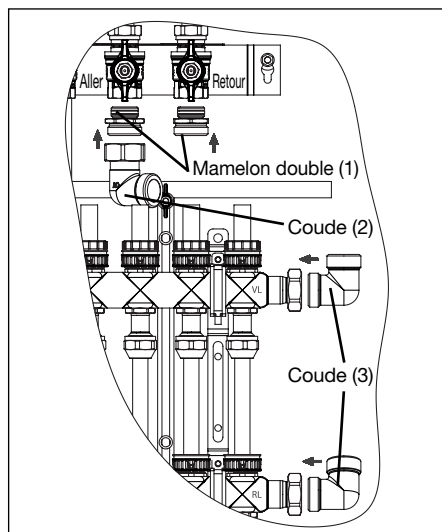


Set di collegamento per collettore in acciaio inox “Regudis W- HTF”

Codice art: 1341187

Istruzione d'installazione

Componenti compresi nella fornitura:

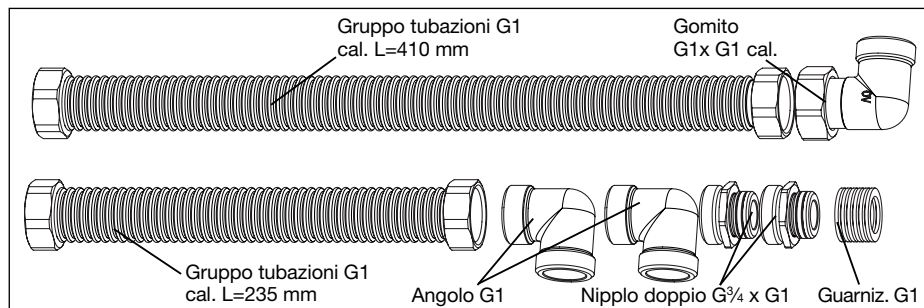

Istruzioni di montaggio:

Per tutti i collegamenti a vite a tenuta piana utilizzare guarnizioni a tenuta!

Fase 1:

- Avvitare il nipplo doppio (1) (autotenuta) nelle valvole a sfera
- Avvitare il gomito (2) con il dado per raccordo sul doppio nipplo riscaldamento mandata.
- Avvitare il gomito (3) (con filettatura su ambo i lati) nel collettore

Fase 2:

- Avvitare gruppo tubazioni (4) con doppio nipplo e gomito riscaldamento ritorno
 - Avvitare gruppo tubazioni (5) con i gomiti riscaldamento mandata
- Durante il montaggio accertarsi che i gruppi di tubazioni non abbiano punti di contatto!

