

Všeobecně:

Kohouty k manometrům společnosti Oventrop, příp. uza-
vírací kohout s hrdlovým závitem pro tlakoměry.

Výr. č.:

111 00 03
111 01 02
111 01 03
111 01 04
111 01 51
111 01 52
111 01 74

Rozměr:

DN 10, G 3/8 x G 1/2
DN 8, G 1/4
DN 10, G 3/8
DN 15, G 1/2
DN 10, G 3/8, pochromovaný
DN 15, G 1/2, pochromovaný
DN 15, G 1/2, PN 25

Technické údaje:

Jmenovité šířky:
Tělo:

DN 8, 10, 15
Mosaz (CW617N)
Výr. č. 111 01 51/52:
pochromovaný

Ovládací prvek:

Připojení:

Rozsah použití:

Max. provozní tlak p_s :

Provozní teplota t_s :

Červená plastová rukojeť
vnitřní závit podle ISO 228
Centrální vytápěcí soustavy
10 bar (PN 10),
Výr. č. 111 01 74: PN 25
(-10) 0 °C až +120 °C
(zabraňuje tvorbě námrazy)

Montáž:

Kohout k manometru se musí namontovat k potrubí (šestihran).
Mezi kohout k manometru a tlakoměr (manometr) se použije
vhodné ploché těsnění.

Alternativně lze tlakoměr přišroubovat pevně pomocí vhodného
těsnicího prostředku.

Zohledněte známá technická pravidla!


Obsluha a údržba:

Mezi nastaveními „odvzdušnit“, „provoz“ a „vypustit“ přepínejte
otáčením rukojeti (viz obrázek).

Pro zachování těsnosti za provozu může být nutné doladění
kohoutů k manometrům, např.:

- provoz za nízkých teplot
- extrémní změny teplot
- použití speciálních přídavných látek, u teplotnosných tekutin

Převlečnou matici pod rukojetí dotahujte opatrně pomocí klíče
(SW 19) po směru hodinových ručiček.

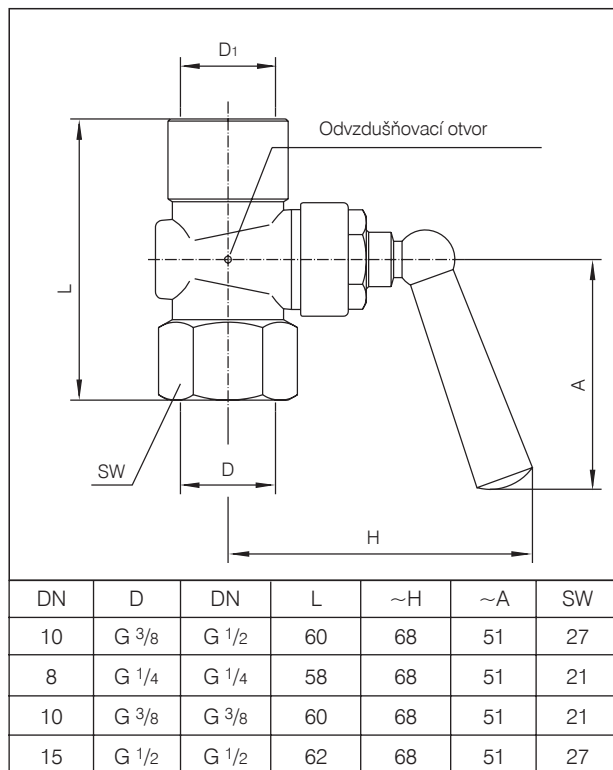

Obsluha:

