


Regudis W-HTE

Betriebsanleitung

DE

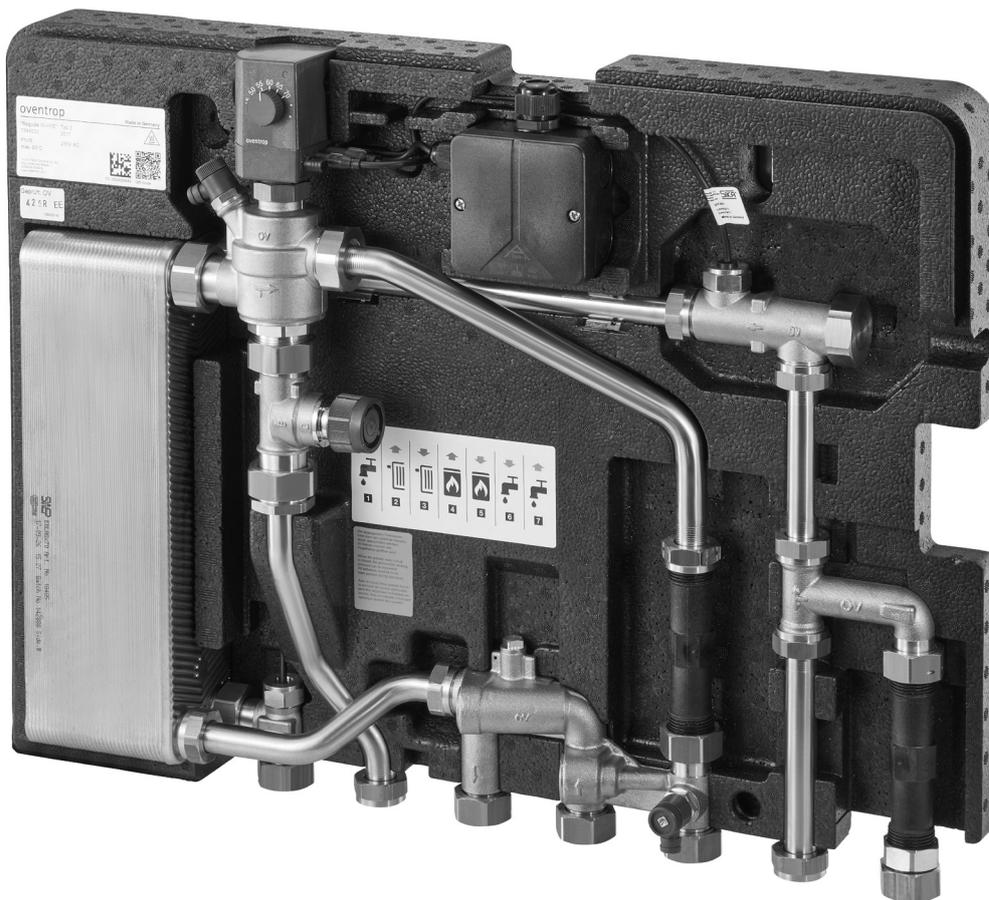

Regudis W-HTE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	7
1.1 Gültigkeit der Anleitung	7
1.2 Typenschild	7
1.3 Lieferumfang	7
1.4 Kontakt	7
1.5 Verwendete Symbole	7
2. Sicherheitsbezogene Informationen	7
2.1 Normative Vorgaben	7
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.3 Änderungen am Produkt	8
2.4 Warnhinweise	8
2.5 Sicherheitseinrichtungen	8
2.5.1 Automatischer Schließmechanismus für das Regelventil	8
2.6 Sicherheitshinweise	8
2.6.1 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation	8
2.6.2 Lebensgefahr durch elektrischen Strom	9
2.6.3 Lebensgefahr durch Legionellenbildung	9
2.6.4 Verbrühungsgefahr durch Heißwasser	9
2.6.5 Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck	9
2.6.6 Verbrennungsgefahr durch unbeabsichtigt austretende heiße Medien	9
2.6.7 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen	9
2.6.8 Verletzungsgefahr durch Gewicht des Produkts	9
2.6.9 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit	9
2.6.10 Sachschaden durch ungeeigneten Einsatzort	9
2.6.11 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung	10
3. Technische Beschreibung	11
3.1 Aufbau	11
3.2 Funktionsbeschreibung	12
3.3 Systembeispiel mit Einbauschränk	13
3.4 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung	13
3.4.1 Service-Mode	13
3.5 Anlagenschema	14
3.6 Technische Daten	15
4. Zubehör und Ersatzteile	18
4.1 Zubehör	18
4.2 Ersatzteile	18
5. Transport und Lagerung	20
6. Montage	20
6.1 Hinweise zur Montage	20
6.2 Montagevarianten	20
6.3 Station und Zubehör in Einbauschränk montieren	20
6.3.1 Einbauschränk montieren	20
6.3.2 Kugelhahn-Anschlussset montieren	21
6.3.3 Heizkreis-Anschlussstücke für zusätzlichen direkten Heizkreis montieren	21

Regudis W-HTE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
6.3.4 Station montieren.....	22
6.3.5 Vorlauftemperatur-Regelmodul montieren.....	22
6.4 Station an Wand montieren	23
6.4.1 Station an Wand montieren.....	23
6.5 Wärmezähler montieren	24
6.6 Wasserzähler montieren	25
6.7 Trinkwasser-Zirkulationsmodul montieren (optional)	26
6.8 Temperaturvorhalte-Regelset montieren (optional).....	27
6.9 Station elektrisch anschließen	28
6.9.1 Potentialausgleich anschließen	28
6.9.2 Stellantriebe und Pumpe für Flächenheizung elektrisch anschließen (wenn vorhanden)	29
6.9.3 Zirkulationspumpe elektrisch anschließen (wenn vorhanden)	29
6.9.4 Station elektrisch anschließen.....	29
7. Inbetriebnahme	30
7.1 Heizkreis füllen und entlüften.....	30
7.2 Trinkwasserkreis füllen	31
7.3 Zirkulationsleitung entlüften (wenn vorhanden).....	31
7.4 Kugelhähne und Ventile für Betrieb einstellen	32
7.5 Warmwassertemperatur einstellen	32
7.5.1 Gleitende Warmwassertemperaturregelung	33
7.6 Temperaturvorhalte-Regelset einstellen (wenn vorhanden)	33
7.7 Heizkreistemperatur einstellen (wenn Vorlauftemperatur-Regelmodul vorhanden)	33
7.8 Stellantrieb anlernen.....	33
7.9 Betreiber einweisen	33
8. Störungen beheben.....	34
8.1 Störungstabelle	34
8.2 Statusmeldungen und Fehlermeldungen	35
8.2.1 Statusmeldungen	36
8.2.2 Fehlermeldungen	36
8.2.3 Failsafe-Mode	37
8.2.4 Fehler-Reset.....	37
8.3 Verkalkung des Wärmeübertragers.....	37
8.3.1 Verkalkung erkennen.....	38
8.3.2 Wärmeübertrager ausbauen und reinigen	38
8.4 Volumenstromsensor prüfen und reinigen.....	39
8.4.1 Volumenstromsensor prüfen.....	39
8.4.2 Volumenstromsensor reinigen	39
8.5 Filtereinsatz reinigen	41
9. Instandhaltung.....	41
9.1 Funktion des Sperrventils des Trinkwasser-Zirkulationsmoduls prüfen	42
9.2 Dichtheit prüfen (Sichtprüfung).....	42
9.3 Elektrische Komponenten und Steckverbindungen prüfen	42
9.4 Leistung des Wärmeübertragers prüfen	43
10. Hinweise für den Betreiber	43
10.1 Warmwassertemperatur einstellen	43
10.2 Legionellenvorbeugung	43

Regudis W-HTE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
11. Demontage und Entsorgung	44
11.1 Demontage.....	44
11.1.1 Station vom Stromnetz trennen	44
11.1.2 Station demontieren.....	44
11.2 Entsorgung	44
12. Anhang	45
12.1 Kennlinie für Heizbetrieb	45
12.2 Kennlinien für Trinkwasserbetrieb	46
12.3 Kennlinien für Leistungsbereich 1	48
12.4 Kennlinien für Leistungsbereich 2.....	52
12.5 Kennlinien für Leistungsbereich 3.....	56
12.6 Kennlinien für Doppelwandausführung	60
12.7 Hinweise für den Korrosionsschutz.....	63
12.8 EU-Konformitätserklärung	64

Regudis W-HTE

Allgemeine Angaben

1. Allgemeine Angaben

Die Originalbetriebsanleitung ist in deutscher Sprache verfasst.

Die Betriebsanleitungen anderer Sprachen wurden aus dem Deutschen übersetzt.

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt für die Wohnungsstation Regudis W-HTE.

Leistungsbereich 1

Wärmeübertrager kupfergelötet	Art.-Nr. 1344030
----------------------------------	------------------

Wärmeübertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung	Art.-Nr. 1344050
---	------------------

Leistungsbereich 2

Wärmeübertrager kupfergelötet	Art.-Nr. 1344031
----------------------------------	------------------

Wärmeübertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung	Art.-Nr. 1344051
---	------------------

Leistungsbereich 3

Wärmeübertrager kupfergelötet	Art.-Nr. 1344032
----------------------------------	------------------

Wärmeübertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung	Art.-Nr. 1344052
---	------------------

Doppelwandausführung

Wärmeübertrager kupfergelötet	Art.-Nr. 1344070
----------------------------------	------------------

1.2 Typenschild

Das Typenschild ist links oben an der Unterschale angebracht.

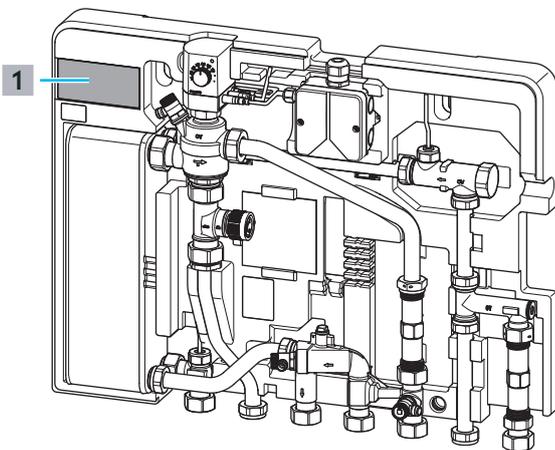


Abb. 1: Position des Typenschilds

1 Typenschild

1.3 Lieferumfang

Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Transportschäden und Vollständigkeit.

Der Lieferumfang umfasst:

- Wohnungsstation Regudis W-HTE
- Betriebsanleitung
- Befestigungsmaterial
- Dichtungssatz

1.4 Kontakt

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
59939 Olsberg
DEUTSCHLAND
www.omentrop.com

Technischer Kundendienst

Telefon: +49 (0) 29 62 82-234

1.5 Verwendete Symbole



Kennzeichnet wichtige Informationen und weiterführende Ergänzungen.



Handlungsaufforderung



Aufzählung



Feste Reihenfolge. Handlungsschritte 1 bis X.



Ergebnis der Handlung

2. Sicherheitsbezogene Informationen

2.1 Normative Vorgaben

Beachten Sie die am Installationsort geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

Es gelten die aktuell gültigen Normen, Regeln und Richtlinien.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes gewährleistet.

Die Station ist eine elektronisch geregelte Armaturengruppe mit Wärmeübertrager für den Einsatz im häuslichen Bereich (z. B. Mieteinheiten in Wohn-, Geschäfts- oder Gewerbebereichen). Die Armaturengruppe stellt innerhalb einer Wohneinheit erwärmtes Trinkwasser (Warmwasser) zur Verfügung und verteilt das Heizwasser (max. 90 °C).

Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß:

- In technisch einwandfreiem Zustand.
- Im Rahmen der vorgeschriebenen Einsatzbedingungen.

Regudis W-HTE

Sicherheitsbezogene Informationen

- Wenn alle Sicherheitseinrichtungen voll funktionsfähig sind.
- Unter Beachtung aller Anleitungen.
- Sicherheits- und gefahrenbewusst.
- An Einsatzorten, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

Jede darüber hinausgehende und/oder andersartige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht anerkannt werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch die korrekte Einhaltung dieser Anleitung.

2.3 Änderungen am Produkt

Änderungen am Produkt sind untersagt. Bei Änderungen am Produkt erlischt die Produktgarantie. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus Änderungen am Produkt ergeben, haftet der Hersteller nicht.

2.4 Warnhinweise

Jeder Warnhinweis enthält folgende Elemente:

Warnsymbol SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen, wenn die Gefahr eintritt bzw. der Warnhinweis ignoriert wird.

- ! Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr.

Signalworte definieren die Schwere der Gefahr, die von einer Situation ausgeht.

GEFAHR

Kennzeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr mit hohem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind Tod oder schwerste Körperverletzungen die Folge.

WARNUNG

Kennzeichnet eine mögliche Gefahr mit mittlerem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen die Folge.

VORSICHT

Kennzeichnet eine mögliche Gefahr mit geringerem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind leichte und reversible Körperverletzungen die Folge.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Situation, die möglicherweise Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

2.5 Sicherheitseinrichtungen

2.5.1 Automatischer Schließmechanismus für das Regelventil

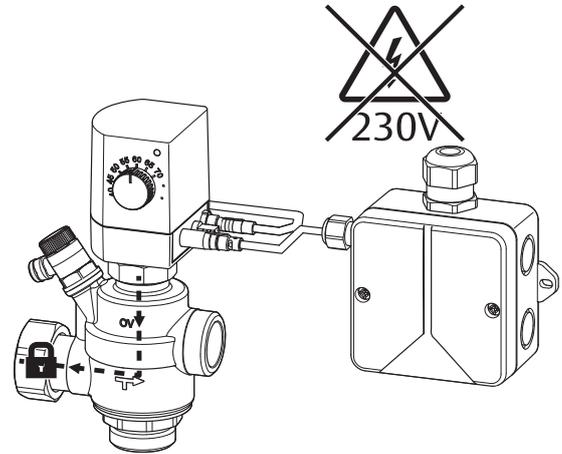


Abb. 2: Regelventil schließt bei Stromausfall

Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird (Ausfall 230V), dann schließt das Regelventil dauerhaft, um den Heizwasser-Zufluss in den Wärmeübertrager vollständig zu unterbrechen. So ist eine unregelmäßige Erwärmung des Trinkwassers ausgeschlossen.

2.6 Sicherheitshinweise

Wir haben dieses Produkt gemäß aktueller Sicherheitsanforderungen entwickelt.

Beachten Sie folgende Hinweise zum sicheren Gebrauch.

2.6.1 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation

Arbeiten an diesem Produkt dürfen nur dafür ausreichend qualifizierte Fachhandwerker ausführen.

Qualifizierte Fachhandwerker sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen Vorschriften in der Lage, Arbeiten am beschriebenen Produkt fachgerecht auszuführen.

Elektrofachhandwerker

Folgende Arbeiten dürfen nur Elektrofachhandwerker ausführen:

- Anschließen des Produktes an das Stromnetz.
- Der Elektrofachhandwerker ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen und Anschlüssen auszuführen. Er muss mögliche Gefahren selbstständig erkennen können.

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker

Folgende Arbeiten dürfen nur Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker ausführen:

- Montage
- Inbetriebnahme

- Störungsbehebung
- Instandhaltung
- Demontage und Entsorgung

Der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen in der Lage, Arbeiten an Heizungs- Kühl- und Trinkwasseranlagen auszuführen. Er muss mögliche Gefahren selbstständig erkennen können.

Betreiber

Folgende Arbeiten darf der Betreiber ausführen:

- Bedienung des Produkts

Der Betreiber muss von einem Fachhandwerker in die Bedienung eingewiesen werden.

2.6.2 Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Arbeiten an der Stromversorgung darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.

- ! Trennen Sie das Produkt allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ! Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

2.6.3 Lebensgefahr durch Legionellenbildung

- ! Stellen Sie folgendes sicher:
- Die Temperatur des Trinkwassers im Kaltwasserstrang darf eine Temperatur von 25 °C nicht überschreiten.
- Das Wasser im Trinkwasserkreis muss spätestens nach 72 Stunden komplett ausgetauscht sein.
- Bei Verwendung des Trinkwasser-Zirkulationsmoduls muss die Warmwassertemperatur mindestens 60°C betragen. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Heißwasser-Austritt des Wärmeübertragers und dem Rücklauf der Zirkulationsleitung an der Station darf nicht mehr als 5°C betragen.



Beachten Sie die einschlägigen Regelwerke (z.B. DVGW-Arbeitsblatt W551).

2.6.4 Verbrühungsgefahr durch Heißwasser

Durch fehlerhafte Einstellungen oder Defekte kann die Warmwassertemperatur an den Zapfstellen bis hin zur Heizwassertemperatur im Pufferspeicher ansteigen.

- ! Bei Verbrühungsgefahr gemäß DIN EN 806 und DIN 1988 durch hohe Heizwassertemperatur im Pufferspeicher müssen Sie an allen Zapfstellen einen Verbrühschutz herstellen.
- ! Bei niedriger Heizwassertemperatur im Pufferspeicher und dadurch niedriger Warmwassertemperatur ohne Verbrühungsgefahr an den Zapfstellen müssen Sie den Anlagenbetreiber anleiten, die niedrige Heizwassertemperatur im Pufferspeicher ganzjährig zu gewährleisten.

2.6.5 Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck

- ! Führen Sie Arbeiten am Heizkreis oder am Trinkwasserkreis nur bei druckloser Anlage aus.
- ! Halten Sie im laufenden Betrieb die zulässigen Betriebsdrücke ein.
- ! Bauen Sie in die Trinkwassererwärmungsanlage ein nicht-absperbares Sicherheitsventil ein (Vorschrift gemäß DIN EN 806-2).

2.6.6 Verbrennungsgefahr durch unbeabsichtigt austretende heiße Medien

- ! Führen Sie Arbeiten am Heizkreis oder am Trinkwasserkreis nur bei druckloser Anlage aus.
- ! Lassen Sie das Produkt vor Arbeiten abkühlen.
- ! Prüfen Sie nach Arbeiten das Produkt auf Dichtheit.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

2.6.7 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen

- ! Lassen Sie das Produkt vor Arbeiten abkühlen.
- ! Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um ungeschützten Kontakt mit heißen Armaturen und Anlagenteilen zu vermeiden.

2.6.8 Verletzungsgefahr durch Gewicht des Produkts

- ! Tragen Sie bei der Montage immer Sicherheitsschuhe.

2.6.9 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit

Gespeicherte Energien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Produkt können Verletzungen verursachen.

- ! Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichenden Platz.
- ! Gehen Sie mit offenen oder scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.
- ! Halten Sie den Arbeitsbereich aufgeräumt und sauber, um Unfallquellen zu vermeiden.

2.6.10 Sachschaden durch ungeeigneten Einsatzort

- ! Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.
- ! Installieren Sie das Produkt nicht in Räumen mit korrosionsfördernder Raumluft.
- ! Beachten Sie die Hinweise zum Korrosionsschutz im Anhang.

2.6.11 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung

Jede Person, die mit diesem Produkt arbeitet, muss diese Anleitung und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) gelesen haben und anwenden.

Die Anleitung muss am Einsatzort des Produktes verfügbar sein.

- ! Geben Sie diese Anleitungen und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) an den Betreiber weiter.

3. Technische Beschreibung

3.1 Aufbau

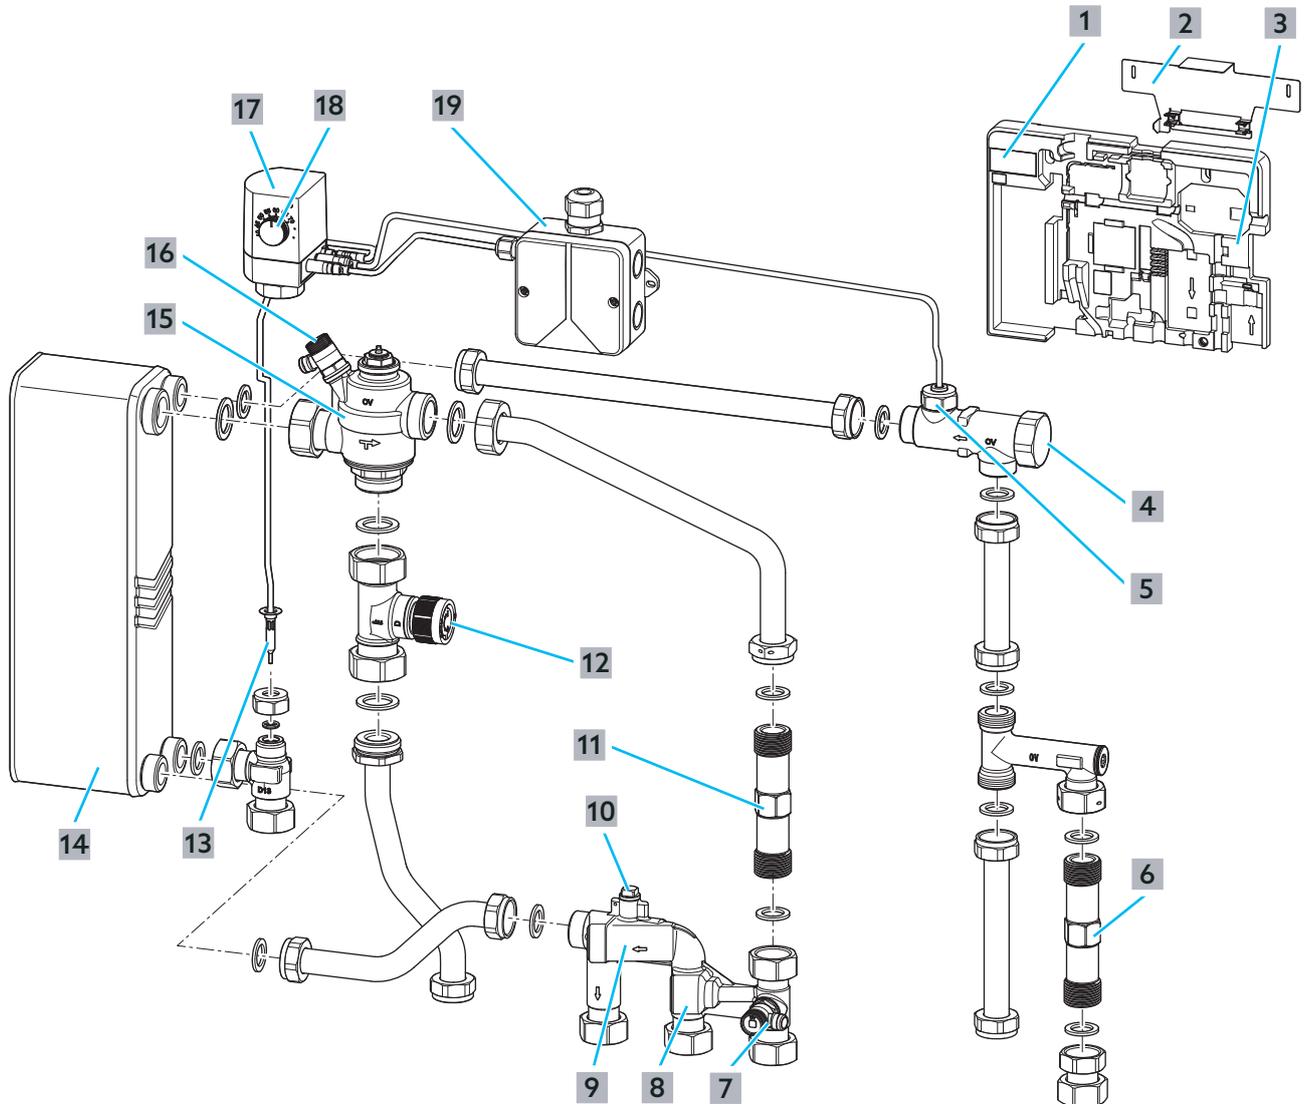


Abb. 3: Übersicht Wohnungsstation Regudis W-HTE

- | | |
|---|---|
| 1 Typenschild | 11 Passtück für Wärmezähler |
| 2 Wandwinkel | 12 Zonenventil zur Regulierung des Heizkreises |
| 3 Wärmegeädämmte Unterschale | 13 Temperatursensor für Warmwasser |
| 4 Anschluss für Zirkulationsleitung | 14 Wärmeübertrager |
| 5 Volumenstromsensor | 15 Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung |
| 6 Passtück für Wasserzähler | 16 Entlüftungsventil im Heizkreis |
| 7 Entleerungsventil im Heizungskreis | 17 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung |
| 8 Anschluss für Temperaturvorhalte-Regelset | 18 Drehknopf |
| 9 Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf | 19 Anschlussbox für Stromversorgung |
| 10 Anschluss im Heizungs-Vorlauf für Temperatursensor des Wärmezählers | |

3.2 Funktionsbeschreibung

Die Station Regudis W-HTE ist eine elektronisch geregelte Armaturengruppe, die für den Einsatz im häuslichen Bereich vorgesehen ist. Die Armaturengruppe stellt innerhalb einer Wohneinheit erwärmtes Trinkwasser (Warmwasser) zur Verfügung und verteilt das Heizwasser (max. 90° C) an Radiatoren. Mit einem optionalen Vorlauftemperatur-Regelmodul ist auch die Heizwasser-Verteilung an eine Flächenheizung (z. B. Fußbodenheizung) möglich.

Die dezentrale Warmwasserbereitung der Station macht das Speichern von warmem Trinkwasser unnötig.

Im Wärmeübertrager (14) wird Trinkwasser nach dem Durchlaufprinzip nur dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Der Bedarf an Warmwasser wird durch den Volumenstromsensor (5) erkannt.

Die Solltemperatur für das Warmwasser wird mit dem Drehknopf (18) am Stellantrieb (17) eingestellt. Im laufenden Betrieb misst der Temperatursensor kontinuierlich die Temperatur des Warmwassers am Warmwasser-Ausgang des Wärmeübertragers. Diese Information leitet der Temperatursensor an die elektronische Regelung weiter.

Die Informationen des Volumenstromsensors und des Temperatursensors werden durch die elektronische Regelung an den Stellantrieb weitergegeben.

Der Stellantrieb öffnet und schließt das Regelventil (15). Je nach Stellung des Regelventils strömt bedarfsgerecht mehr oder weniger warmes Heizwasser aus dem Heizungs-Vorlauf in den Wärmeübertrager.

Außerdem hält das Regelventil den notwendigen Differenzdruck im System konstant.

Die an das Trinkwasser abgegebene Wärmeleistung ist abhängig von der Heizwasser-Menge und der Heizwasser-Temperatur, die dem Wärmeübertrager zugeleitet wird.

In das Regelventil ist eine Trinkwasser-Vorrangschaltung integriert, die die Bereitstellung der benötigten Warmwassermenge auch bei Heizbetrieb gewährleistet.

Optional gibt es die Möglichkeit einen Stellantrieb auf das Zonenventil (12) aufzusetzen. Das bietet Ihnen die Möglichkeit das Zonenventil zeitgesteuert zu schließen.

Die Wohnungsstation Regudis W-HTE ist in verschiedenen Leistungsbereichen und Ausführungen erhältlich (siehe Diagramme im Anhang).

Die Leistungsbereiche unterscheiden sich durch die Größe des Wärmeübertragers.

Die Wohnungsstation Doppelwandausführung ist mit einem doppelwandigen Wärmeübertrager ausgestattet und verfügt an der Unterseite über eine Leckageerkennung. Sobald eine undichte Stelle an einer Platte des Wärmeübertrager vorliegt tritt Wasser durch die Leckageerkennung aus.

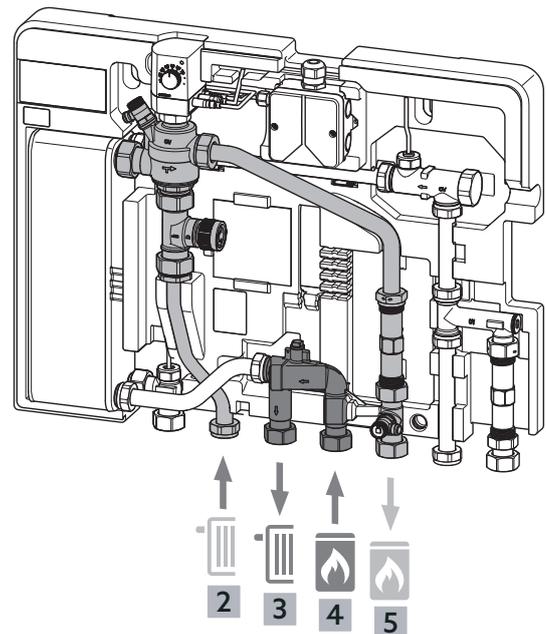


Abb. 4: Heizbetrieb

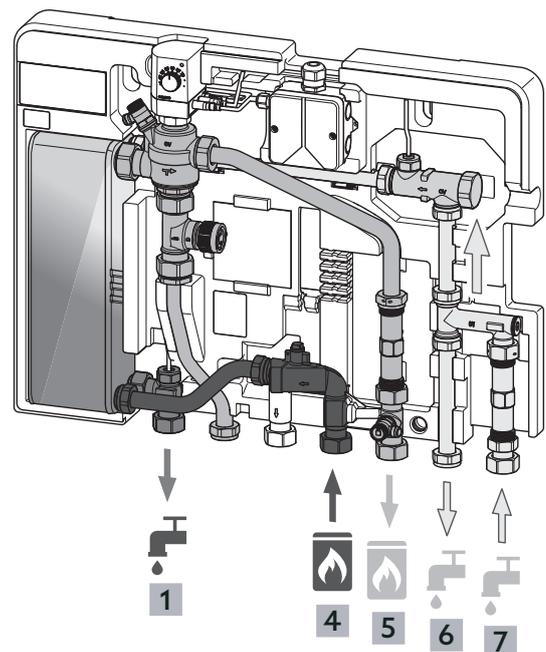


Abb. 5: Warmwasserbetrieb

- 1 Warmwasser-Ausgang
- 2 Heizkreis-Rücklauf
- 3 Heizkreis-Vorlauf
- 4 Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher
- 5 Heizungs-Rücklauf zum Pufferspeicher
- 6 Kaltwasser-Ausgang
- 7 Kaltwasser-Zulauf vom Hausanschluss

3.3 Systembeispiel mit Einbauschränk

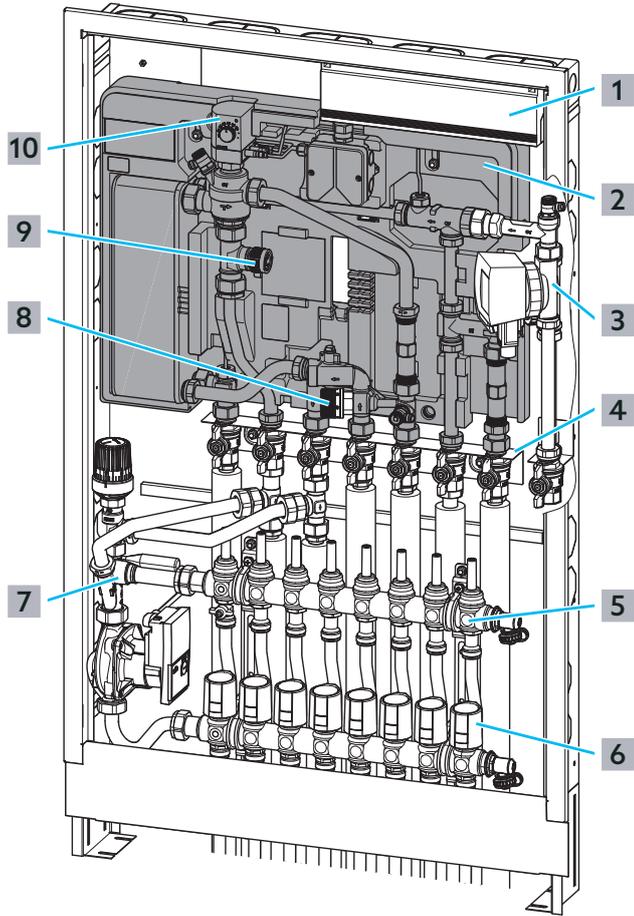


Abb. 6: Systembeispiel mit Einbauschränk, Trinkwasser-Zirkulation und Flächenheizung

- 1 Anschlussleiste für Raumthermostate und Stellantriebe
- 2 Station
- 3 Trinkwasser-Zirkulationsmodul
- 4 Kugelhahn-Anschlussset
- 5 Verteiler für Flächenheizung
- 6 Stellantrieb für Flächenheizung
- 7 Vorlauftemperatur-Regelmodul für Flächenheizung
- 8 Temperaturvorhalte-Regelset
- 9 Zonenventil (optional auch mit Stellantrieb möglich)
- 10 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung

3.4 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung

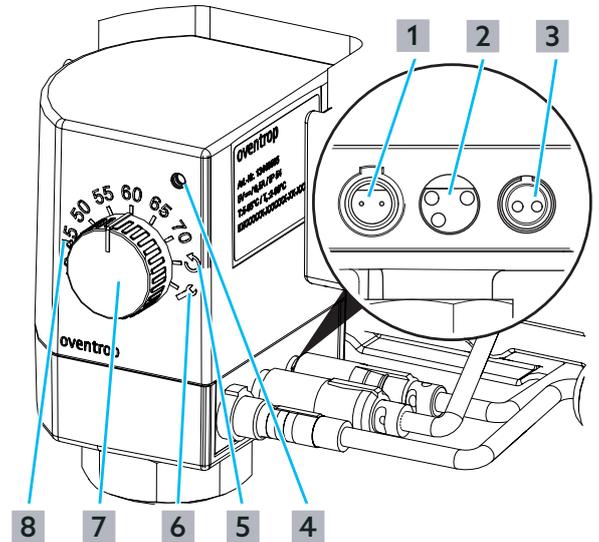


Abb. 7: Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung

- 1 2-poliger Stecker (Stromversorgung)
- 2 3-polige Buchse (Volumenstromsensor)
- 3 2-polige Buchse (Warmwassertemperatur-Sensor)
- 4 Leuchtanzeige (LED)
- 5 Index für Fehler-Reset (nur für Fachhandwerker)
- 6 Index für Service-Mode (nur für Fachhandwerker)
- 7 Drehknopf für Warmwassertemperatur, Fehler-Reset und Service-Mode
- 8 Temperaturskala für Warmwassertemperatur in °C (hier: 60 °C, Werkseinstellung)

i Achten Sie auf die korrekte Polung (die Stecker sind kodiert).

3.4.1 Service-Mode

i Der Stellantrieb ist im Auslieferungszustand geschlossen.

Wenn Sie den Drehknopf für länger als 5 Sekunden auf den Index für Service-Mode (6) stellen, dann fährt der Stellantrieb das Regelventil komplett auf.

Der Service-Mode erleichtert die Demontage des Stellantriebs und kann während der Inbetriebnahme hilfreich sein, um den Heizungskreis zu entlüften.

Das Regelventil bleibt solange komplett geöffnet, bis Sie den Drehknopf wieder auf die gewünschte Warmwassertemperatur (< 70 °C) stellen.

3.5 Anlagenschema

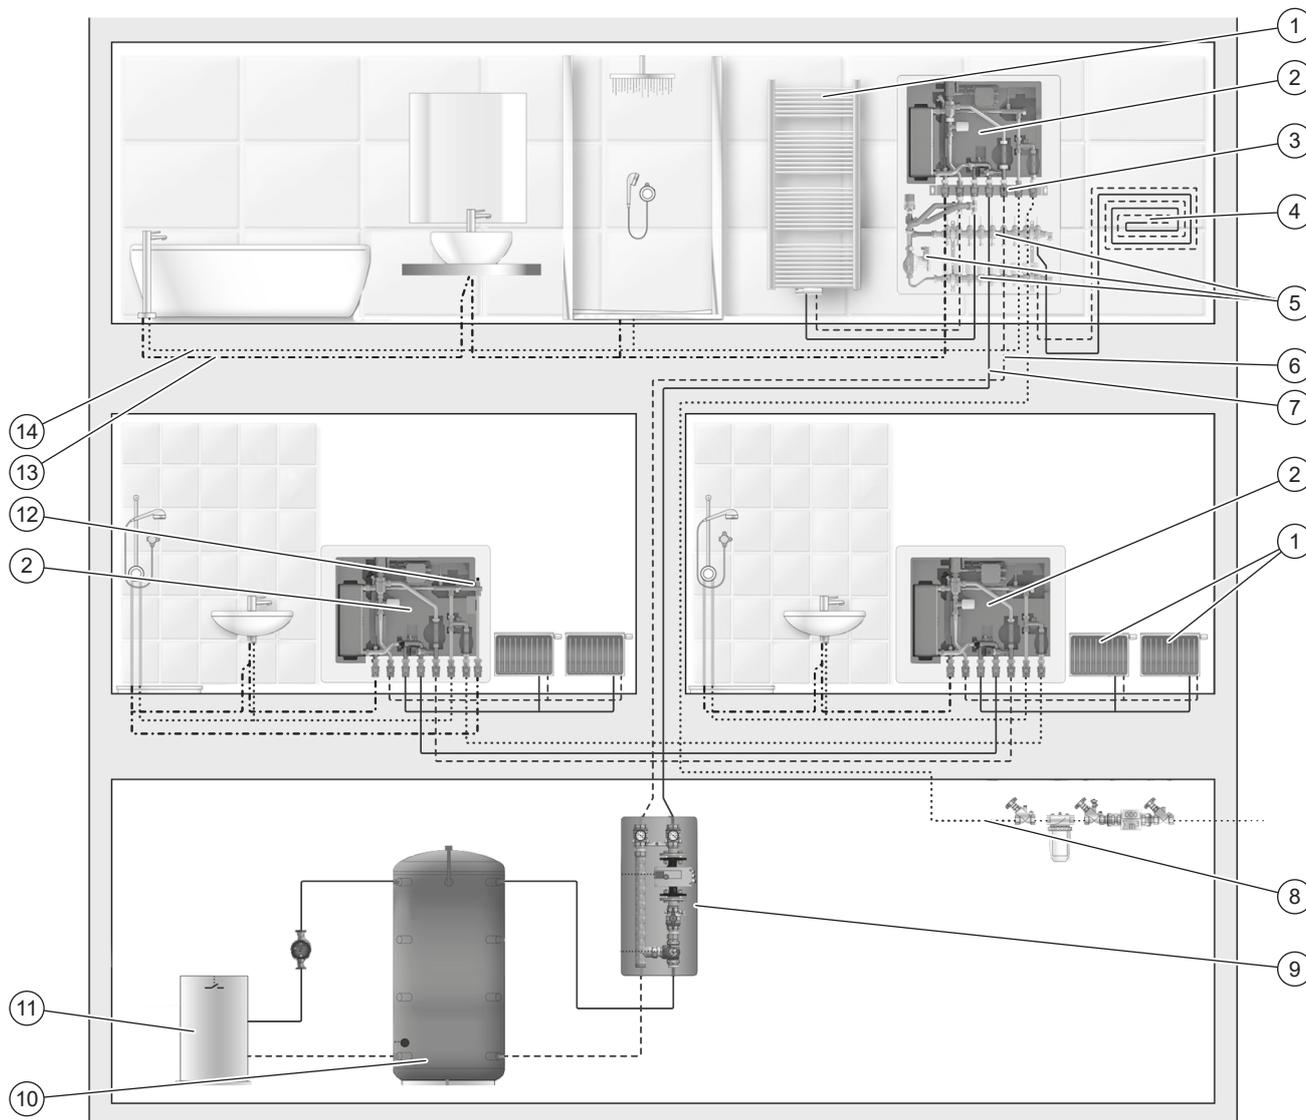


Abb. 8: Anlagenschema: Wohnungsstation

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Radiator (Heizkreis) | 12 Zirkulationskreis |
| 2 Wohnungsstation | 13 Warmwasser |
| 3 Kugelhähne | 14 Kaltwasser |
| 4 Flächenheizung (Heizkreis) | |
| 5 Vorlauftemperatur-Regelmodul für Flächenheizung | |
| 6 Heizungs-Rücklauf | |
| 7 Heizungs-Vorlauf | |
| 8 Kaltwasser-Zulauf | |
| 9 Pumpengruppe | |
| 10 Pufferspeicher | |
| 11 Wärmeerzeuger | |

Regudis W-HTE

Technische Beschreibung

3.6 Technische Daten

Allgemein

max. Betriebsdruck p_s	10 bar
max. Betriebstemperatur t_s	90 °C
Umgebungstemperatur T	2 bis 35 °C
Leergewicht	Leistungsbereich 1: 7,7 kg
	Leistungsbereich 2: 8,8 kg
	Leistungsbereich 3: 10,2 kg
	Doppelwandausführung: 13,3 kg

Elektrischer Anschluss: Netzteil

Netzeingangsspannung	100 bis 240 V AC ± 10 %
Netzeingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausgangsspannung	5 V DC +7,5 %, -5 %
Nennausgangsstrom	max. 1200 mA
Schutzart: Anschlussbox	IP66
Schutzklasse	II
Überspannungskategorie	III
Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C

Elektrischer Anschluss: Stellantrieb

Eingangsspannung	5 V DC +7,5 %, -5 %
Leistungsaufnahme	0,15 bis 3 W
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C

Abmessungen

Breite x Höhe x Tiefe	600 x 455 x 110 mm
Anschlüsse	G $\frac{3}{4}$ Überwurfmutter, flachdichtend
Achsabstand der Anschlüsse	65 mm
Achsabstand zur Wand	26,5 mm

Heizungskreis (Pufferspeicher)

Medium	Heizwasser gemäß VDI 2035/Ö-Norm H 5195-1, Fluidkategorie ≤ 3 gemäß EN 1717, Beachten Sie die Vorgaben des Oventrop Hinweisblattes zum Korrosionsschutz
Min. Differenzdruck	150 mbar
Max. Differenzdruck	2,0 bar

Min. Vorlauftemperatur	Siehe Diagramme im Anhang.
Heizkreis (Radiatoren)	
Medium	Wie im Heizungskreis.
Max. Volumenstrom	600 l/h
Differenzdruckregelung	150 mbar
Trinkwasserkreis	
	Trinkwasser, (siehe Oventrop Hinweisblatt zum Korrosionsschutz im Anhang)
ACHTUNG	
Beschädigung der Einschubturbine durch chemische Einflüsse!	
Zusätze zur Wasseraufbereitung in hohen Konzentrationen können die Einschubturbine beschädigen.	
! Stellen Sie sicher, dass die zulässigen Grenzwerte für Trinkwasser nicht überschritten werden.	
Medium	
Min. Kaltwasserdruck	Siehe Diagramme im Anhang.
Einstellbereich	40 bis 70 °C
Max. Warmwasser-Volumenstrom	Siehe Diagramme im Anhang.
Material	
Wärmeübertrager kupfergelötet	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401 Anschlüsse: Edelstahl 1.4404 Lotmaterial: Kupfer
Wärmeübertrager kupfergelötet, Sealix®-Vollversiegelung	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401 Anschlüsse: Edelstahl 1.4404 Lotmaterial: Kupfer Vollversiegelung: SiO ₂ -Basis
Rohre	Edelstahl 1.4404
Armaturen	Messing und Rotguss
Temperatursensor	Edelstahl 1.4404
Volumenstromsensor	Messing und Kunststoff
Passstücke für Zähler	Kunststoff

Regudis W-HTE

Technische Beschreibung

Dichtungen	EPDM und Faserwerkstoffe
Wärmedämmung	EPP
Anzieh Drehmomente	
Überwurfmuttern G $\frac{3}{4}$	45 Nm
Überwurfmuttern G1	45 Nm
Passtücke für Zähler ((6) und (11) in Abb. 3 auf Seite 11)	30 Nm
Temperatursensor ((13) in Abb. 3 auf Seite 11)	15 Nm
Filtereinsatz ((9) in Abb. 3 auf Seite 11)	15 Nm
Entleerungsventil ((7) in Abb. 3 auf Seite 11)	15 Nm
Entlüftungsventil ((16) in Abb. 3 auf Seite 11)	15 Nm

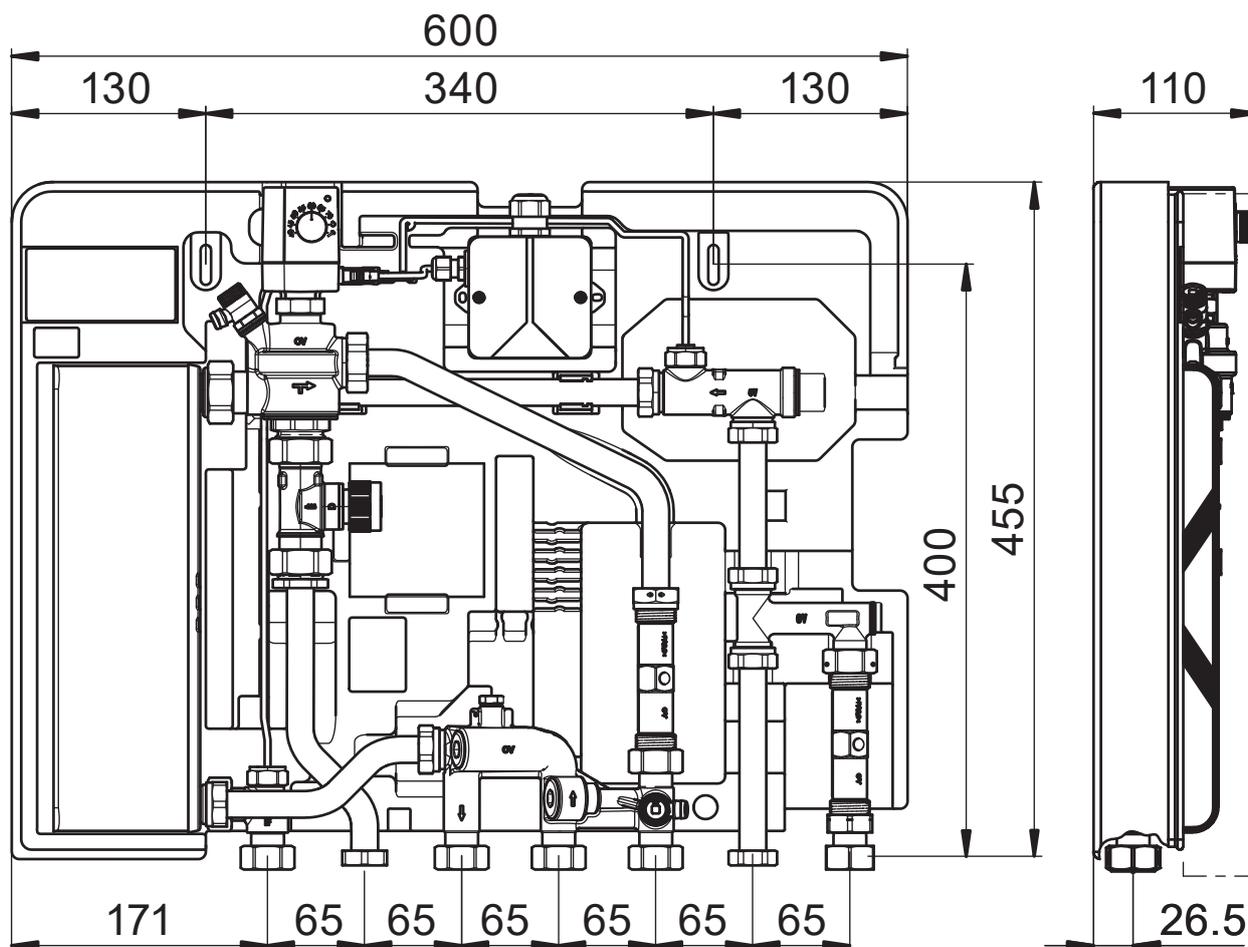


Abb. 9: Abmessungen

Regudis W-HTE

Technische Beschreibung

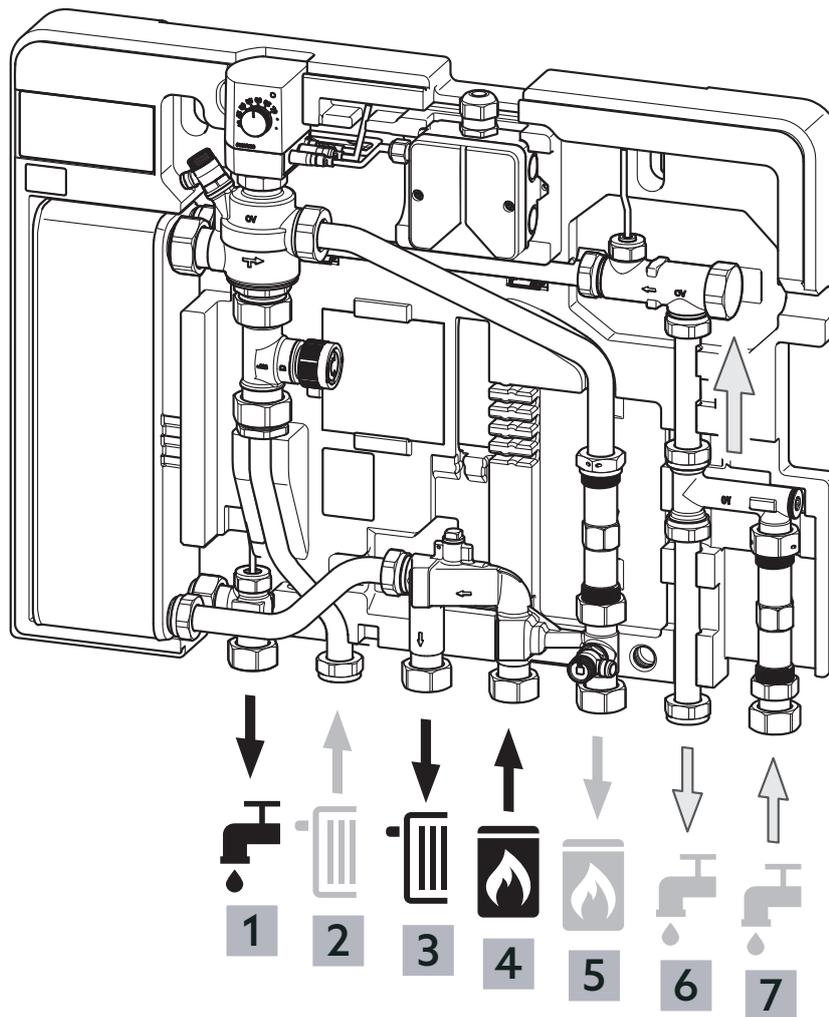


Abb. 10: Anschlussbelegung

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1 | Warmwasser-Ausgang |
| 2 | Heizkreis-Rücklauf |
| 3 | Heizkreis-Vorlauf |
| 4 | Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher |
| 5 | Heizungs-Rücklauf zum Pufferspeicher |
| 6 | Kaltwasser-Ausgang |
| 7 | Kaltwasser-Zulauf vom Hausanschluss |
| schwarz | Heißes Wasser |
| grau | Kaltes Wasser |

4. Zubehör und Ersatzteile

4.1 Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Kugelhahn-Anschlussset	1344480
Kugelhahn-Anschlussset mit Spülfunktion	1344485
Kugelhahn-Anschlussset für das Trinkwasser-Zirkulationsmodul	1344484
Anschluss- und Absperrset	1344680
Anschluss- und Absperrset mit Spülfunktion	1344685
Anschluss- und Absperrset für das Trinkwasser-Zirkulationsmodul	1344684
Trinkwasser-Zirkulationsmodul	1344555
Temperaturvorhalte-Regelset	1344490
	1344550
Vorlauftemperatur-Regelmodul	1344552
	1344554
Heizkreis-Anschlussstück	1344551
Durchlauferhitzermodul	1344560
Duo Heizkreistrennmodul	1344576
Anschlussmodul	1344570
Edelstahl-Passstück	1349052
Spül- und Montagebrücke	1344489
Automatikentlüfter	1344460
	1344596
Unterputzschrank	1344598
	1344599
	1344697
Aufputzschrank	1344698
	1344699
Regubox Exklusiv-Aufputzhaube	1344595
Erdungsschelle	1341092
Heizkreisverschlussstopfen	1344481
Wärmedämmoberschale	1344470

Elektrische Anschlussleiste für Raumthermostate und Stellantriebe mit Pumpenlogik	z. B. 1400983
Verteilerbalken	z. B. 1405362
Stellantrieb	z. B. 1012452

4.2 Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer
Leistungs- bereich 1	1344083
Wärme- übertrager kupfergelötet	Leistungs- bereich 2 1344084
	Leistungs- bereich 3 1344085
Wärme- übertrager kupfergelötet, Sealix®- Vollversiegelung	Leistungs- bereich 1 1344093
	Leistungs- bereich 2 1344094
	Leistungs- bereich 3 1344095
Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung	1344491
Temperatursensor	1344494
Volumenstromsensor im Gehäuse	1344693
Filtereinsatz	1344495
Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung	1344492
Dichtungsringe (5 Stück für G ³ / ₄ Verbindungen)	1344497
Dichtungsringe (5 Stück für G1 Verbindungen)	1344498
Netzteil 100 - 240 V, ~50 - 60 Hz	1344496

Regudis W-HTE

Zubehör und Ersatzteile

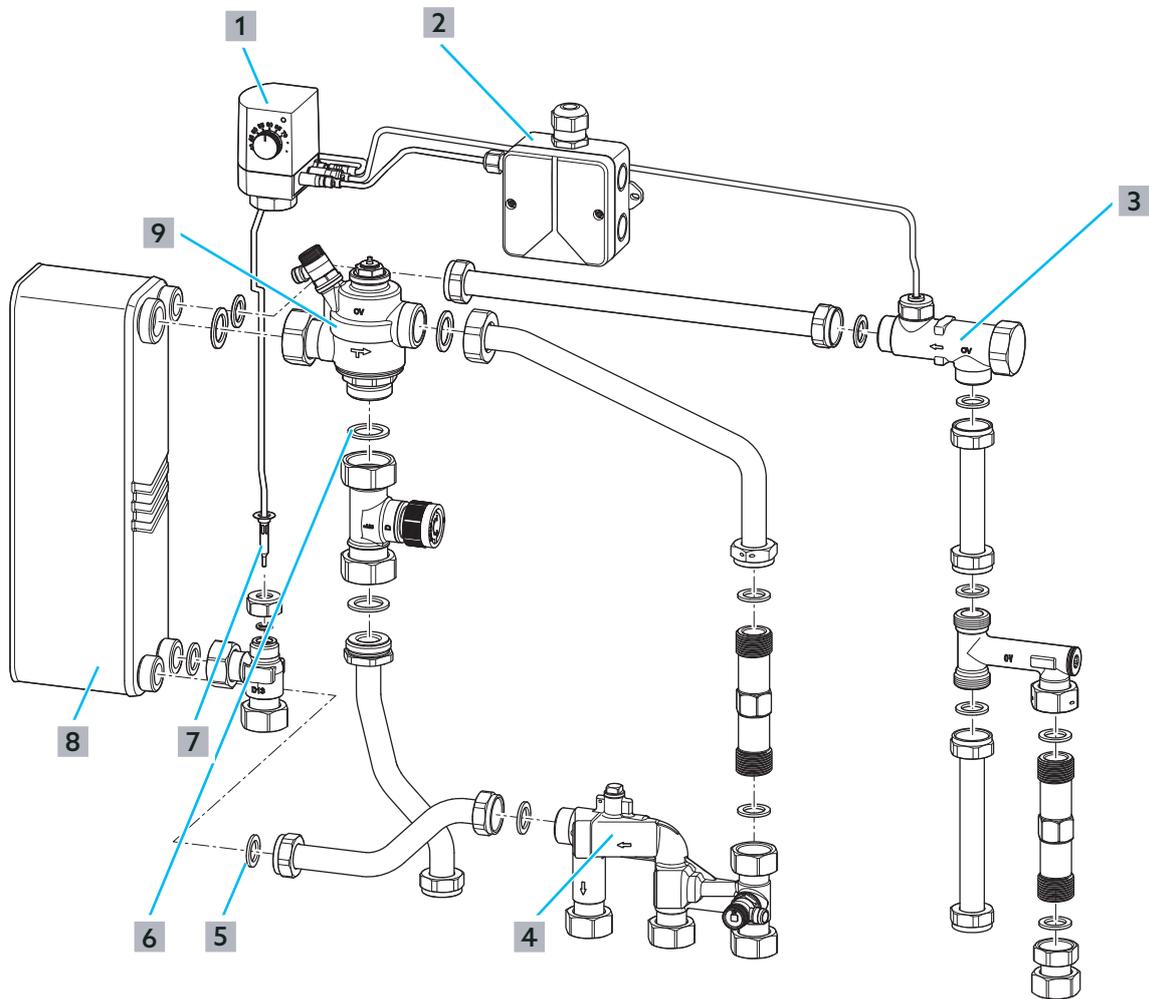


Abb. 11: Ersatzteile

- 1** Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung
- 2** Netzteil 100 - 240 V, ~50 - 60 Hz (in Anschlussbox)
- 3** Volumenstromsensor im Gehäuse
- 4** Filtereinsatz
- 5** Dichtungsringe (5 Stück für G $\frac{3}{4}$ Verbindungen)
- 6** Dichtungsringe (5 Stück für G1 Verbindungen)
- 7** Temperatursensor
- 8** Wärmeübertrager
- 9** Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung

5. Transport und Lagerung

Transportieren Sie das Produkt in der Originalverpackung.
Lagern Sie das Produkt unter folgenden Bedingungen:

Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Partikel	Trocken und staubgeschützt
Mechanische Einflüsse	Geschützt vor mechanischer Erschütterung
Strahlung	Geschützt vor UV-Strahlung und direkter Sonneneinstrahlung
Chemische Einflüsse	Nicht zusammen mit Lösungsmitteln, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffen u.ä. lagern

6. Montage

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehenden Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.

! VORSICHT

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der Station!

Die Station ist schwer. Herabfallen kann zu Verletzungen führen.

- ! Tragen Sie bei der Montage immer Sicherheitsschuhe.

! VORSICHT

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit!

Kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Produkt können Verletzungen verursachen.

- ! Gehen Sie mit offenen oder scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.

6.1 Hinweise zur Montage

Stellen Sie vor dem Montieren der Station sicher, dass:

- Rohrleitungen zum Einbauort verlegt, gespült und auf

Dichtheit geprüft sind.

- Ein Stromkabel und ein Erdungskabel zum Einbauort verlegt sind.



Für den elektrischen Anschluss beachten Sie EN60204-1 Kapitel 5.3.2.

- Montieren Sie die Station in einem trockenen, frostfreien Raum, in dem die Umgebungstemperatur im laufenden Betrieb 35 °C nicht überschreitet.
- Montieren Sie die Station immer aufrecht, niemals geneigt oder liegend.
- Die Station muss auch nach der Montage immer frei zugänglich sein.

6.2 Montagevarianten

Die Station ist für das Montieren in unterschiedlichen Einbausituationen geeignet:

- In einem Einbauschränk in Aufputzausführung.
- In einem Einbauschränk in Unterputzausführung.
- An einer Wand, optional mit Aufputzhaube.

6.3 Station und Zubehör in Einbauschränk montieren

6.3.1 Einbauschränk montieren

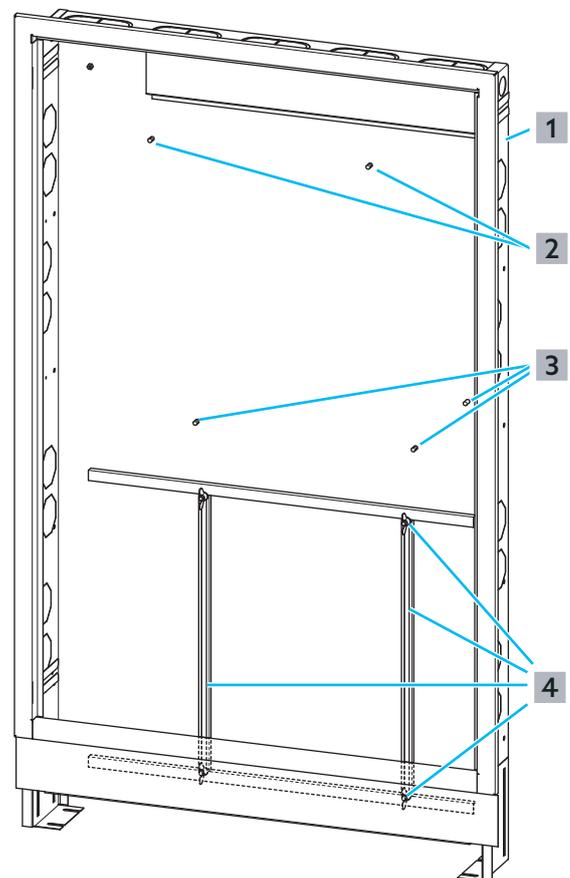


Abb. 12: Oventrop Einbauschränk vorbereiten

Regudis W-HTE

Montage

- 1 Einbauschränk
- 2 Gewindebolzen für die Station
- 3 Gewindebolzen für das Kugelhahn-Anschlussset
- 4 Waagerechte und senkrechte Befestigungsschiene für den Verteiler

 Beachten Sie die separaten Anleitungen des Einbauschranks.

- ▶ Montieren Sie den Einbauschränk wie in der separaten Anleitung des Einbauschranks beschrieben.

6.3.2 Kugelhahn-Anschlussset montieren

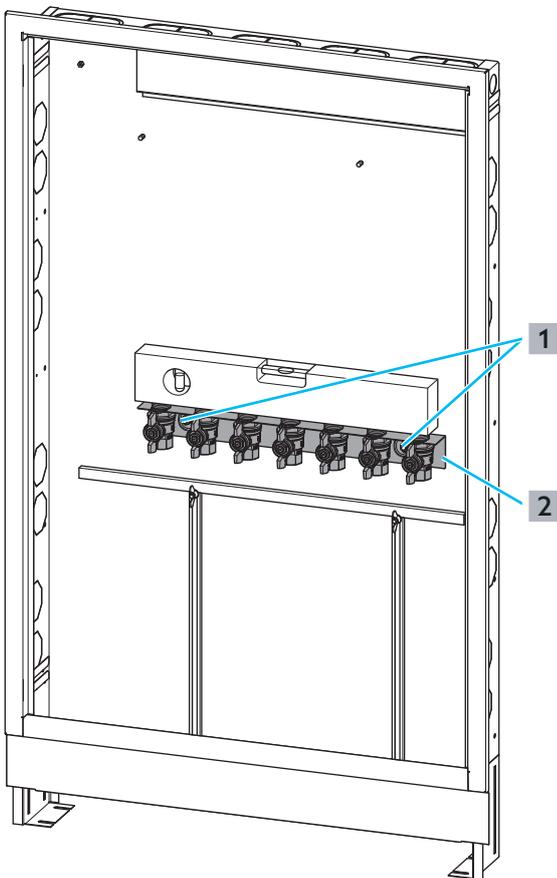


Abb. 13: Kugelhahn-Anschlussset montieren

- 1 Gewindebolzen
- 2 Kugelhahn-Anschlussset

 Beachten Sie die separate Anleitung des Kugelhahn-Anschlusssets.

 Befestigungsmaterial liegt dem Einbauschränk bei.

- 1 Schieben Sie die Gummischeiben auf die Gewindebolzen (1) im Einbauschränk.
- 2 Schieben Sie die Kugelhahn-Anschlussset (2) auf die

Gewindebolzen.

- 3 Richten Sie das Kugelhahn-Anschlussset waagrecht aus.
- 4 Schieben Sie die Unterlegscheiben auf die Gewindebolzen.
- 5 Schrauben Sie das Kugelhahn-Anschlussset mit den Sechskantmuttern auf den Gewindebolzen fest.
- 6 Schließen Sie alle Kugelhähne.
- 7 Schließen Sie die Rohrleitungen an den Kugelhähnen an.

 Die Estrichblende kann zur Rohrmontage demontiert werden, sie muss bei Mauer-, Putz- und Estricharbeiten montiert sein.

- ▶ Das Kugelhahn-Anschlussset ist im Einbauschränk montiert.

6.3.3 Heizkreis-Anschlussstücke für zusätzlichen direkten Heizkreis montieren

Nur wenn Sie einen zusätzlichen direkten Heizkreis in Verbindung mit einem Vorlauftemperatur-Regelmodul verwenden:

 Beachten Sie die separate Anleitung der Heizkreis-Anschlussstücke.

- ▶ Montieren Sie die Heizkreis-Anschlussstücke an den Heizkreis-Rücklauf und an den Heizkreis-Vorlauf.

6.3.4 Station montieren

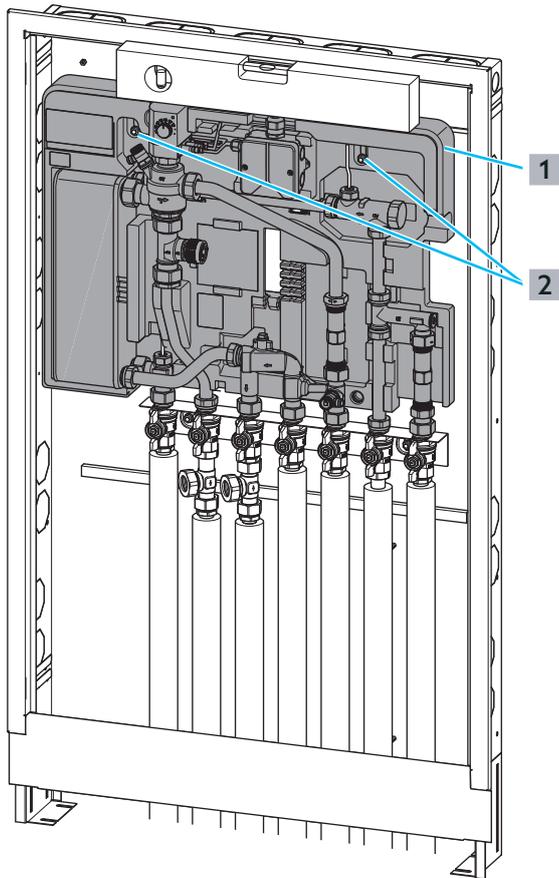


Abb. 14: Station montieren

- 1** Station
- 2** Gewindebolzen

 Befestigungsmaterial liegt dem Einbauschränk bei.

- 1** Schieben Sie die Gummischeiben auf die Gewindebolzen (2) im Einbauschränk.
 - 2** Positionieren Sie die Dichtungen auf den einzelnen Kugelhähnen des Kugelhahn-Anschlusssets.
 - 3** Schieben Sie die Station (1) oben auf die Gewindebolzen (2) im Einbauschränk und unten auf die Anschlüsse der Kugelhähne.
 - 4** Richten Sie die Station waagrecht aus.
 - 5** Verschrauben Sie die Station mit den Kugelhähnen.
 - 6** Schieben Sie die Unterlegscheiben auf die Gewindebolzen.
 - 7** Schrauben Sie die Station mit den Sechskantmuttern an den Gewindebolzen fest.
-  Die Station ist im Einbauschränk montiert.

6.3.5 Vorlauftemperatur-Regelmodul montieren

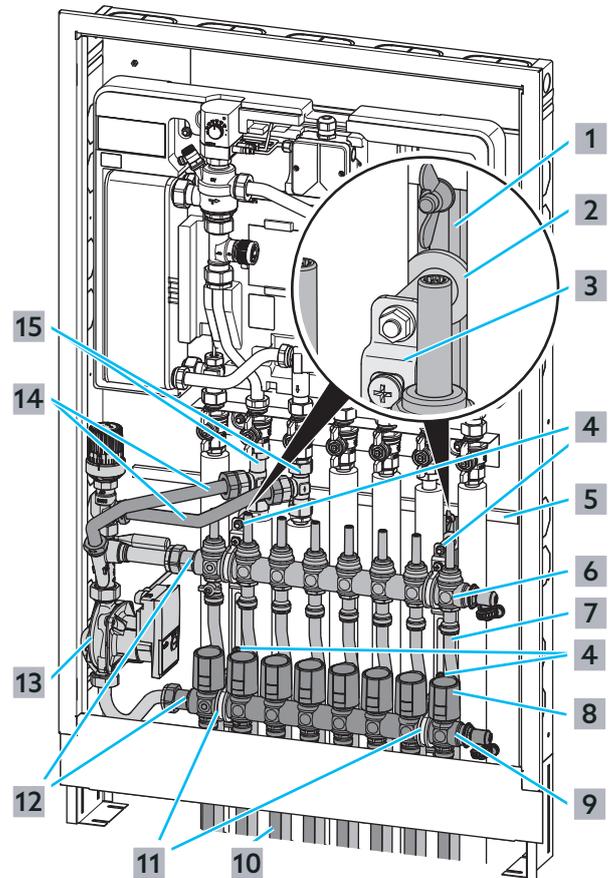


Abb. 15: Vorlauftemperatur-Regelmodul montieren

- 1** Senkrechte Montagesschiene
- 2** Distanzhülse
- 3** Verteilerhalterung
- 4** Schrauben mit Distanzhülse
- 5** Waagerechte Montagesschiene
- 6** Oberer Verteilerbalken (Heizkreis-Vorlauf)
- 7** Rohrleitung
- 8** Stellantrieb
- 9** Unterer Verteilerbalken (Heizkreis-Rücklauf)
- 10** Rohrleitungen
- 11** Verteilerhalterung
- 12** Anschlüsse für Vorlauftemperatur-Regelmodul
- 13** Vorlauftemperatur-Regelmodul
- 14** Flexible Leitung
- 15** Heizkreisanschlussstück (optional für zusätzlichen direkten Heizkreis)

Regudis W-HTE

Montage



Beachten Sie die separaten Anleitungen des Vorlauftemperatur-Regelmoduls.

- 1 Richten Sie die senkrechten Montageschienen (1) in den waagerechten Montageschienen (5) passend für die Verteilerhalterungen (3) und (11) am Verteilerbalken aus.
- 2 Schrauben Sie die Verteilerhalterungen (3) mit Distanzhülsen (2) lose an die vorbereiteten senkrechten Montageschienen (1).
- 3 Montieren Sie den oberen Verteilerbalken (6) lose an die Verteilerhalterungen (3). Positionieren Sie die Dichtfläche des Anschlusses (12) des oberen Verteilerbalkens (6) mit einem Abstand von ca. 165 mm zur linken Schrankwand.
- 4 Schrauben Sie die senkrechten Montageschienen (1) an den waagerechten Montageschienen (5) fest.
- 5 Richten Sie den oberen Verteilerbalken (6) waagrecht aus.
- 6 Schrauben Sie die Verteilerhalterungen (3) mit Hilfe der Schrauben mit Distanzhülse (4) an den senkrechten Montageschienen (1) fest.
- 7 Schließen Sie die Rohrleitungen (7) an den oberen Verteilerbalken (6) an.
- 8 Montieren Sie den unteren Verteilerbalken (9) lose in den Verteilerhalterungen (11).
- 9 Schließen Sie die Rohrleitungen (10) an den unteren Verteilerbalken (9) an.
- 10 Schrauben Sie die Verteilerbalken (6) und (9) an den Verteilerhalterungen (3) und (11) fest.
- 11 Montieren Sie das Vorlauftemperatur-Regelmodul (13) an die Anschlüsse (12) der Verteilerbalken (6) und (9).
- 12 Verbinden Sie das Vorlauftemperatur-Regelmodul (13) über die flexiblen Leitungen (14) mit dem Kugelhahn-Anschlussset der Station. Nur bei Verwendung von Heizkreisanschlussstücken (15) für einen zusätzlichen direkten Heizkreis: Schließen Sie das Vorlauftemperatur-Regelmodul (13) an den seitlichen Anschlüssen der Heizkreisanschlussstücke an.
- 13 Nur wenn vorhanden: Montieren Sie die Stellantriebe (8) an den unteren Verteilerbalken (9).

▷ Das Vorlauftemperatur-Regelmodul ist im Einbauschrank montiert.

6.4 Station an Wand montieren

Kugelhahn-Anschlussset an Wand montieren

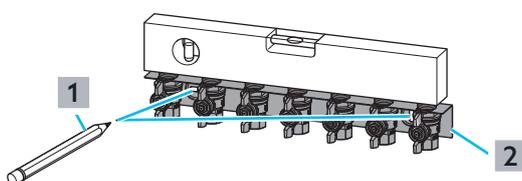


Abb. 16: Kugelhahn-Anschlussset montieren

1 Bohrlöcher

2 Tragschiene



Beachten Sie die separate Anleitung des Kugelhahn-Anschlusssets.

- 1 Legen Sie geeignetes Befestigungsmaterial bereit.
 - 2 Positionieren Sie das Kugelhahn-Anschlussset waagrecht an der Wand.
 - 3 Markieren Sie durch die Bohrungen in der Tragschiene (2) die Bohrlöcher (1).
 - 4 Bohren Sie an den Markierungen Löcher in die Wand und setzen Sie Dübel ein.
 - 5 Richten Sie das Kugelhahn-Anschlussset an der Wand waagrecht aus und schrauben es mit Schrauben und Unterlegscheiben in den Dübeln fest.
 - 6 Schließen Sie alle Kugelhähne.
 - 7 Schließen Sie die Rohrleitungen an den Kugelhähnen an.
- ▷ Das Kugelhahn-Anschlussset ist an der Wand montiert.

6.4.1 Station an Wand montieren

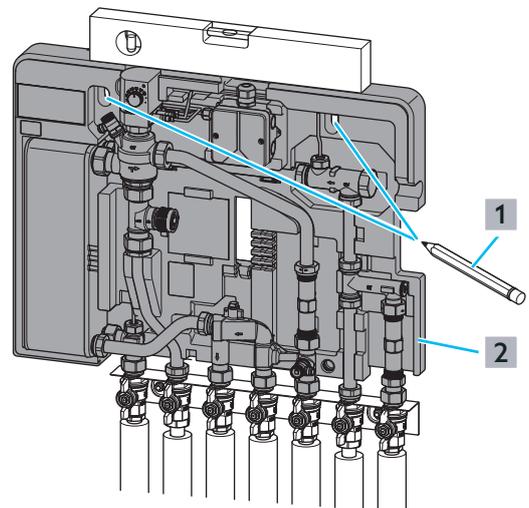


Abb. 17: Station ausrichten und anzeichnen

1 Bohrungen

2 Station

- 1 Legen Sie geeignetes Befestigungsmaterial bereit.
- 2 Heben Sie die Station (2) auf die Anschlüsse der Kugelhähne und positionieren Sie die Station waagrecht an der Wand.
- 3 Markieren Sie durch die Bohrungen (1) der Unterschale und des Wandwinkels ((3) und (2) in Abb. 3 auf Seite 11) die Bohrlöcher.
- 4 Heben Sie die Station von der Wand.

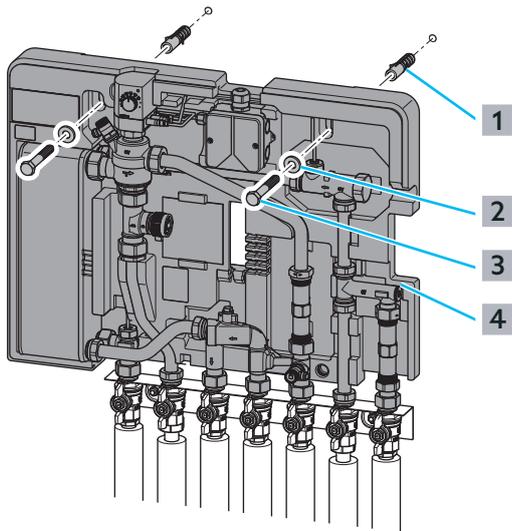


Abb. 18: Station montieren

- 1** Dübel
 - 2** Unterlegscheiben
 - 3** Schrauben
 - 4** Station
- 5** Bohren Sie an den Markierungen Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel (1) ein.

i Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in das Kugelhahn-Anschlussset gelangt.

- 6** Heben Sie die Station (4) auf die Anschlüsse der Kugelhähne.
 - 7** Richten Sie die Station an der Wand waagrecht aus und schrauben Sie die Station mit Schrauben (3) und Unterlegscheiben (2) durch die Bohrungen in Unterschale und Wandwinkel in den Dübeln fest.
- ▶ Die Station ist an der Wand montiert.

6.5 Wärmezähler montieren



Die werksseitig verbauten Zählerpassstücke dienen der Inbetriebnahme/Druckprüfung der Station und sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Falls keine Zähler montiert werden, sind die Edelstahl-Passtücke aus dem Zubehörprogramm zu verwenden.

Der Wärmezähler muss folgende Eigenschaften haben:

- Schnelle Abtastrate (ca. 4 s)
- Gehäuselänge: 110 mm
- Anschlüsse: G^{3/4}
- $q_p = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ nach MID-Richtlinie 2014/32/EU



- Integrierter Rücklauf-Tempersensor
- Vorlauf-Tempersensor M10x1 nach DIN EN 1434-2, Fühlertyp DS 27,5 ($\leq \text{Ø}5,6$).
- Benötigt keine Einlauf- oder Auslaufstrecken
- Möglichst geringer Druckverlust

Geeignet sind z. B. Wärmezähler, die nach dem Ultraschallprinzip messen und auch kurze Wasserzapfungen erfassen.

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehenden Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Station in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Regudis W-HTE

Montage

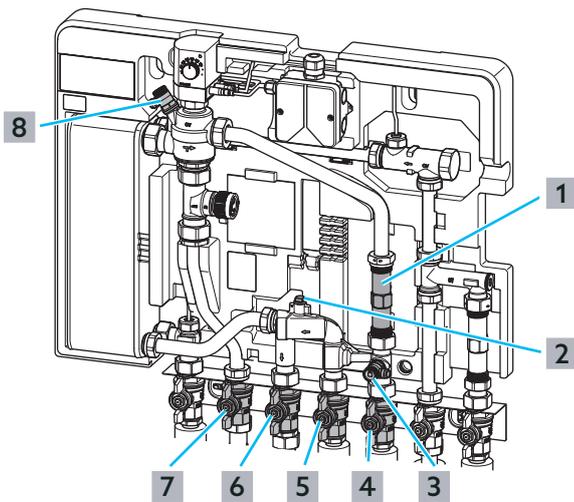


Abb. 19: Wärmehähler montieren

- 1 Passstück
- 2 Stopfen
- 3 Entleerungsventil
- 4 Heizungs-Rücklauf
- 5 Heizungs-Vorlauf
- 6 Heizkreis-Vorlauf
- 7 Heizkreis-Rücklauf
- 8 Entlüftungsventil

 Beachten Sie die separate Anleitung des Wärmehählers.

- 1 Schließen Sie die Kugelhähne im Heizungs-Vorlauf (5), Heizungs-Rücklauf (4), Heizkreis-Vorlauf (6) und Heizkreis-Rücklauf (7).
- 2 Öffnen Sie das Regelventil (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (15)) indem Sie den Stellantrieb (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (17)) demontieren.

Schließen sie eine Schlauchleitung an das Entleerventil (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (7)) im Heizungskreis an um austretendes Wasser leichter in ein Gefäß zu leiten.

 Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 3 Öffnen Sie langsam das Entlüftungsventil (8) und das Entleerungsventil (3).
- 4 Wenn der Heizungskreis oberhalb des Entleerungsventils leer ist, schließen Sie das Entleerungsventil (3) und das Entlüftungsventil (8) wieder.
- 5 Bauen Sie das Passstück (1) aus der Leitung aus.
- 6 Bauen Sie den Wärmehähler mit Dichtungen in die Leitung ein.

- 7 Schrauben Sie den Stopfen (2) aus dem Anschluss im Heizungs-Vorlauf für den Temperatursensor des Wärmehählers.
- 8 Schrauben Sie den Temperatursensor in den Anschluss im Heizungs-Vorlauf.
- 9 Öffnen Sie langsam die Kugelhähne im Heizungs-Rücklauf (4) und im Heizungs-Vorlauf (5).
- 10 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (8) etwas.
- 11 Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil.
- 12 Schließen Sie das Regelventil (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (15)) indem Sie den Stellantrieb (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (17)) montieren.
- 13 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
- 14 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.
- 15 Verplomben Sie den Wärmehähler.

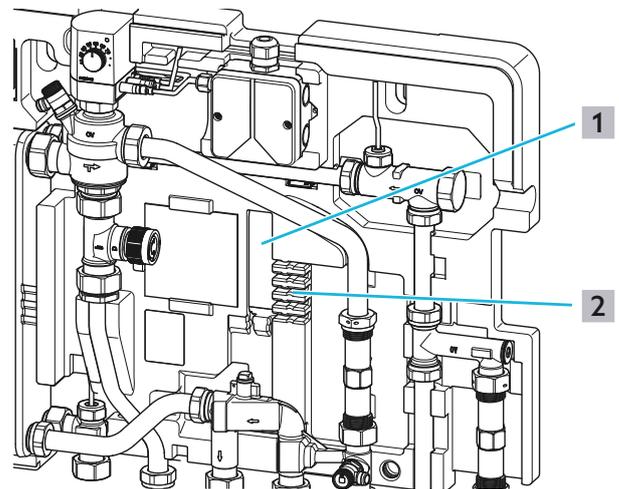


Abb. 20: Aussparung und Kabelführungen in der Unterschale

- 1 Aussparung
- 2 Kabelführung

- 16 Um die Kabel zu fixieren, führen Sie die einzelnen Kabel durch die Kabelführungen (2).
 - 17 Legen Sie die Kabel zusammen und schieben Sie diese durch die Aussparung (1) hinter die Unterschale.
- ▷ Der Wärmehähler ist montiert.

6.6 Wasserzähler montieren

Der Wasserzähler muss folgende Eigenschaften haben:

-  • Gehäuselänge: 110 mm
• Anschlüsse: G^{3/4}
• Q₃ = 2,5 m³/h nach MID-Richtlinie 2014/32/EU

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehende Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

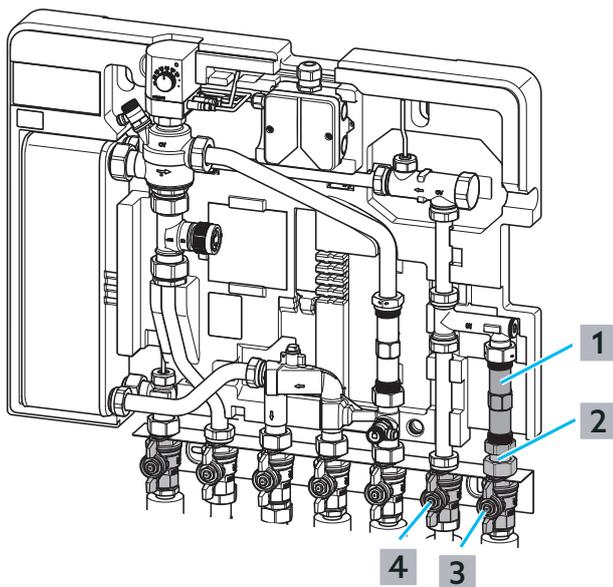


Abb. 21: Wasserzähler montieren

- 1 Passtück
- 2 Verschraubung
- 3 Kaltwasser-Zulauf
- 4 Kaltwasser-Ausgang

i Beachten Sie die separate Anleitung des Wasserzählers.

i Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 1 Schließen Sie die Kugelhähne im Kaltwasser-Zulauf (3) und Kaltwasser-Ausgang (4).
- 2 Öffnen Sie eine Zapfstelle um den Trinkwasserkreis

drucklos zu machen.

- 3 Wenn der Trinkwasserkreis drucklos ist, schließen Sie die Zapfstelle wieder.
 - 4 Lösen Sie die Überwurfmutter der Verschraubung (2).
 - 5 Bauen Sie das Passtück (1) mit der Verschraubung aus der Leitung aus.
 - 6 Schrauben Sie die Verschraubung vom Passtück ab.
 - 7 Schrauben Sie die Verschraubung an den Wasserzähler.
 - 8 Bauen Sie den Wasserzähler in die Leitung ein.
 - 9 Öffnen Sie langsam die Kugelhähne im Kaltwasser-Ausgang (4) und Kaltwasser-Zulauf (3).
 - 10 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 11 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.
 - 12 Verplomben Sie den Wasserzähler.
 - 13 Öffnen Sie eine Zapfstelle um die Trinkwasserleitung zu entlüften.
 - 14 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie die Zapfstelle wieder.
- ▷ Der Wasserzähler ist montiert.

6.7 Trinkwasser-Zirkulationsmodul montieren (optional)

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehende Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Station in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

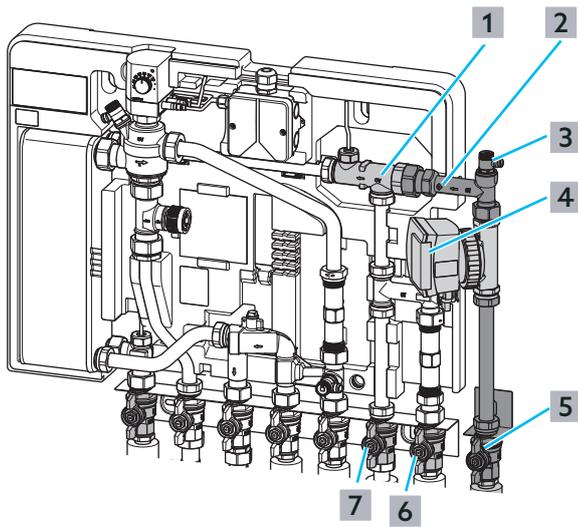


Abb. 22: Trinkwasser-Zirkulationsmodul montieren

- 1 Volumenströmsensor
- 2 Zirkulationsleitung
- 3 Entlüftungsventil
- 4 Hocheffizienzpumpe
- 5 Kugelhahn-Anschlussset für Trinkwasser-Zirkulationsmodul
- 6 Kaltwasser-Zulauf
- 7 Kaltwasser-Ausgang



Beachten Sie die separate Anleitung des Trinkwasserzirkulationsmoduls.

- 1 Schließen Sie die Kugelhähne im Kaltwasser-Zulauf (6) und Kaltwasser-Ausgang (7).
- 2 Montieren Sie das Kugelhahn-Anschlussset (5) für das Trinkwasser-Zirkulationsmodul mit einem Achsabstand von 65 mm zu dem Kaltwasser-Zulauf der Station. In einem Einbauschränk montieren Sie das Kugelhahn-Anschlussset auf den dafür vormontierten Gewindebolzen.
- 3 Öffnen Sie eine Zapfstelle um den Trinkwasserkreis drucklos zu machen.
- 4 Wenn der Trinkwasserkreis drucklos ist, schließen Sie die Zapfstelle wieder.
- 5 Schrauben Sie die Verschlusskappe für den Zirkulationsanschluss vom Volumenströmsensor (1) ab.
- 6 Schrauben Sie die Zirkulationsleitung (2) an den Volumenströmsensor und das Kugelhahn-Anschlussset für Trinkwasser-Zirkulationsmodul (5).
- 7 Öffnen Sie langsam die Kugelhähne in der Zirkulationsleitung (5), im Kaltwasser-Ausgang (7) und Kaltwasser-Zulauf (6).
- 8 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (3) im Trinkwasserkreis etwas.

- 9 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil.
 - 10 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 11 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.
 - 12 Schließen Sie die Zirkulationspumpe (4) über die mitgelieferte Zeitschaltuhr an die Anlagensteuerung an.
- ▶ Das Trinkwasser-Zirkulationsmodul ist montiert.

6.8 Temperaturvorhalte-Regelset montieren (optional)

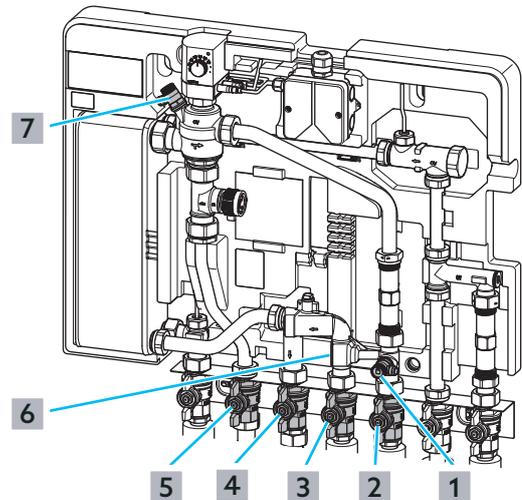


Abb. 23: Station entleeren (Heizungskreis)

- 1 Entleerungsventil
- 2 Heizungs-Rücklauf
- 3 Heizungs-Vorlauf
- 4 Heizkreis-Vorlauf
- 5 Heizkreis-Rücklauf
- 6 Stopfen
- 7 Entlüftungsventil

- 1 Schließen Sie die Kugelhähne im Heizungs-Vorlauf (3), Heizungs-Rücklauf (2), Heizkreis-Vorlauf (4) und Heizkreis-Rücklauf (5).
- 2 Öffnen Sie das Regelventil (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (15)) indem Sie den Stellantrieb (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (17)) demontieren.



Schließen sie eine Schlauchleitung an das Entleerventil (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (7)) im Heizungskreis an um austretendes Wasser leichter in ein Gefäß zu leiten.

Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 3 Öffnen Sie langsam das Entlüftungsventil (7) und das

Entleerungsventil (1).

- 4 Wenn der Heizungskreis oberhalb des Entleerungsventils leer ist, schließen Sie das Entleerungsventil (1) und das Entlüftungsventil (7) wieder.
- 5 Schrauben Sie den Stopfen (6) aus dem Anschluss der Leitung im Heizungs-Vorlauf.

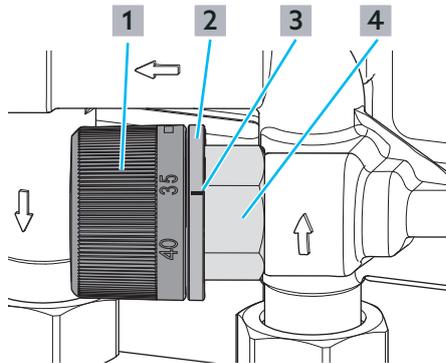


Abb. 24: Temperaturvorhalte-Regelset montieren

- 1 Drehkappe
- 2 Indexring
- 3 Index
- 4 Ventil

i Beachten Sie die separate Anleitung des Temperaturvorhalte-Regelsets.

- 6 Schrauben Sie das Ventil (4) des Temperaturvorhalte-Regelsets in den Anschluss der Leitung ein.
 - 7 Stecken Sie den Indexring (2) so auf das Ventil, dass der Index (3) von vorne gut zu sehen ist.
 - 8 Richten Sie die Drehkappe (1) so aus, dass der Index auf 35 °C zeigt und stecken Sie die Drehkappe auf das Ventil.
 - 9 Öffnen Sie langsam die Kugelhähne im Heizungs-Rücklauf ((2) in Abb. 23) und im Heizungs-Vorlauf ((3) in Abb. 23).
 - 10 Drehen Sie das Temperaturvorhalte-Regelset ganz auf.
 - 11 Öffnen Sie das Entlüftungsventil ((7) in Abb. 23) etwas.
 - 12 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil.
 - 13 Schließen Sie das Regelventil (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (15)) indem Sie den Stellantrieb (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (17)) montieren.
 - 14 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 15 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.
- ▶ Das Temperaturvorhalte-Regelset ist montiert.

i Für die Einstellung der Temperatur beachten Sie Abschnitt 7.6 auf Seite 33.

6.9 Station elektrisch anschließen

! GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ! Das Anschließen darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.

6.9.1 Potentialausgleich anschließen

Durch den Schutzpotentialausgleich wird eine elektrisch gut leitfähige Verbindung zwischen leitfähigen Körpern elektrischer Betriebsmittel und der Hauptpotentialausgleichsschiene (Haupterdungsschiene) des Gebäudes hergestellt. (Körper sind nach DIN VDE 0100 berührbare leitfähige Teile, die im Gegensatz zu den „aktiven Teilen“ des Betriebsmittels nur infolge eines Fehlers unter Spannung stehen können.)



Diese Maßnahme dient dem Schutz gegen elektrischen Schlag und ist in der IEC 60364-4-41:2005 bzw. der DIN VDE 0100-410:2007-06 normiert.

Die technische Ausführung für den Potentialausgleich ist in der IEC 60364-5-54:2011 bzw. der DIN VDE 0100-540:2012-06 normiert.

- ▶ Halten Sie gültige Normen und landesspezifische Vorschriften ein.

! GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Das Anschließen darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.

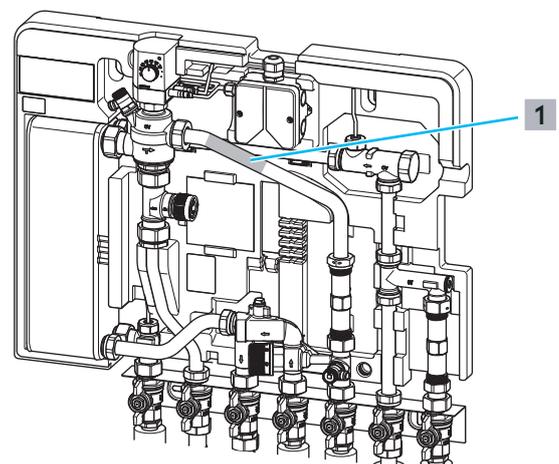


Abb. 25: Station erden

Regudis W-HTE

Montage

- ▶ Wenn der Potentialausgleich der Station nicht z. B. durch die Montage in einem geerdeten Einbauschrank erfolgt, dann montieren Sie im grau markierten Bereich (1) eine Erdungsschelle (Ø 18 mm) an die Rohrleitung der Station.
- ▶ Verbinden Sie die Erdungsschelle durch einen Potentialausgleichsleiter aus Kupfer mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² mit einer geeigneten Potentialausgleichsschiene im Gebäude.

6.9.2 Stellantriebe und Pumpe für Flächenheizung elektrisch anschließen (wenn vorhanden)

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Das Anschließen darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.

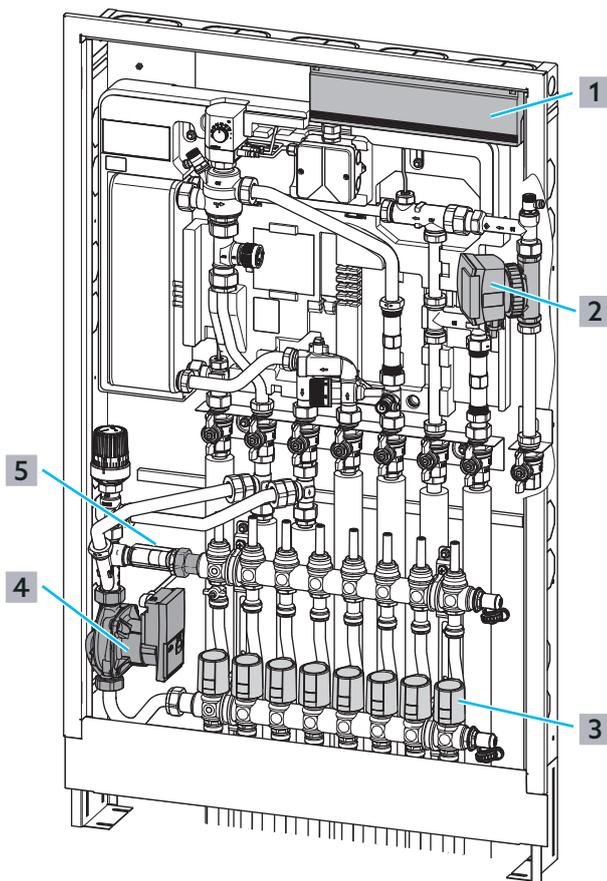


Abb. 26: Stellantriebe und Pumpe für Flächenheizung elektrisch anschließen

- 1 Anschlussleiste für Raumthermostate und Stellantriebe
- 2 Zirkulationspumpe
- 3 Stellantriebe für Flächenheizung
- 4 Pumpe für Flächenheizung

5 Kontakt-Thermostat



Beachten Sie die separaten Anleitungen der Pumpe, Stellantriebe und des Kontakt-Thermostaten.

- ▶ Schließen Sie die Pumpe für Flächenheizung (4), die Stellantriebe (3) und den Kontakt-Thermostat (5) entsprechend der separaten Anleitungen an die Stromversorgung in der Anschlussleiste (1) an.

6.9.3 Zirkulationspumpe elektrisch anschließen (wenn vorhanden)



Beachten Sie die separaten Anleitungen des Zirkulationspumpe.

- ▶ Schließen Sie die Zirkulationspumpe (2) entsprechend der separaten Anleitung an die Stromversorgung an.
- ▶ Stellen Sie die Zeitschaltuhr entsprechend der separaten Anleitung ein.

6.9.4 Station elektrisch anschließen

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ! Die Anschlussbox darf nur von einem Elektrofachhandwerker geöffnet werden.

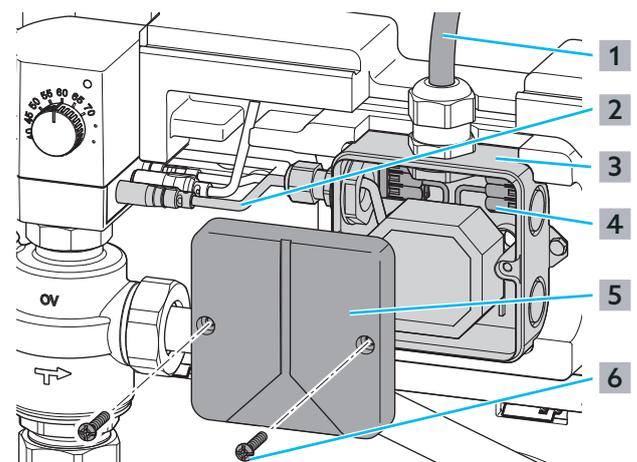


Abb. 27: Station elektrisch anschließen

- 1 Stromversorgungs-kabel
- 2 Netzteil-Kabel
- 3 Anschlussbox
- 4 Anschlussklemmen

Regudis W-HTE

Inbetriebnahme

5 Deckel

6 Schrauben

- 1 Lösen Sie die Schrauben (6) und nehmen Sie den Deckel (5) der Anschlussbox (3) ab.
 - 2 Schließen Sie das Stromversorgungskabel (1) an die vorbereiteten Klemmen (4) in der Anschlussbox an.
 - 3 Schrauben Sie den Deckel auf die Anschlussbox.
 - 4 Schließen Sie die Station an die Stromversorgung an.
- ▶ Die Montage ist abgeschlossen.

7. Inbetriebnahme

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei einigen Arbeiten muss die Station in Betrieb bleiben und es besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

! Tragen Sie bei allen Arbeiten eine Schutzbrille.

⚠ VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

7.1 Heizkreis füllen und entlüften

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Heizungsanlage bereits in Betrieb ist und der angeschlossene Pufferspeicher aufgeheizt ist, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

! Prüfen Sie während des Befüllens alle Verschraubungen und schrauben Sie undichte Verschraubungen fest.

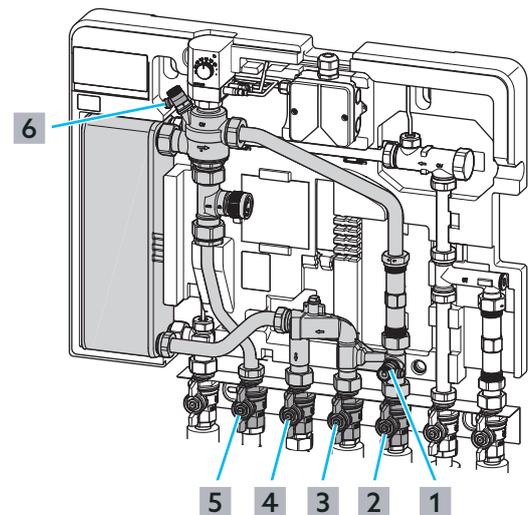


Abb. 28: Heizkreis füllen und entlüften

- 1 Entleerungsventil
- 2 Heizungs-Rücklauf
- 3 Heizungs-Vorlauf
- 4 Heizkreis-Vorlauf
- 5 Heizkreis-Rücklauf
- 6 Entlüftungsventil

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!

Das schlagartige Einleiten von Wasser in die Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.

! Öffnen Sie Kugelhähne immer langsam.

i Stellen Sie während dem Füllen und Entlüften des Heizkreises sicher, dass der Heizungskreis befüllt ist und der Anlagendruck konstant gehalten wird.

i Der Stellantrieb ist im Auslieferungszustand geschlossen. Im geschlossenen Zustand wird der Wärmeübertrager nicht durchströmt. Um den Wärmeübertrager zu durchströmen, schalten Sie den Stellantrieb in den Service-Mode (siehe Abschnitt 3.4.1 auf Seite 13)

- 1 Prüfen Sie, ob das Entleerungsventil (1) und Entlüftungsventil (6) im Heizungskreis geschlossen sind.
- 2 Öffnen Sie den Kugelhahn (4) im Heizkreis-Vorlauf.
- 3 Öffnen Sie den Kugelhahn (5) im Heizkreis-Rücklauf.
- 4 Öffnen Sie langsam den Kugelhahn (3) im HeizungsVorlauf, um die Station zu füllen.

Regudis W-HTE

Inbetriebnahme



Schließen sie eine Schlauchleitung an das Entleerventil (1) im Heizungskreis an um austretendes Wasser leichter in ein Gefäß zu leiten.

Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 5 Öffnen Sie das Entleerungsventil (1) im Heizungskreis.
 - 6 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, stellen Sie den Drehknopf (7 in Abb. 7 auf Seite 13) des Reglers auf den Index für Service-Mode (6 in Abb. 7 auf Seite 13).
 - 7 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entleerungsventil (1).
 - 8 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (6) im Heizkreis etwas.
 - 9 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil (6).
 - 10 Stellen Sie den Drehknopf (7 in Abb. 7 auf Seite 13) des Reglers auf die gewünschte Warmwassertemperatur (< 70 °C).
 - 11 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 12 Schrauben Sie ggf. gelöste Verschraubungen fest und ersetzen Sie defekte Dichtungen.
- ▶ Das Füllen und Entlüften des Heizkreises ist abgeschlossen.



Verunreinigungen in der Rohrleitung können zu Ablagerungen im Filter führen. Zur Filterreinigung siehe 8.5 auf Seite 41.

7.2 Trinkwasserkreis füllen

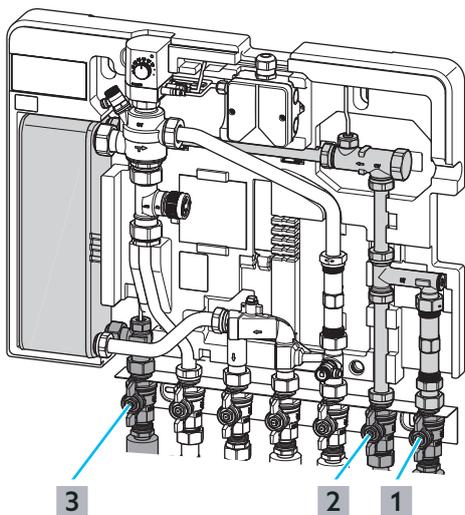


Abb. 29: Trinkwasserkreis füllen

- 1 Kaltwasser-Zulauf
- 2 Kaltwasser-Ausgang

3 Warmwasser-Ausgang



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!
Wenn die Heizungsanlage bereits in Betrieb ist und der angeschlossene Pufferspeicher aufgeheizt ist, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Prüfen Sie während des Befüllens alle Verschraubungen und schrauben Sie undichte Verschraubungen fest.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!

Das schlagartige Einleiten von Wasser in die Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.

- ! Öffnen Sie Kugelhähne immer langsam.

- 1 Öffnen Sie langsam den Kugelhahn im Kaltwasser-Zulauf (1) um die Station zu füllen.
 - 2 Öffnen Sie langsam den Kugelhahn im Warmwasser-Ausgang (3).
 - 3 Öffnen Sie langsam den Kugelhahn im Kaltwasser-Ausgang (2).
 - 4 Öffnen Sie die am weitesten entfernte Zapfstelle und zapfen Sie nacheinander Warm- und Kaltwasser, bis das Trinkwasser blasenfrei austritt.
 - 5 Schließen Sie die Zapfstelle.
 - 6 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.
 - 7 Schrauben Sie ggf. gelöste Verschraubungen fest und ersetzen Sie defekte Dichtungen.
- ▶ Das Füllen des Trinkwasserkreises ist abgeschlossen.

7.3 Zirkulationsleitung entlüften (wenn vorhanden)

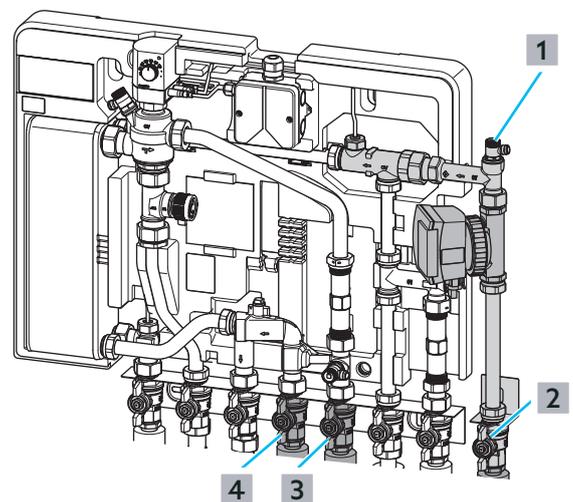


Abb. 30: Zirkulationsleitung

Regudis W-HTE

Inbetriebnahme

- 1 Entlüftungsventil
- 2 Zirkulationsleitung
- 3 Heizungs-Rücklauf
- 4 Heizungs-Vorlauf

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Wenn die Heizungsanlage bereits in Betrieb ist und der angeschlossene Pufferspeicher aufgeheizt ist, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Schließen Sie die Kugelhähne im Heizungs-Vorlauf (4) und Heizungs-Rücklauf (3).
- ! Lassen Sie die Wohnungsstation abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

- 1 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (1).
 - 2 Öffnen Sie langsam den Kugelhahn in der Zirkulationsleitung (2).
 - 3 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil (1).
 - 4 Öffnen Sie langsam die Kugelhähne im Heizungs-Rücklauf (3) und Heizung-Vorlauf (4).
- ▷ Das Entlüften der Zirkulationsleitung ist abgeschlossen.

7.4 Kugelhähne und Ventile für Betrieb einstellen

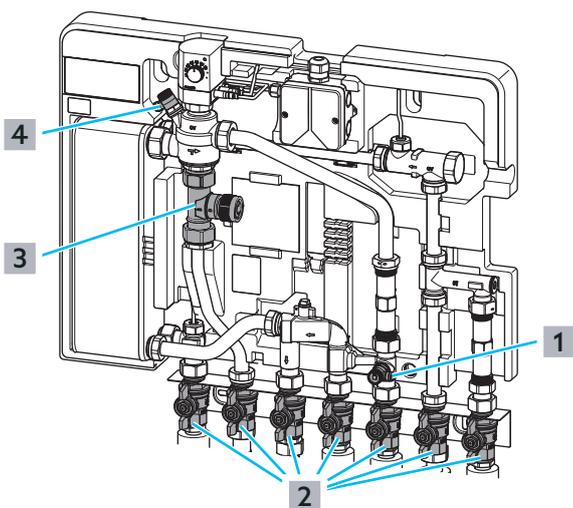


Abb. 31: Kugelhähne und Ventile einstellen

- 1 Entleerungsventil
- 2 Kugelhahn
- 3 Zonenventil

- 4 Entlüftungsventil

- ▶ Stellen Sie die Kugelhähne und Ventile der Station für den Betrieb ein:
 - Die Kugelhähne (2) unter der Station müssen offen sein (senkrecht stehen).
 - Das Zonenventil (3) muss geöffnet sein.
 - Das Entlüftungsventil (4) und das Entleerungsventil (1) müssen geschlossen sein.
- ▶ Stellen Sie die Heizungsanlage (z. B. Pumpe und Absperrarmaturen) für den Betrieb der Station ein.

7.5 Warmwassertemperatur einstellen

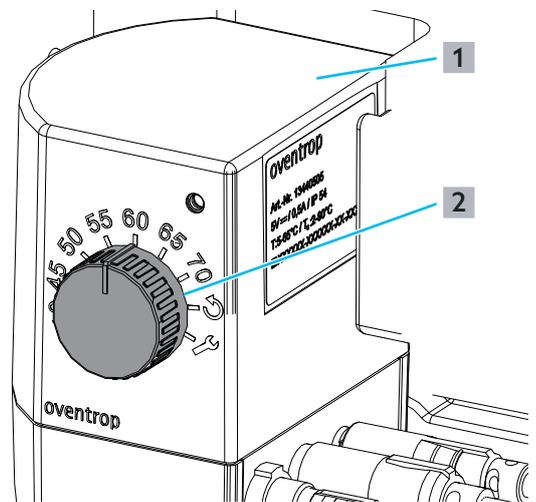


Abb. 32: Warmwassertemperatur einstellen

- 1 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung
- 2 Drehknopf

! GEFAHR

Lebensgefahr durch Legionellenbildung!

Wenn die Warmwassertemperatur zu niedrig ist, dann kann es bei Anlagen mit Zirkulationsleitung zu Legionellenbildung kommen.

- ! Stellen Sie bei Anlagen mit Zirkulationsleitung die Warmwassertemperatur am Stellantrieb (1) auf mindestens 60 °C ein.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher auf mindestens 60 °C eingestellt ist.
- ! Prüfen Sie, dass die Temperaturdifferenz zwischen dem Heißwasser-Austritt des Wärmeübertragers (z. B. 60 °C) und dem Rücklauf der Zirkulationsleitung an der Station (≥ 55 °C) nicht mehr als 5 °C beträgt.

- ▶ Beachten Sie die Hinweise zum Verbrühschutz in Abschnitt 2.6.4 auf Seite 9.
- ▶ Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur mit

Regudis W-HTE

Inbetriebnahme

dem Drehknopf (2) am Stellantrieb (1) ein.

7.5.1 Gleitende Warmwassertemperaturregelung

Kann die gewünschte Warmwassertemperatur aufgrund einer zu niedrigen Speichertemperatur nicht erreicht werden, wird die Temperatureinstellung am Stellantrieb für das Warmwasser selbstständig auf den max. erreichbaren Wert reduziert. Dieser Zustand wird beibehalten, bis die Speichertemperatur für die gewünschte Warmwassertemperatur ausreichend ist.

 Kontrollieren Sie ggf. die eingestellte Speichertemperatur.

7.6 Temperaturvorhalte-Regelset einstellen (wenn vorhanden)

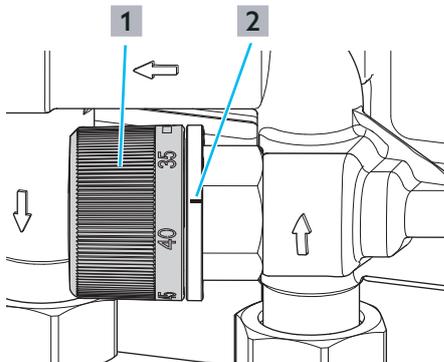


Abb. 33: Temperaturvorhalte-Regelset einstellen

- 1 Handrad
- 2 Skalenhülse mit Markierung

 Stellen Sie am Temperaturvorhalte-Regelset die Temperatur nicht höher ein, als die am Stellantrieb eingestellte Warmwassertemperatur.

Ein zu hoch eingestelltes Temperaturvorhalte-Regelset bewirkt einen dauerhaften Bypass und führt zu Energieverlust.

 Das Temperaturvorhalte-Regelset ist zu hoch eingestellt, wenn der Wert höher als die mögliche Heizungs-Vorlauftemperatur vom Pufferspeicher ist.

- ▶ Stellen Sie die Temperatur am Handrad (1) des Temperaturvorhalte-Regelsets auf den gewünschten Wert ein.

7.7 Heizkreistemperatur einstellen (wenn Vorlauftemperatur-Regelmodul vorhanden)

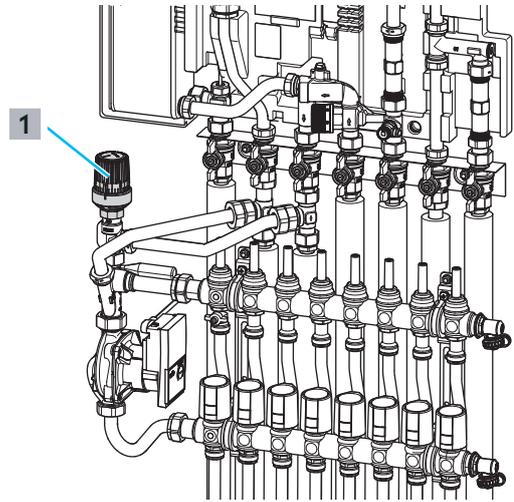


Abb. 34: Heizkreistemperatur einstellen

- 1 Temperaturregler

Stellen Sie die Heizkreistemperatur am Temperaturregler (1) des Vorlauftemperatur-Regelmoduls auf die gewünschte Temperatur ein.

 Beachten Sie die separaten Anleitungen des Vorlauftemperatur-Regelmoduls.

7.8 Stellantrieb anlernen

 Das Anlernen des Stellantrieb ist für die bestimmungsgemäße Funktion der Station zwingend erforderlich.

 Für den Anlernvorgang muss der Heizungsvorlauf auf Betriebstemperatur sein.

- ▶ Öffnen Sie eine oder mehrere Warmwasserzapfstellen und lassen Sie das Warmwasser bei einem konstanten Warmwasser-Volumenstrom von mehr als 7 l/min für mindestens 5 Minuten laufen.

Währenddessen passen sich die Regelparameter den Bedingungen in der Heizungsanlage des Gebäudes an.

7.9 Betreiber einweisen

Erklären Sie dem Betreiber die Funktion und Bedienung des Produkts!

- ▶ Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

8. Störungen beheben

8.1 Störungstabelle

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG
Keine Erwärmung des Trinkwassers (nur kaltes Wasser an den Zapfstellen, LED leuchtet grün)..	Volumenstromsensor ist verunreinigt oder defekt.	Reinigen Sie den Volumenstromsensor (siehe Abschnitt 8.4 auf Seite 39). Wird die Störung dadurch nicht behoben, ersetzen Sie den Volumenstromsensor.
Keine Erwärmung des Trinkwassers (nur kaltes Wasser an den Zapfstellen, LED ist aus)..	Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung ist nicht in Betrieb (spannungslos).	Prüfen Sie die Stromversorgung des Stellantriebs und stellen Sie ggf. die Stromversorgung wieder her.
Keine Erwärmung des Trinkwassers (nur kaltes Wasser an den Zapfstellen, LED blinkt grün).	Luftabschluss im Heizkreis.	Entlüften Sie den Heizkreis (siehe Abschnitt 7.1 auf Seite 30).
	Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf ist verstopft.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filtereinsatz (siehe Abschnitt 8.5 auf Seite 41).
	Heizungsanlage hat Störung.	Beheben Sie die Störung.
An den Zapfstelle(n) fällt die Warmwassertemperatur ab.	Heizwassertemperatur ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher. Prüfen Sie ggf. die Leistung des Wärmeerzeugers.
	Speicherkapazität ist nicht ausreichend.	Prüfen Sie die Systemauslegung und erhöhen Sie ggf. die Speicherkapazität.
Während einer Zapfung kommt es zu schwankenden Warmwassertemperaturen.	Regelparameter passen nicht zu den im Objekt vorliegenden Bedingungen.	Lernen Sie den Stellantrieb an (siehe Abschnitt 7.8 auf Seite 33), um die Regelung den Bedingungen in der Heizungsanlage des Gebäudes anzupassen.
	Der Temperatursensor am Warmwasserausgang (Abb. 3 auf Seite 11 (13)) ist defekt.	Ersetzen Sie den Temperatursensor (Art.Nr. 1344494). Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Technischen Kundendienst (siehe Abs. 1.4 auf Seite 7)
Beim Betrieb mit Zirkulation kühlt das Wasser an der Zapfstelle schlagartig ab.	Kaltwasser fließt direkt in die Zirkulationsleitung statt in den Wärmeübertrager.	Prüfen Sie die Funktion des Sperrventils des Zirkulationsmoduls (siehe Abschnitt 9.1 auf Seite 42). Ersetzen Sie ein defektes Sperrventil.
Bei größeren Zapfmengen wird die Zieltemperatur nicht mehr erreicht.	Heizwassertemperatur reicht für die angeforderte Zapfmenge nicht aus.	Erhöhen Sie die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher (siehe Kennlinien im Anhang).
	Wärmeübertrager ist verunreinigt oder verkalkt.	Reinigen Sie den Wärmeübertrager (siehe Abschnitt 8.3.2 auf Seite 38).
	Volumenstrom des Heizungswassers zu gering.	Prüfen Sie die Systemauslegung und erhöhen Sie ggf. die Pumpenleistung im Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher.
	Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf ist verunreinigt.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filtereinsatz (siehe Abschnitt 8.5 auf Seite 41).
Undichtheit am Wärmeübertrager (äußerlich).	Leckage am Wärmeübertrager infolge von Korrosion. Dies kann die Folge eines für die Trinkwasserbeschaffenheit ungeeigneten Lotmaterials sein.	Ersetzen Sie den Wärmeübertrager. Das Lotmaterial muss für die Trinkwasserbeschaffenheit geeignet sein (siehe Infoblatt „Hinweise für den Korrosionsschutz“ im Anhang).
Druckanstieg im Heizungskreis (Trinkwasser tritt in Heizungskreis ein). Im Heizungskreis löst ggf. das Sicherheitsventil aus.		

Regudis W-HTE

Störungen beheben

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG
Zu geringer Warmwasser-Volumenstrom an der Zapfstelle.	Wärmeübertrager ist stark verkalkt.	Entkalken Sie den Wärmeübertrager (siehe Abschnitt 8.3.2 auf Seite 38).
	Kaltwasser-Druck ist zu niedrig (Druckminderer fehlerhaft eingestellt).	Prüfen Sie die Einstellung des Druckminderers und erhöhen Sie ggf. die Einstellung.
Wohnungsheizkreis wird nicht warm.	Filtereinsatz im Heizungs-Vorlauf ist verunreinigt.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filtereinsatz (siehe Abschnitt 8.5 auf Seite 41).
	Zonenventil ist fälschlicherweise geschlossen.	Öffnen Sie das Zonenventil.
	Beim Betrieb mit Vorlauftemperatur-Regelmodul: Komponenten sind falsch eingestellt oder defekt.	Kontrollieren Sie die Einstellungen oder ersetzen Sie defekte Komponenten. Beachten Sie die separaten Anleitungen des Vorlauftemperatur-Regelmoduls.
Der Wärmeübertrager ist auch außerhalb der Warmwasserbereitung heiß. Wasser wird unkontrolliert erwärmt.	Der Service-Mode ist aktiv.	Stellen Sie den Drehknopf auf die gewünschte Warmwassertemperatur ein (siehe Abschnitt 8.2 auf Seite 35).
	Das Regelventil ist verunreinigt oder blockiert.	Demontieren Sie den Stellantrieb vom Regelventil. Drücken Sie die Ventilspindel mehrmals manuell ein, um die Leichtgängigkeit der Ventilspindel zu prüfen. Wenn die Ventilspindel blockiert ist, kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst (siehe Abschnitt 1.4 auf Seite 7).

8.2 Statusmeldungen und Fehlermeldungen

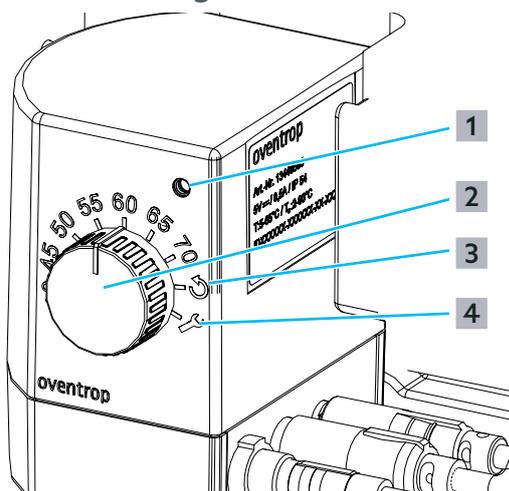


Abb. 35: Statusmeldungen und Fehlermeldungen am Stellantrieb

- 1 Leuchtanzeige (LED)
- 2 Drehknopf
- 3 Index für Fehler-Reset (nur für Fachhandwerker)
- 4 Index für Service-Mode (nur für Fachhandwerker)

Die Leuchtanzeige (1) des Stellantrieb zeigt Statusmeldungen und Fehlermeldungen.

Regudis W-HTE

Störungen beheben

8.2.1 Statusmeldungen

Leuchtanzeige	Beschreibung
LED leuchtet grün	Normalbetrieb, keine Warmwasserzapfung.
LED blinkt grün	Normalbetrieb, Warmwasserzapfung.
LED leuchtet orange	Kalibrierungsfahrt oder Servicefahrt.
LED leuchtet rot	Service-Mode aktiv, Stellantrieb komplett zurückgefahren.

8.2.2 Fehlermeldungen

Leuchtanzeige: Blinkcodes	Fehler	Beschreibung
1x orange, 1x rot	Trinkwasser-Temperatursensor	Sensor liefert falsche oder keine Messwerte.
1x orange, 2x rot	Stellantrieb	Unerwartete Motorblockade während des Regelbetriebs.
1x orange, 3x rot	Stellantrieb	Kalibrierungsfahrt fehlgeschlagen.
1x orange, 4x rot	Versorgungsspannung	Versorgungsspannung zu hoch, zu niedrig oder nicht vorhanden.
1x orange, 5x rot	Interner Energiespeicher	Fehlerhafter Energiespeicher, Failsafe-Mode nicht mehr möglich.
1x orange, 6x rot	Gehäuse-Temperatursensor	Sensor liefert falsche oder keine Messwerte.
1x orange, 7x rot	Volumenstromsensor	Unplausibler Volumenstromwert.
1x orange, 8x rot	Sollwertgeber	Unplausibler Einstellwert.
1x orange, 9x rot	Elektronik	-
1x orange, 10x rot	Interner Speicher (EEPROM)	Speicherfehler
rot; blinkend	Gehäuse-Temperatursensor	Temperatur befindet sich außerhalb der empfohlenen Umgebungstemperatur (siehe 3.6 auf Seite 15)

8.2.3 Failsafe-Mode

Der Failsafe-Mode wird aktiv, sobald einer der aufgeführten Fehler auftritt. Im Failsafe-Mode schließt der Stellantrieb das Regelventil, um eine unkontrollierte Trinkwassererwärmung zu verhindern. Der Failsafe Mode ist aktiv, solange ein Fehler vorliegt.

Wenn die Fehlerursache behoben wurde, dann werden die meisten Fehlermeldungen automatisch zurückgesetzt und der Failsafe-Mode deaktiviert. Nur die Stellantriebsfehler müssen Sie manuell durch einen Fehler-Reset zurücksetzen.

8.2.4 Fehler-Reset

Wenn der Drehknopf für länger als 5 Sekunden auf den Index für Fehler-Reset ((3) in Abb. 35 auf Seite 35) gestellt wird, dann wird der angezeigte Fehler zurückgesetzt und eine Kalibrierungsfahrt gestartet. Solange der Drehknopf auf den Index für Fehler-Reset (3) gestellt ist, wird immer wieder eine Kalibrierungsfahrt des Stellantriebs gestartet, bei der der Schließpunkt des Regelventils erfasst wird.

Um den Fehler-Reset durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Stellen Sie den Drehknopf für länger als 5 Sekunden auf den Index für Fehler-Reset (3), um einen Fehler zurückzusetzen.
- ▶ Stellen Sie den Drehknopf nach einem Fehler-Reset wieder auf die gewünschte Warmwassertemperatur (< 70 °C) um in den Normalbetrieb zu wechseln.



Wenn die Stromversorgung des Reglers unterbrochen und wiederhergestellt wird, dann findet automatisch ein Fehler-Reset statt.

8.3 Verkalkung des Wärmeübertragers

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei einigen Arbeiten muss der Stellantrieb in Betrieb bleiben und die Station darf nicht von der Stromversorgung getrennt sein. In der Anschlussbox besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

- ! Öffnen Sie die Anschlussbox nicht.
- ! Die Anschlussbox darf nur von einem Elektrofachhandwerker geöffnet werden.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehende Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei einigen Arbeiten muss die Station in Betrieb bleiben und es besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

Regudis W-HTE

Störungen beheben

VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

8.3.1 Verkalkung erkennen



Durch die hohen Temperaturen in der Station ist eine Verkalkung des eingebauten Wärmeübertragers grundsätzlich nicht zu vermeiden. Dies gilt besonders beim Einsatz einer Zirkulationsleitung.

Folgende Anzeichen deuten auf eine Verkalkung oder Verunreinigung des Wärmeübertragers hin:

- Bei größeren Zapfmengen sinkt die Temperatur unter die eingestellte Warmwassertemperatur.
- Die eingestellte Warmwassertemperatur wird nur noch bei kleinen Zapfmengen erreicht.
- Der Warmwasser-Volumenstrom ist im Vergleich zum Kaltwasser-Volumenstrom reduziert.

Wenn diese Symptome auftreten, müssen Sie die Trinkwasserseite entkalken bzw. die Heizungskreisseite des Wärmeübertragers reinigen.

8.3.2 Wärmeübertrager ausbauen und reinigen

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.

! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.

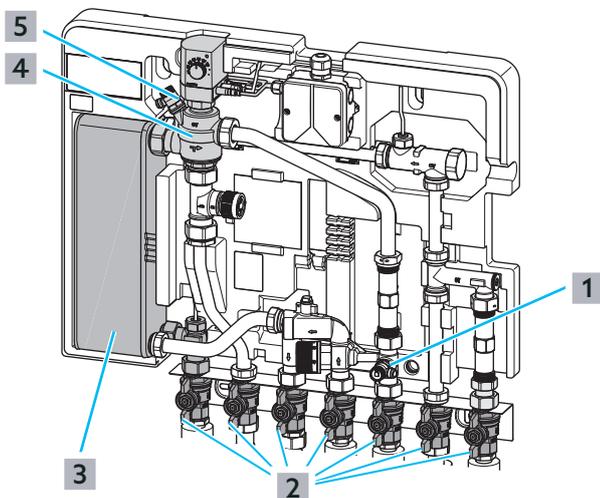


Abb. 36: Wärmeübertrager ausbauen und reinigen

- 1 Entleerungsventil
- 2 Kugelhahn
- 3 Wärmeübertrager
- 4 Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung
- 5 Entlüftungsventil

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei Arbeiten an der Station besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

! Schließen Sie alle Kugelhähne (2) unter der Station und lassen Sie das Wasser in der Station abkühlen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr am Wärmeübertrager!

Bauteile werden im laufenden Betrieb sehr heiß und es besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung.

! Lassen Sie die Station abkühlen.



Eine nicht korrekt ausgeführte Reinigung/Entkalkung führt zur Beschädigung der natürlichen Passivschicht und einer erhöhten Korrosionsgefahr des Plattenwerkstoffs.

- 1 Öffnen Sie den Kugelhahn Warmwasser Ausgang (Abb. 29 auf Seite 31 (3)).
- 2 Öffnen Sie eine Zapfstelle um den Trinkwasserkreis drucklos zu machen.
- 3 Wenn der Trinkwasserkreis drucklos ist, schließen Sie die Zapfstelle wieder.
- 4 Ziehen Sie die Kabel vom Stellantrieb ab.
- 5 Demontieren Sie den Stellantrieb.



Schließen sie eine Schlauchleitung an das Entleerventil (siehe Abb. 3 auf Seite 11 (7)) im Heizungskreis an um austretendes Wasser leichter in ein Gefäß zu leiten.

Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 6 Öffnen Sie das Entlüftungsventil (5) und das Entleerungsventil (1) um den Heizkreis drucklos zu machen und zu entleeren.
- 7 Schließen Sie das Entlüftungsventil (5) und das Entleerungsventil (1).
- 8 Lösen Sie die Verschraubungen zwischen Regelventil (4) und Rohrleitungen.
- 9 Heben Sie das Regelventil aus der Station.
- 10 Lösen Sie die Verschraubungen zwischen Wärmeübertrager (3) und Rohrleitungen.

Regudis W-HTE

Störungen beheben

- 11 Heben Sie den Wärmeübertrager aus der Station.
- 12 Reinigen Sie den Wärmeübertrager mit geeignetem Reinigungsmittel. Beachten Sie dabei die Anleitung des Herstellers des Reinigungsmittels.
- 13 Heben Sie den gereinigten Wärmeübertrager in die Station.



Der G1 Anschluss am Wärmeübertrager ist für den Anschluss am Regelventil vorgesehen.

- 14 Verschrauben Sie den Wärmeübertrager mit den Rohrleitungen.
- 15 Montieren Sie das Regelventil (4) mit Stellantrieb in der Station.
- 16 Schließen Sie die Kabel an den Stellantrieb an.
- 17 Füllen Sie den Trinkwasserkreis wie in Abschnitt 7.2 auf Seite 31 beschrieben.
- 18 Füllen und entlüften Sie den Heizkreis wie in Abschnitt 7.1 auf Seite 30 beschrieben.

8.4 Volumenstromsensor prüfen und reinigen

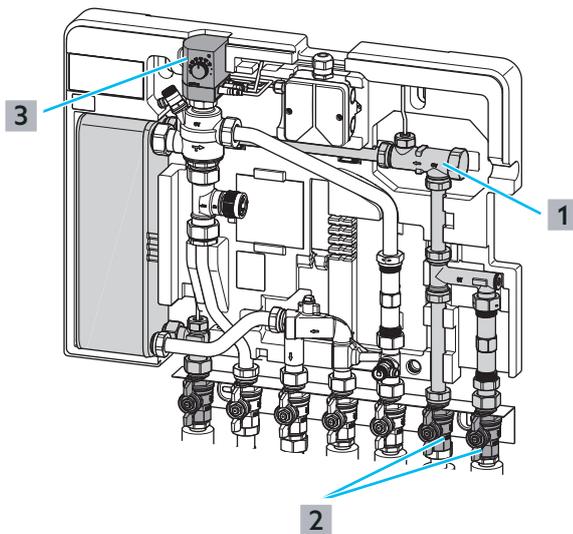


Abb. 37: Volumenstromsensor prüfen und reinigen

- 1 Volumenstromsensor
- 2 Kugelhahn
- 3 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung

8.4.1 Volumenstromsensor prüfen

Eine Betriebsstörung liegt vor, wenn an den Zapfstellen kein Warmwasser gezapft werden kann. Dies kann mehrere Ursachen haben (siehe Abschnitt 8.1 auf Seite 34).

- ▶ Schließen Sie einfach zu ermittelnde Ursachen aus, z. B. spannungsloser Stellantrieb (3) oder fehlender Kontakt der Signalleitung des Volumenstromsensors.

- ▶ Prüfen Sie den Volumenstromsensor (1) auf Verunreinigungen, in dem Sie Trinkwasser zapfen und die Leuchtanzeige am Stellantrieb beobachten:
- Ohne Warmwasserzapfung oder ohne Zirkulationsbetrieb leuchtet die Leuchtanzeige am Stellantrieb dauerhaft grün.
- Während einer Warmwasserzapfung oder während des Zirkulationsbetriebs blinkt die Leuchtanzeige grün.
- Wenn die Leuchtanzeige während einer Warmwasserzapfung dauerhaft grün leuchtet, kann der Volumenstromsensor verunreinigt sein.

Wenn der Volumenstromsensor verunreinigt ist, dann wird der Volumenstrom des Kaltwasser-Zulaufs bzw. des Kaltwasser-Zulaufs mit Zirkulationsleitung nicht erfasst und keine Warmwasserzapfung registriert. Dadurch wird die Regelung nicht aktiviert und im Wärmeübertrager findet keine Energieübergabe an den Trinkwasserkreis statt.

8.4.2 Volumenstromsensor reinigen



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.

Wenn der Volumenstromsensor verunreinigt ist:

- 1 Schließen Sie die Kugelhähne Kaltwasser-Zulauf und Kaltwasser-Ausgang ((2) in Abb. 37 auf Seite 39) im Trinkwasserkreis.
- 2 Öffnen Sie eine Zapfstelle um den Trinkwasserkreis drucklos zu machen.
- 3 Wenn der Trinkwasserkreis drucklos ist, schließen Sie die Zapfstelle wieder..

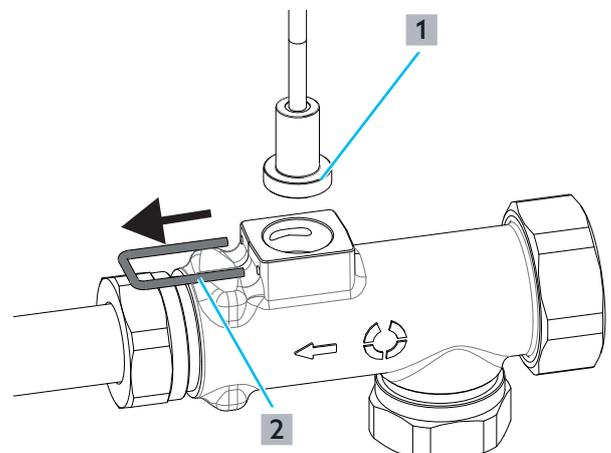


Abb. 38: Sicherungsklammer lösen

- 1 Volumenstromsensor
- 2 Sicherungsklammer

Regudis W-HTE

Störungen beheben

- 4 Lösen Sie die Sicherungsklammer am Volumenstromsensor.
- 5 Entfernen Sie den Volumenstromsensor vom Gehäuse.

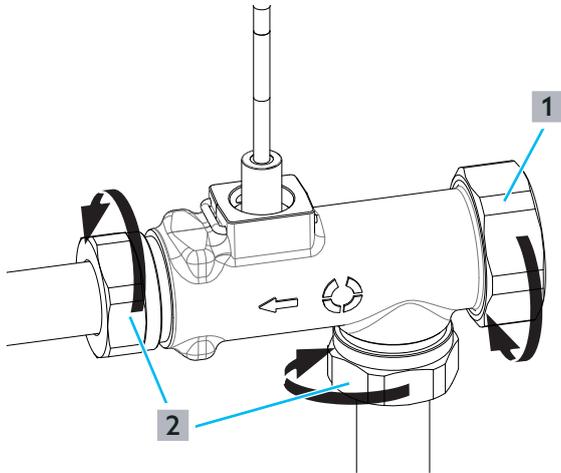


Abb. 39: Volumenstromsensor ausbauen

- 1 Verschlusskappe
- 2 Überwurfmutter

- 6 Schrauben Sie die Verschlusskappe (1) für den Zirkulationsanschluss ab.
- 7 Lösen Sie die Überwurfmutter (2) des Volumenstromsensors und nehmen Sie den Volumenstromsensor von den Rohren ab.

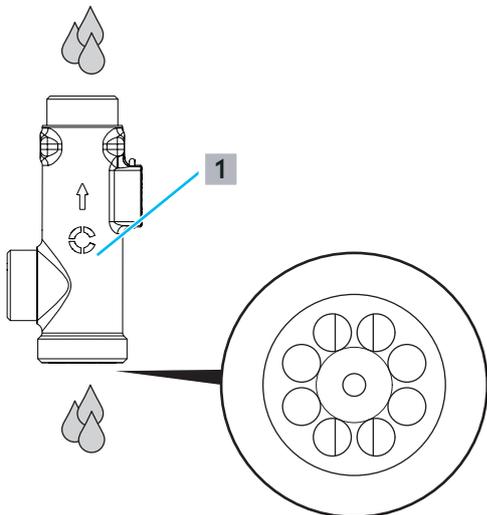


Abb. 40: Volumenstromsensor unter fließendem Wasser reinigen

- 1 Gehäuse Volumenstromsensor

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr für Einschubturbine!

Die Einschubturbine ist ein empfindliches Bauteil, das leicht beschädigt werden kann. Das Turbinenrad muss sich nach der Reinigung frei und leichtläufig drehen.

! Verwenden Sie bei der Reinigung der Einschubturbine keine spitzen Gegenstände.

- 8 Halten Sie das Gehäuse des Volumenstromsensors ((1) in Abb. 40) entgegengesetzt zur Durchflussrichtung unter fließendes Wasser, um Rückstände wie z. B. Hanfreste zu entfernen und die Einschubturbine zu reinigen.
- 9 Pusten Sie in die Einschubturbine, um zu kontrollieren, dass das Turbinenrad frei und leichtläufig dreht. Ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie den Volumenstromsensor..

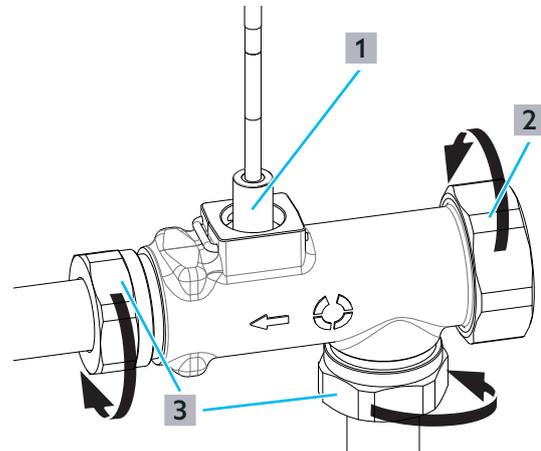


Abb. 41: Volumenstromsensor einbauen

- 1 Volumenstromsensor
- 2 Verschlusskappe
- 3 Überwurfmutter

- 10 Schrauben Sie die Verschlusskappe (2) auf dem Zirkulationsanschluss fest.
- 11 Setzen Sie den Volumenstromsensor in das Gehäuse ein und befestigen ihn mit der Sicherungsklammer.
- 12 Setzen Sie den Volumenstromsensor (1) auf die Rohre auf und schrauben Sie die Überwurfmutter (3) des Volumenstromsensors fest.
- 13 Verbinden Sie die Steckverbindung mit dem Stellantrieb.



Achten Sie auf die korrekte Polung (die Stecker sind kodiert, siehe Abb. 7 auf Seite 13).

- 14 Öffnen Sie die Kugelhähne.
 - 15 Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, wie in Abschnitt 8.4.1 auf Seite 39 beschrieben.
- ▷ Der Volumenstromsensor ist gereinigt.

8.5 Filtereinsatz reinigen

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehende Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.

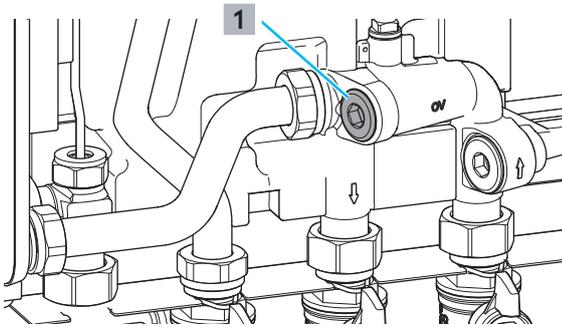


Abb. 42: Filtereinsatz reinigen

1 Stopfen

- 1 Schließen Sie die Kugelhähne Heizungs-Vorlauf ((3) in Abb. 28), Heizungs-Rücklauf ((2) in Abb. 28), Heizkreis-Vorlauf ((4) in Abb. 28) und Heizkreis-Rücklauf ((5) in Abb. 28).
- 2 Öffnen Sie langsam das Entlüftungsventil im Heizkreis ((16) in Abb. 3) um den Bereich drucklos zu machen.
- 3 Schließen Sie das Entlüftungsventil im Heizkreis.
- 4 Schrauben Sie den Stopfen (1) des Filtereinsatzs aus dem Gehäuse im Heizungs-Vorlauf.

i Halten Sie einen Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser aufzufangen.

- 5 Ziehen Sie den Stopfen zusammen mit dem Sieb aus dem Filtereinsatz.
- 6 Reinigen Sie das Sieb unter fließendem Wasser.
- 7 Kontrollieren Sie das Gehäuse auf Schmutzrückstände und entfernen sie diese ggf.
- 8 Schieben Sie Sieb und Stopfen in den Filtereinsatz und schrauben Sie den Stopfen im Gehäuse fest.
- 9 Öffnen Sie langsam die Kugelhähne im Heizungs-Rücklauf und im Heizungs-Vorlauf.
- 10 Öffnen Sie das Entlüftungsventil im Heizkreis etwas.
- 11 Sobald Wasser blasenfrei entweicht, schließen Sie das Entlüftungsventil.

- 12 Prüfen Sie alle Bauteile und Verschraubungen auf Dichtheit.

- 13 Schrauben Sie zu lose Verschraubungen fest.

- 14 Kontrollieren Sie den Systemdruck und füllen Sie ggf. Heizungswasser nach.

▷ Der Filtereinsatz ist gereinigt.

9. Instandhaltung

! GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei einigen Arbeiten muss der Stellantrieb in Betrieb bleiben und die Station darf nicht von der Stromversorgung getrennt sein. In der Anschlussbox besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

- ! Öffnen Sie die Anschlussbox nicht.
- ! Die Anschlussbox darf nur von einem Elektrofachhandwerker geöffnet werden.

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Bei Nachrüstung einer bestehende Anlage: Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Bei einigen Arbeiten muss die Station in Betrieb bleiben und es besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ! Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.

⚠ VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

9.1 Funktion des Sperrventils des Trinkwasser-Zirkulationsmoduls prüfen

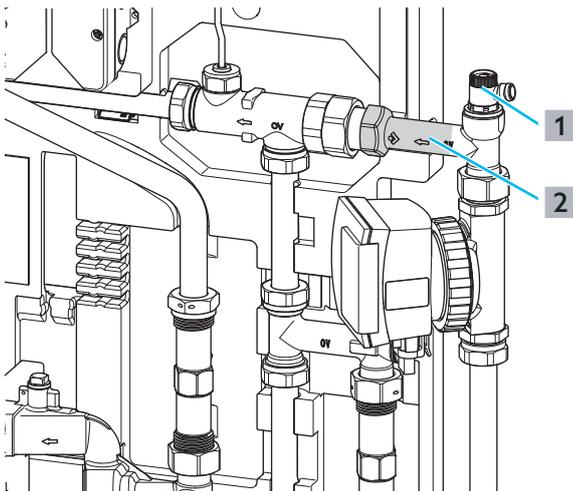


Abb. 43: Sperrventil prüfen

- 1** Entlüftungsventil
- 2** Sperrventil

Nur bei Verwendung eines Trinkwasser-Zirkulationsmoduls:

- i** Beachten Sie die separate Anleitung des Trinkwasser-Zirkulationsmoduls.

Das Sperrventil (2) des Trinkwasser-Zirkulationsmoduls müssen Sie gem. DIN EN 806 jährlich auf korrekte Funktion prüfen:

- 1** Schließen Sie die Kugelhähne des Warmwasser-Ausgangs ((3) in Abb. 29 auf Seite 31) und der Zirkulationsleitung ((2) in Abb. 30 auf Seite 31).
- 2** Öffnen Sie das Entlüftungsventil (1), um die Zirkulationsleitung drucklos zumachen.

Wenn andauernd Trinkwasser aus dem Entlüftungsventil austritt, ist das Sperrventil defekt und Sie müssen das Sperrventil erneuern.

9.2 Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)

Wegen der betriebsbedingten Temperaturschwankungen empfehlen wir Ihnen Verschraubungen und Dichtungen jährlich auf korrekte Funktion zu prüfen.

- 1** Prüfen Sie alle Schnittstellen nach außen zur Verrohrung und innerhalb der Station auf Feuchtigkeit.
- 2** Schrauben Sie ggf. gelöste Verschraubungen fest und ersetzen Sie defekte Dichtungen.

Feuchtigkeit in Zusammenhang mit Verfärbungen am Wärmeübertrager deutet auf eine externe Korrosionsbildung hin, die den Ersatz notwendig macht.

- 3** Prüfen Sie den Wärmeübertrager auf Feuchtigkeit und Verfärbungen und ersetzen Sie einen defekten Wärmeübertrager umgehend.

9.3 Elektrische Komponenten und Steckverbindungen prüfen

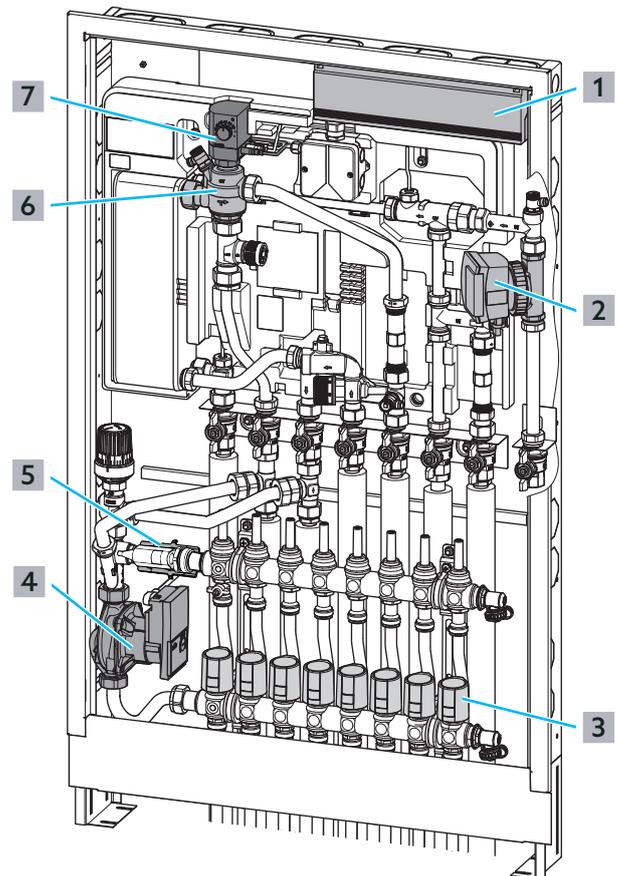


Abb. 44: Elektrische Komponenten prüfen

- 1** Anschlussleiste für Raumthermostate und Stellantriebe
- 2** Zirkulationspumpe
- 3** Stellantriebe für Flächenheizung
- 4** Pumpe für Flächenheizung
- 5** Kontakt-Thermostat

- 6 Regelventil mit integrierter Differenzdruck- und Volumenstromregelung
- 7 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung

Steckverbindungen jährlich auf korrekten Sitz zu prüfen.

- ▶ Prüfen Sie die mit der Station verbundenen elektrischen Komponenten (1, 2, 3, 4, 5) auf ihre Unversehrtheit und auf festen Sitz.
- ▶ Prüfen Sie die Kabelsteckverbindungen aller mit dem Stellantrieb (7) verbunden Komponenten.
- ▶ Prüfen Sie die feste Verschraubung des Stellantriebs (7) auf dem Regelventil (6).

9.4 Leistung des Wärmeübertragers prüfen

Um Verkalkung und Verunreinigung des Wärmeübertragers auszuschließen, empfehlen wir Ihnen jährlich die Leistung des Wärmeübertragers zu prüfen.

- 1 Zapfen Sie gleichzeitig an mehreren Zapfstellen Warmwasser, ohne Kaltwasser beizumischen.
- 2 Messen Sie an der am weitesten von der Station entfernten Zapfstelle die Warmwassertemperatur.
- 3 Vergleichen Sie die gemessene Warmwassertemperatur mit der am Stellantrieb eingestellten Warmwassertemperatur.

Die Leistung des Wärmeübertragers ist dann korrekt, wenn die gemessene Warmwassertemperatur nicht mehr als 5 °C höher oder niedriger ist, als die am Stellantrieb eingestellte Warmwassertemperatur (z. B. 60 °C).

Wenn die Abweichung mehr als 5 °C beträgt:

- ▶ Filtereinsatz prüfen.
- ▶ Vorlauftemperatur prüfen.
- ▶ Vorlaufvolumenstromsensor bzw. Differenzdruck prüfen.
- ▶ Reinigen und entkalken Sie den Wärmeübertrager, wie in Abschnitt 8.3 auf Seite 37 beschrieben.

10. Hinweise für den Betreiber



Der Betreiber muss sich vom Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker in den sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch der Station einweisen lassen.

10.1 Warmwassertemperatur einstellen

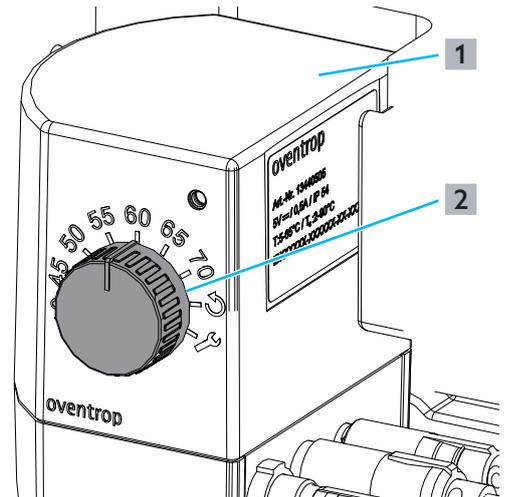


Abb. 45: Warmwassertemperatur einstellen

- 1 Stellantrieb mit integrierter Trinkwassertemperaturregelung
- 2 Drehknopf

Die Warmwassertemperatur ist mit dem Drehknopf (2) des Stellantriebs (1) einstellbar und ist auf 60 °C voreingestellt. Die eingestellte und vom Temperatursensor direkt am Warmwasser-Ausgang des Wärmeübertragers gemessene Warmwassertemperatur ist etwas höher, als die an den Zapfstellen auftretende Warmwassertemperatur.

- 1 Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur mit dem Drehknopf des Stellantriebs ein.
- 2 Zapfen Sie an der entferntesten Zapfstelle Warmwasser, ohne Kaltwasser beizumischen, und prüfen Sie die Warmwassertemperatur. Regeln Sie die Warmwassertemperatur ggf. nach.



Eine Erhöhung der Warmwassertemperatur bedeutet immer eine Erhöhung des Energieverbrauchs und eine Verringerung der Warmwassertemperatur bedeutet immer eine Energieeinsparung.

10.2 Legionellenvorbeugung

Legionellen vermehren sich besonders schnell, wenn die Warmwassertemperatur andauernd zu gering ist oder bei längerer (> 72 h) Standzeit, ohne das Wasser gezapft wird.

- ▶ Zapfen Sie regelmäßig warmes und kaltes Wasser, damit ein regelmäßiger Trinkwasseraustausch gewährleistet ist und längere Standzeiten des Trinkwassers nicht auftreten.

- ▶ Lassen Sie nach jeder Standzeit ab 72 h das warme und kalte Wasser an allen Zapfstellen eine kurze Zeit lang laufen, um das Trinkwasser in den Rohren auszutauschen.

Nur bei Anlagen mit Zirkulationsleitung:

- ▶ Stellen Sie am Stellantrieb die Warmwassertemperatur auf mindestens 60 °C ein .
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher auf mehr als 60 °C eingestellt ist.



Beachten Sie die einschlägigen Regelwerke (z.B. DVGW-Arbeitsblatt W551).

11. Demontage und Entsorgung

11.1 Demontage

11.1.1 Station vom Stromnetz trennen



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ! Trennen Sie die Station allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
 - ! Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
 - ! Die Demontage darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.
- 1 Schalten Sie die Anlage spannungsfrei.
 - 2 Öffnen Sie die Anschlussbox.
 - 3 Trennen Sie die Station dauerhaft vom Stromnetz.
- ▶ Die Station ist stromlos und kann demontiert werden.

11.1.2 Station demontieren



Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!

Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ! Führen Sie alle Arbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.
- ! Schließen Sie die Kugelhähne an der Station.
- ! Machen Sie den Anlagenabschnitt und die Station drucklos und leer.
- ! Tragen Sie eine Schutzbrille.
- ! Alle Arbeiten an der Anlage darf nur ein Fachhandwerker ausführen.



Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!

Austretende heiße Medien können zu Verbrühungen führen.

- ! Schließen Sie alle Kugelhähne an der Station und machen Sie die Station drucklos.
- ! Lassen Sie das Wasser in der Station abkühlen.



Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile!

Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ! Lassen Sie die Station abkühlen.

- ▶ Demontieren Sie die Station.

- ▶ Die Station kann nach Bestandteilen getrennt entsorgt werden.

11.2 Entsorgung

ACHTUNG

Verschmutzungsgefahr für die Umwelt!

Nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Umweltschäden führen.

- ! Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- ! Führen Sie Bestandteile möglichst der Wiederverwertung zu.
- ! Entsorgen Sie nicht wiederverwertbare Bestandteile den lokalen Vorschriften entsprechend.

Richtlinie 2012/19/EU WEEE:



- Die „durchgestrichene Mülltonne“ symbolisiert, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen. Nicht fachgerechte Entsorgung kann zu Umweltschäden führen.
- Entnehmen Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen zerstörungsfrei aus dem Altgerät und führen Sie diese einer getrennten Entsorgung zu.
- Sie können Ihr Altgerät im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten Möglichkeiten unentgeltlich abgeben.
- Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sind verpflichtet, beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes Ihr Altgerät kostenlos zurück zu nehmen (1:1 Rücknahme). Sie können darüber hinaus alle Altgeräte kostenlos an Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
- Löschen Sie eigenverantwortlich, soweit vorhanden, Ihre auf dem zu entsorgenden Altgerät gespeicherten personenbezogenen Daten.

12. Anhang

12.1 Kennlinie für Heizbetrieb

Druckverlust im Heizbetrieb für Leistungsbereich 1 bis 3 und Doppelwandausführung
- Heizkreis -

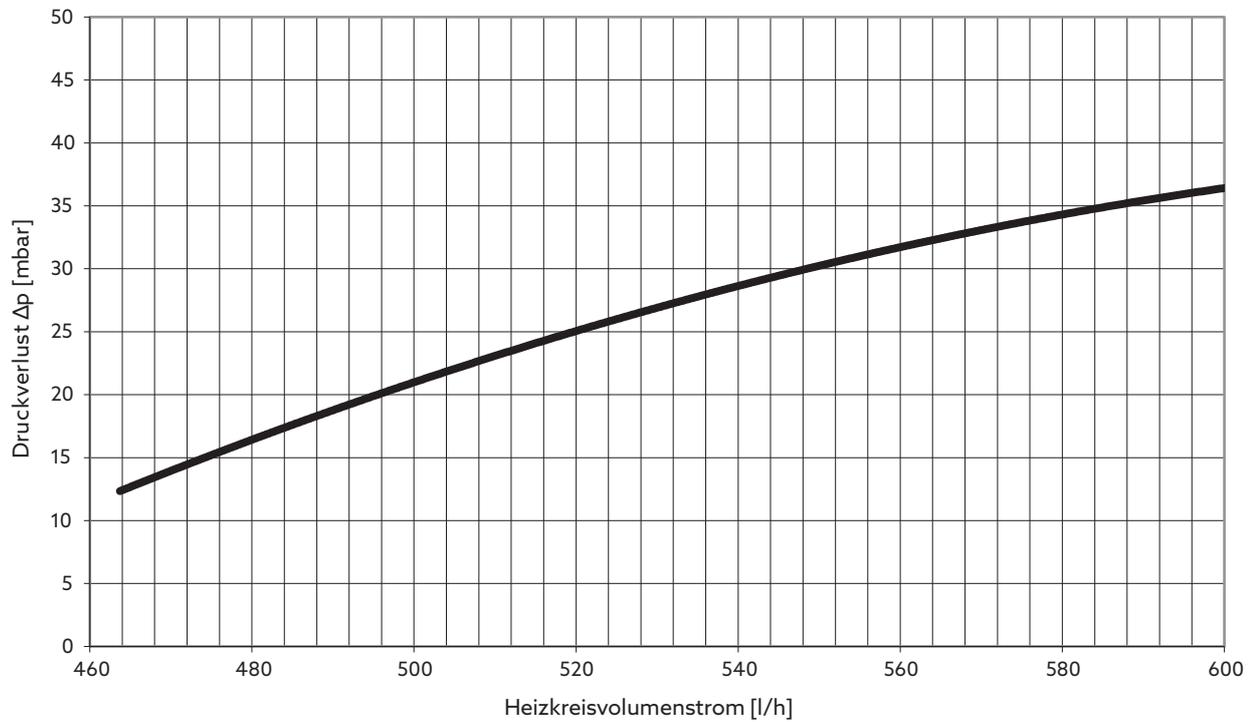


Abb. 46: Druckverlust im Heizbetrieb

12.2 Kennlinien für Trinkwasserbetrieb

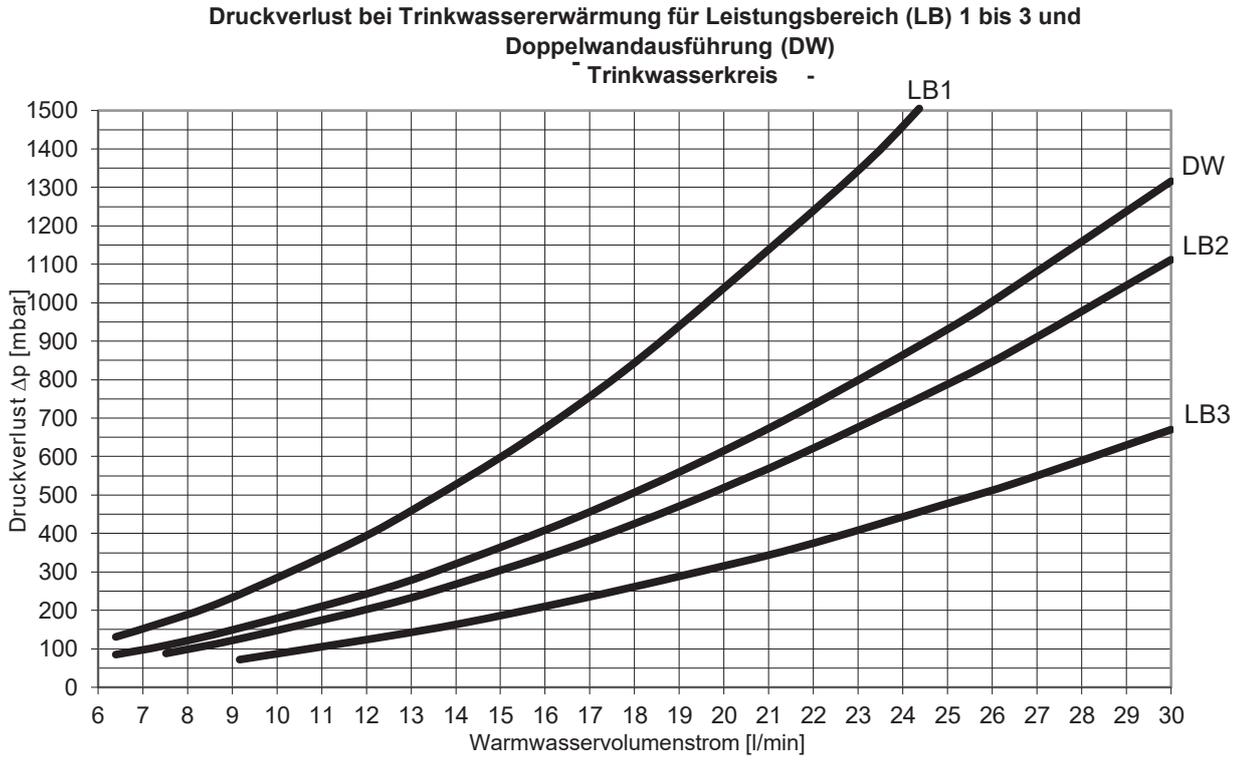


Abb. 47: Druckverlust im Trinkwasserkreis

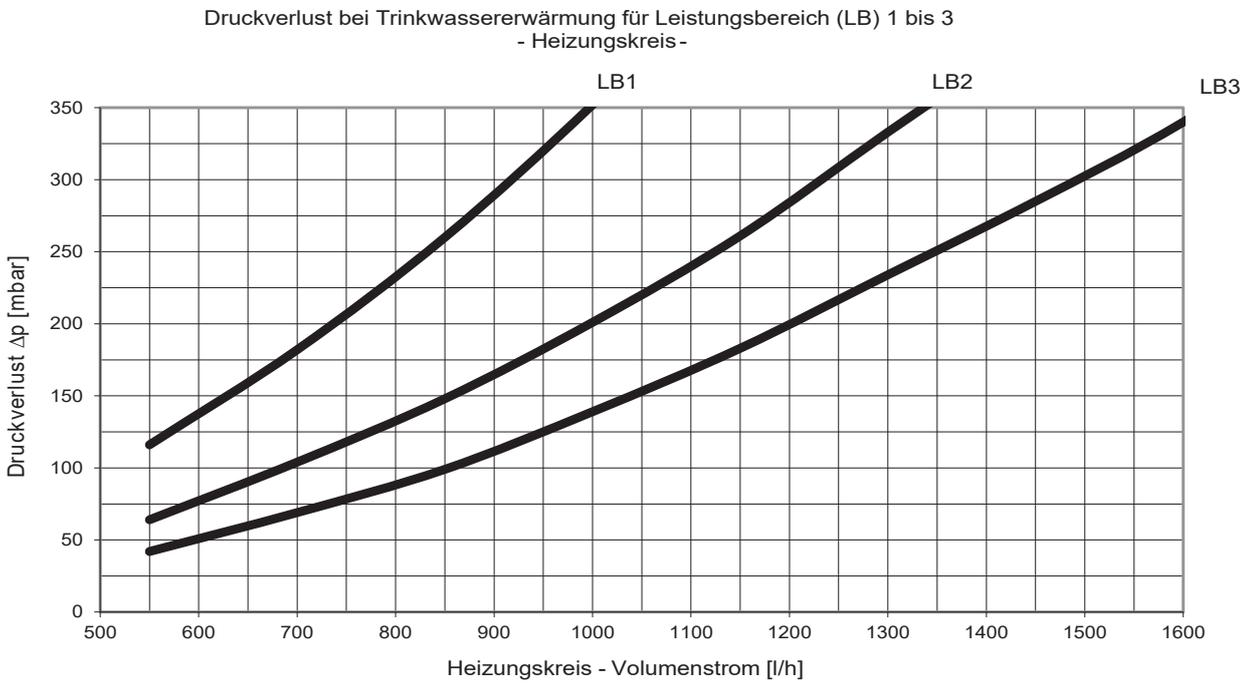


Abb. 48: Druckverlust im Heizungskreis Leistungsbereich 1-3

Druckverlust bei Trinkwassererwärmung für Doppelwandausführung
Heizungskreis

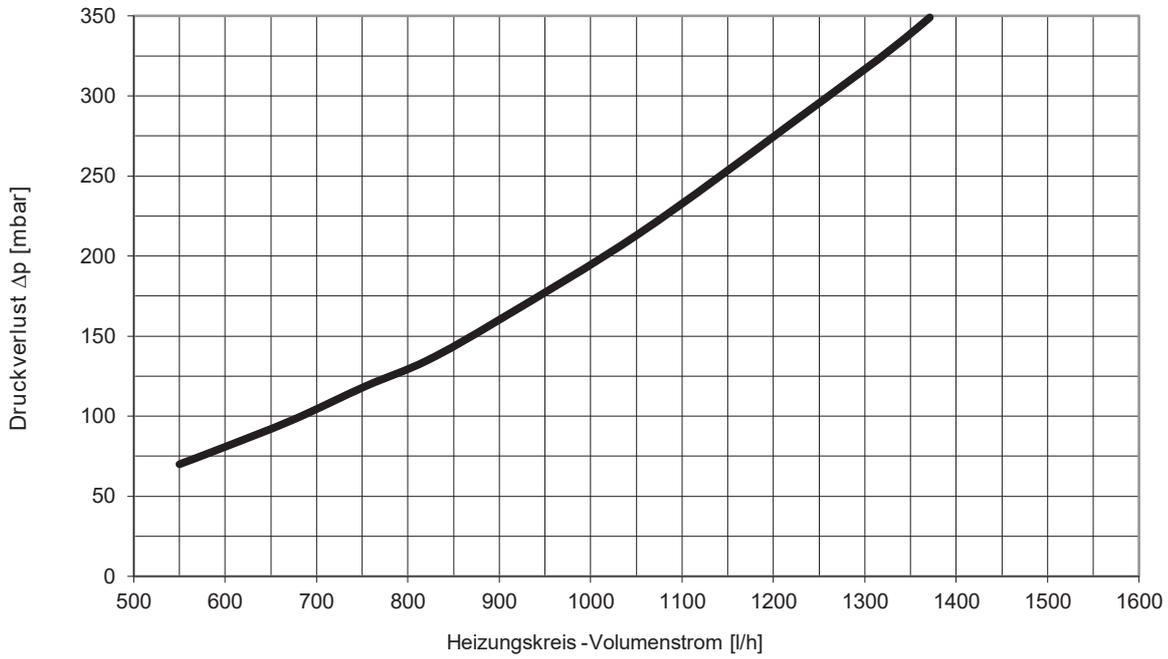


Abb. 49: Druckverlust im Heizungskreis Doppelwandausführung

Druckverlust im Kaltwasserabgang für Leistungsbereiche 1 bis 3 und Doppelwandausführung

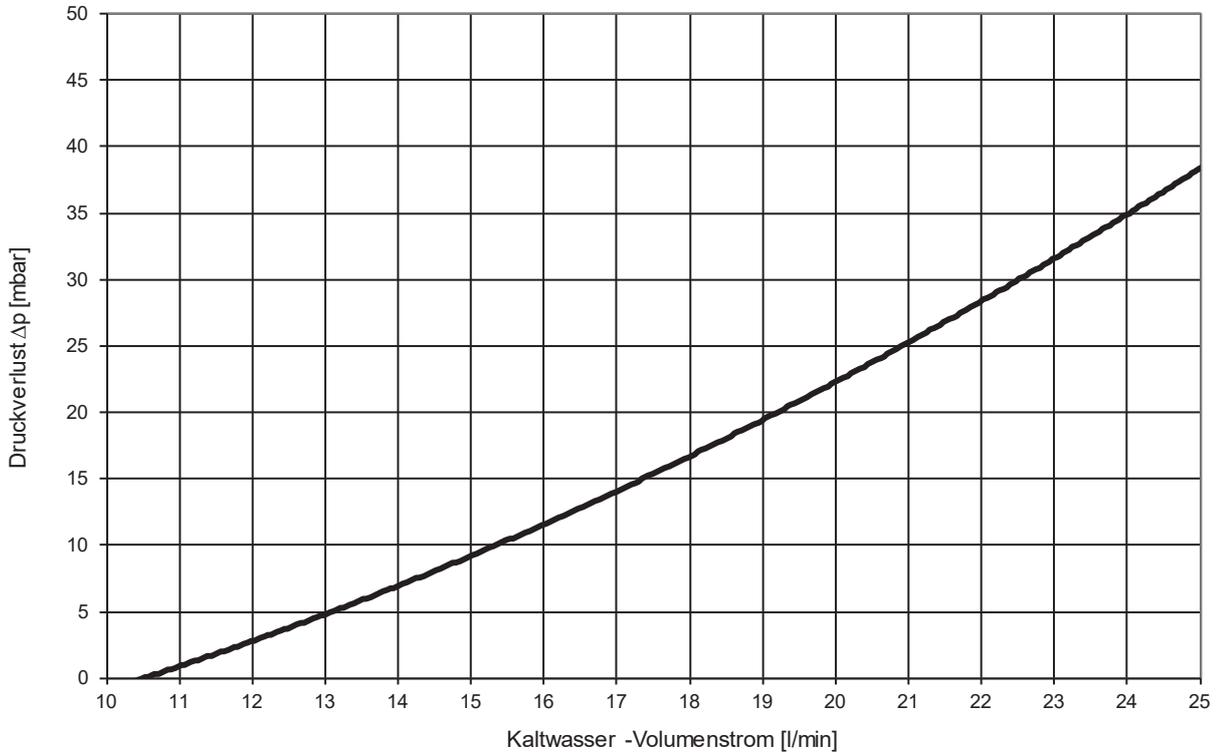


Abb. 50: Druckverlust im Kaltwasserabgang

12.3 Kennlinien für Leistungsbereich 1

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

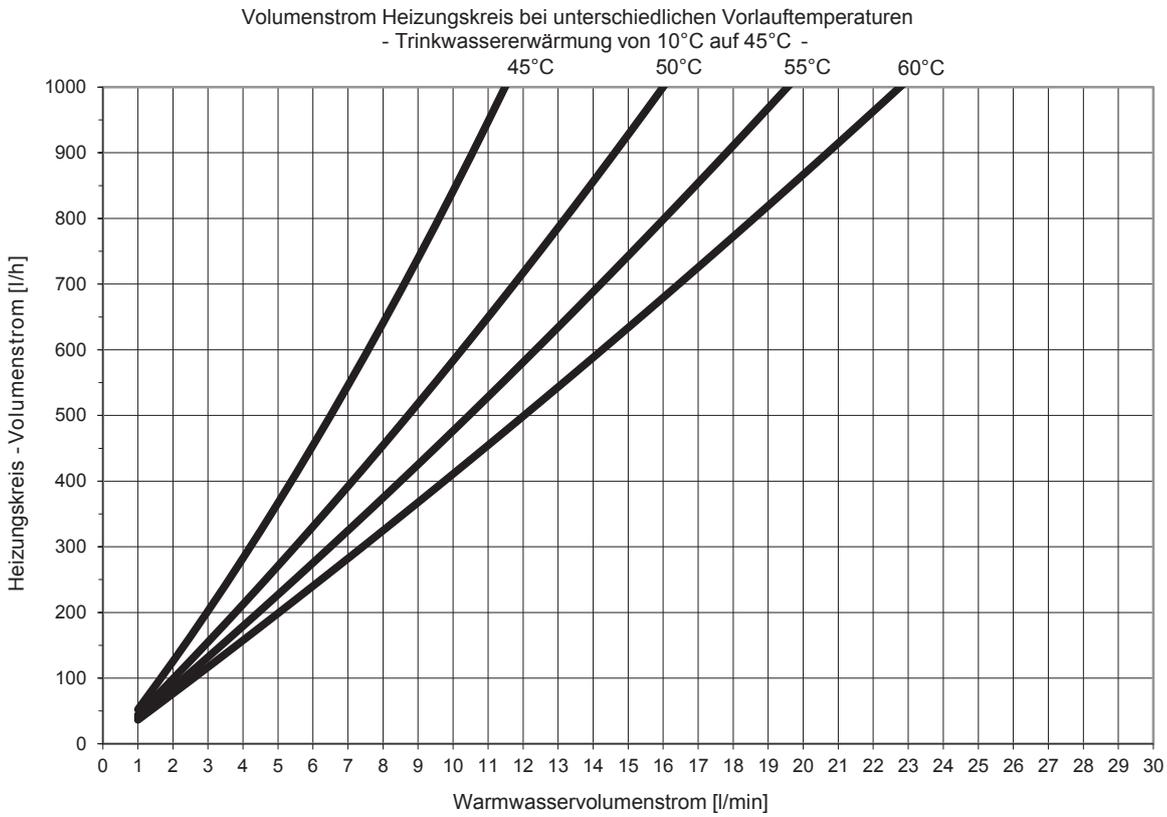


Abb. 51: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

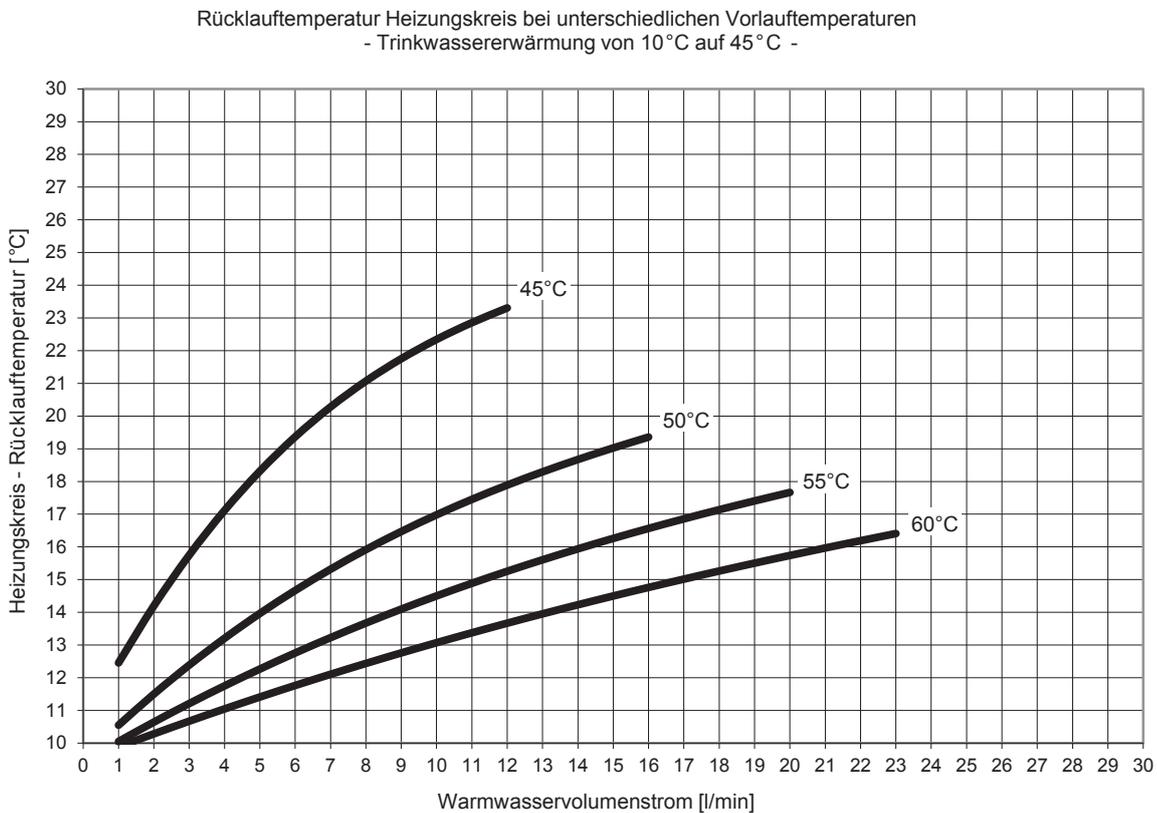


Abb. 52: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

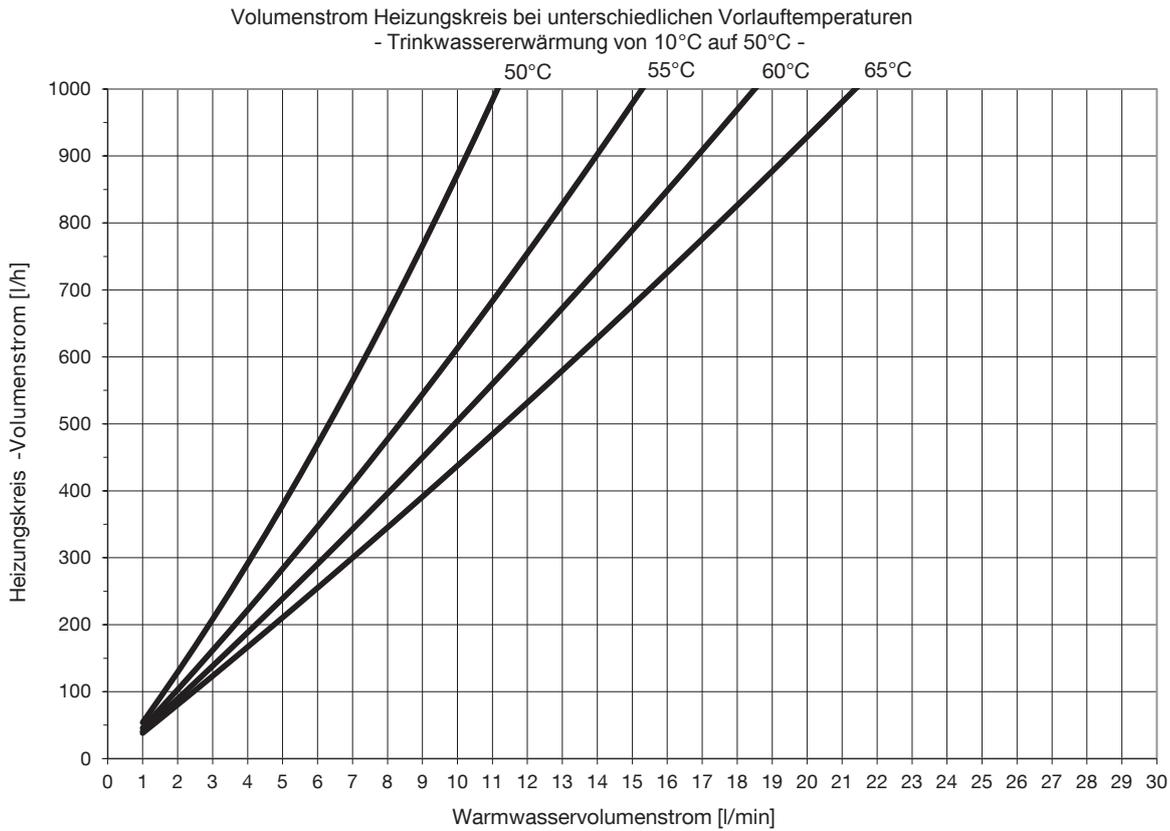


Abb. 53: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

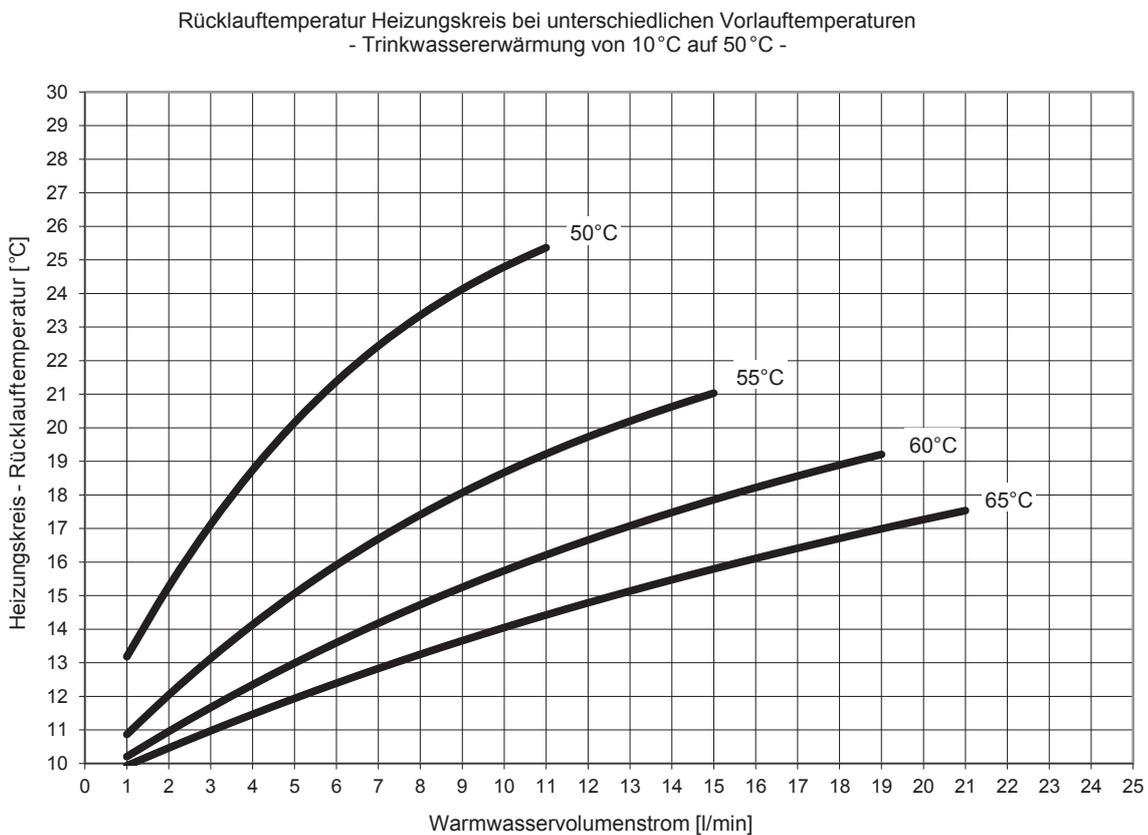


Abb. 54: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

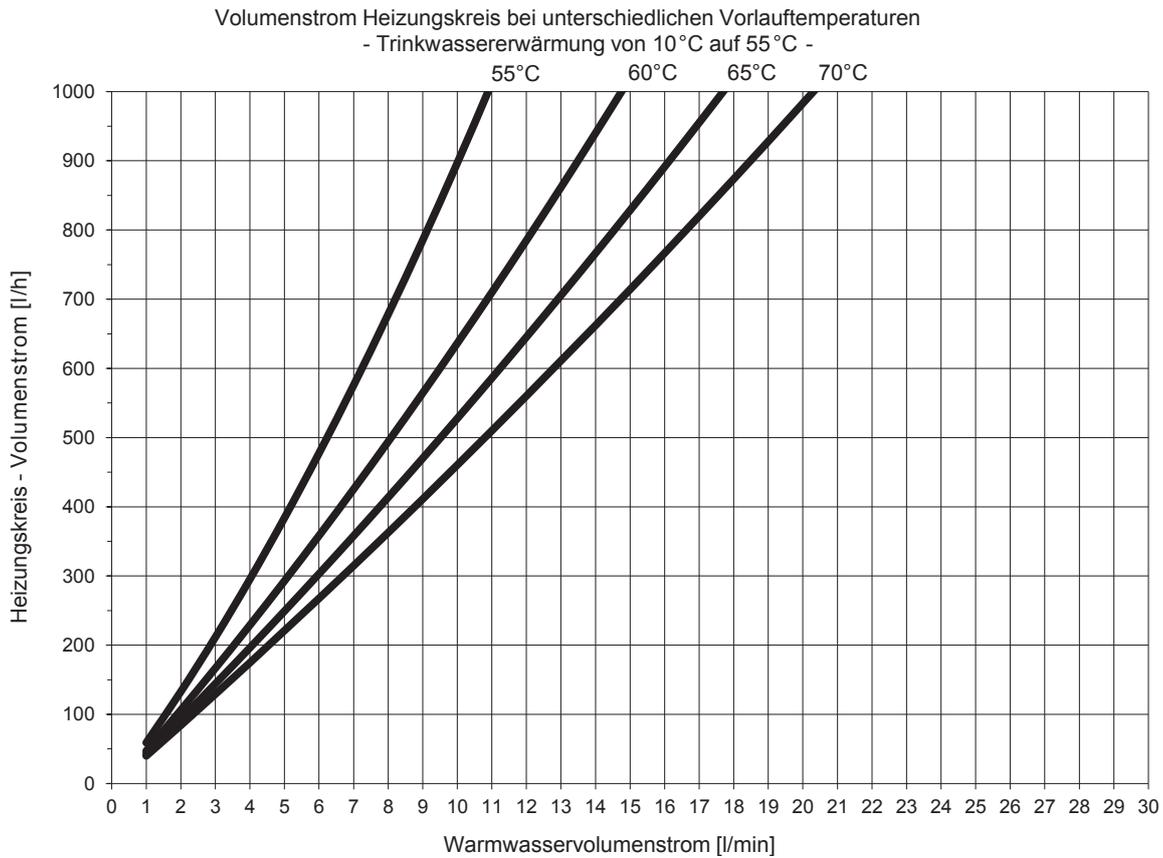


Abb. 55: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

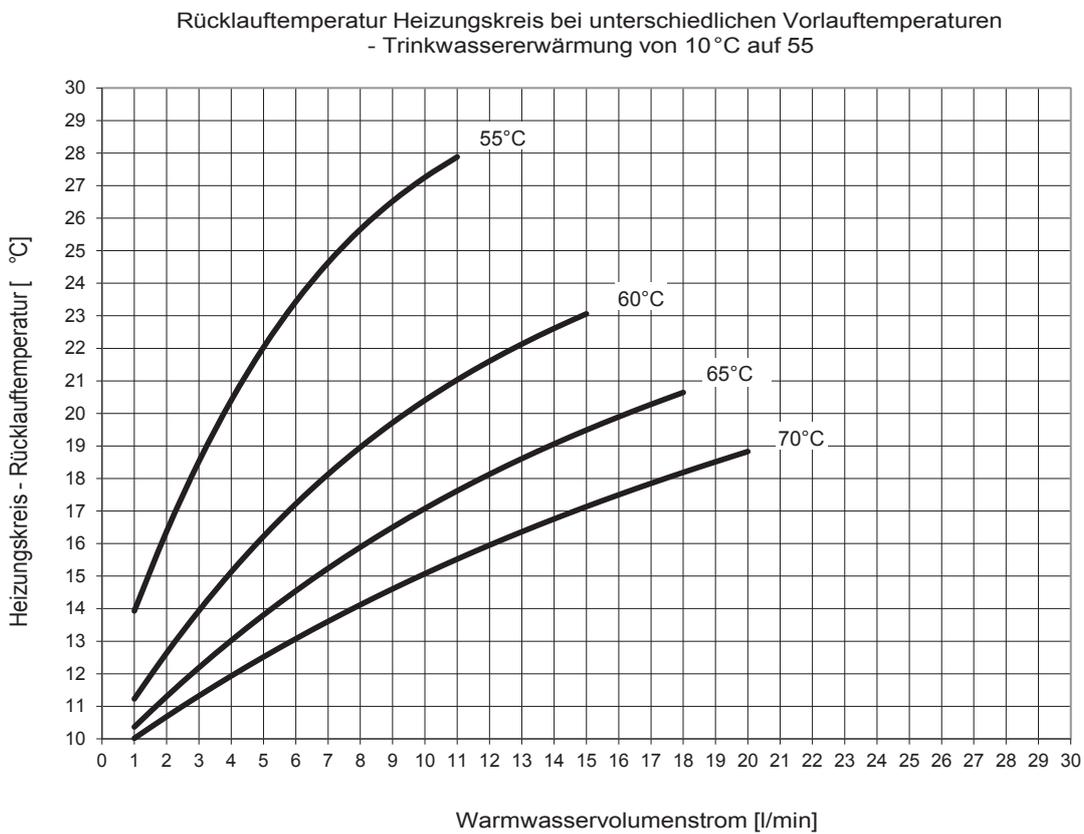


Abb. 56: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

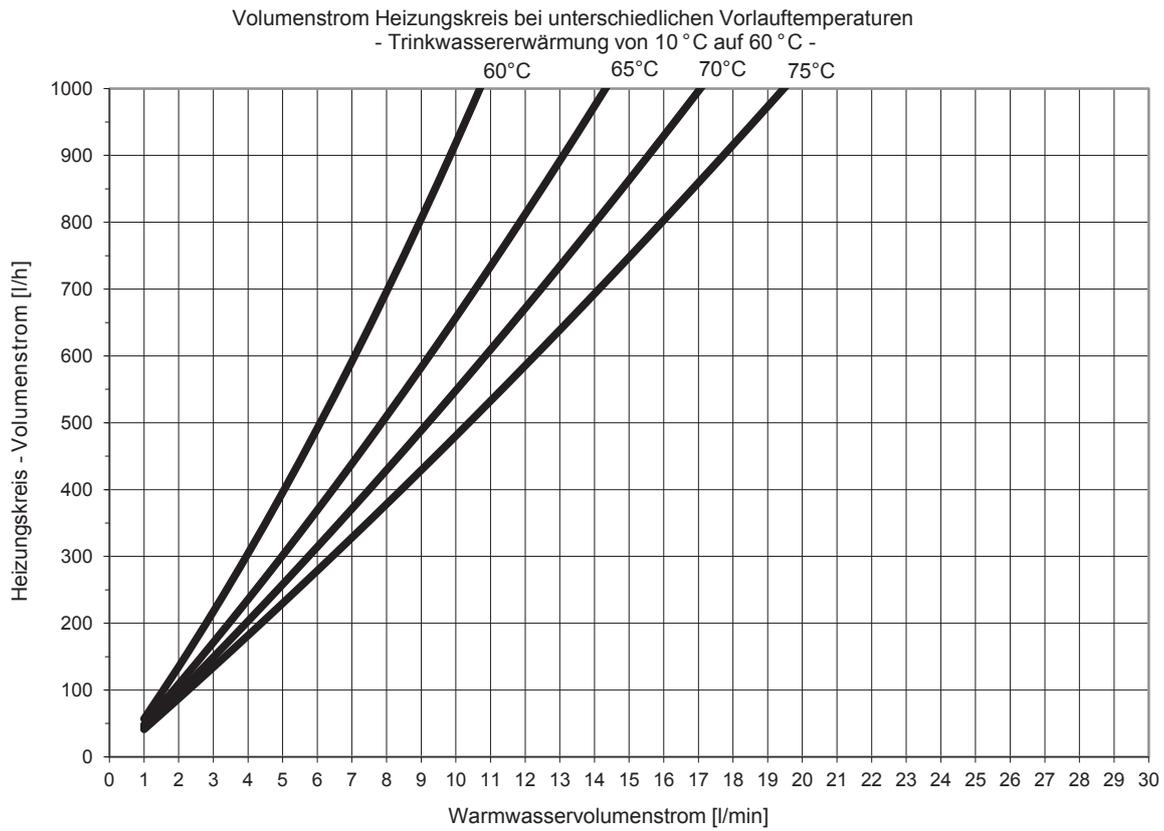


Abb. 57: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

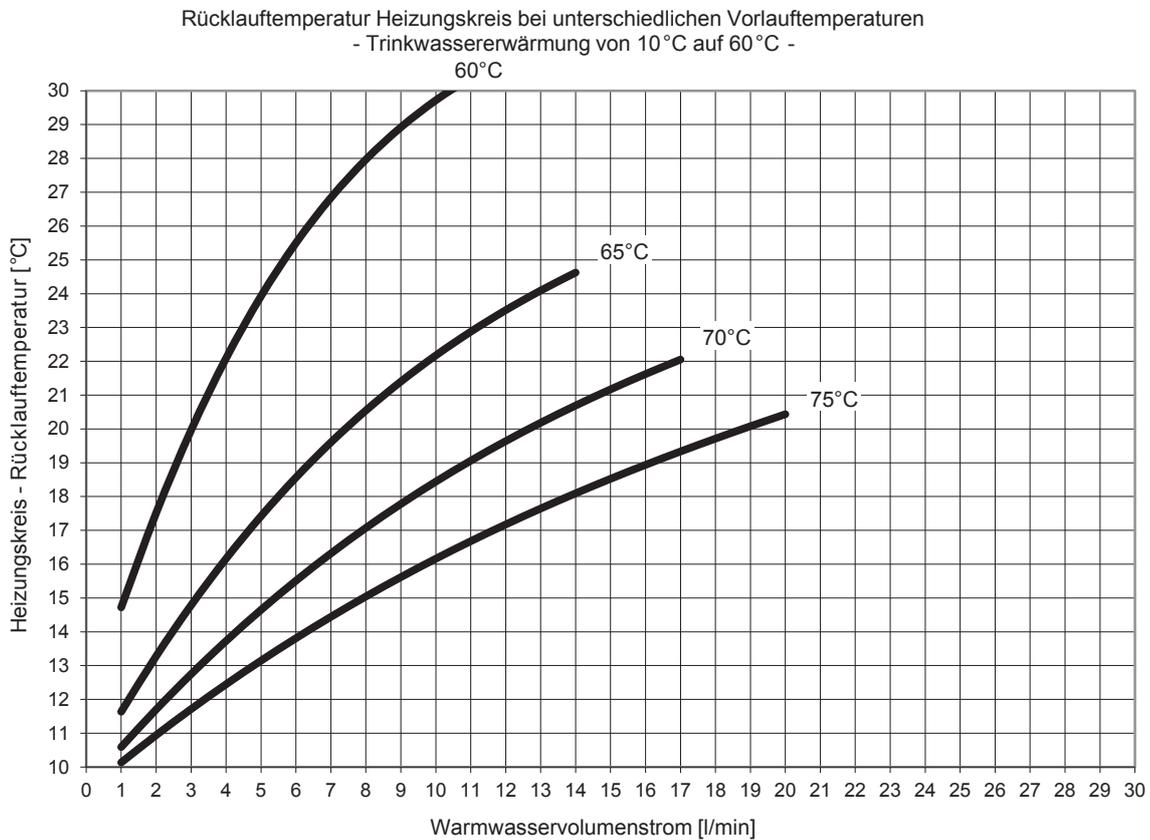


Abb. 58: Leistungsbereich 1, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

12.4 Kennlinien für Leistungsbereich 2

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

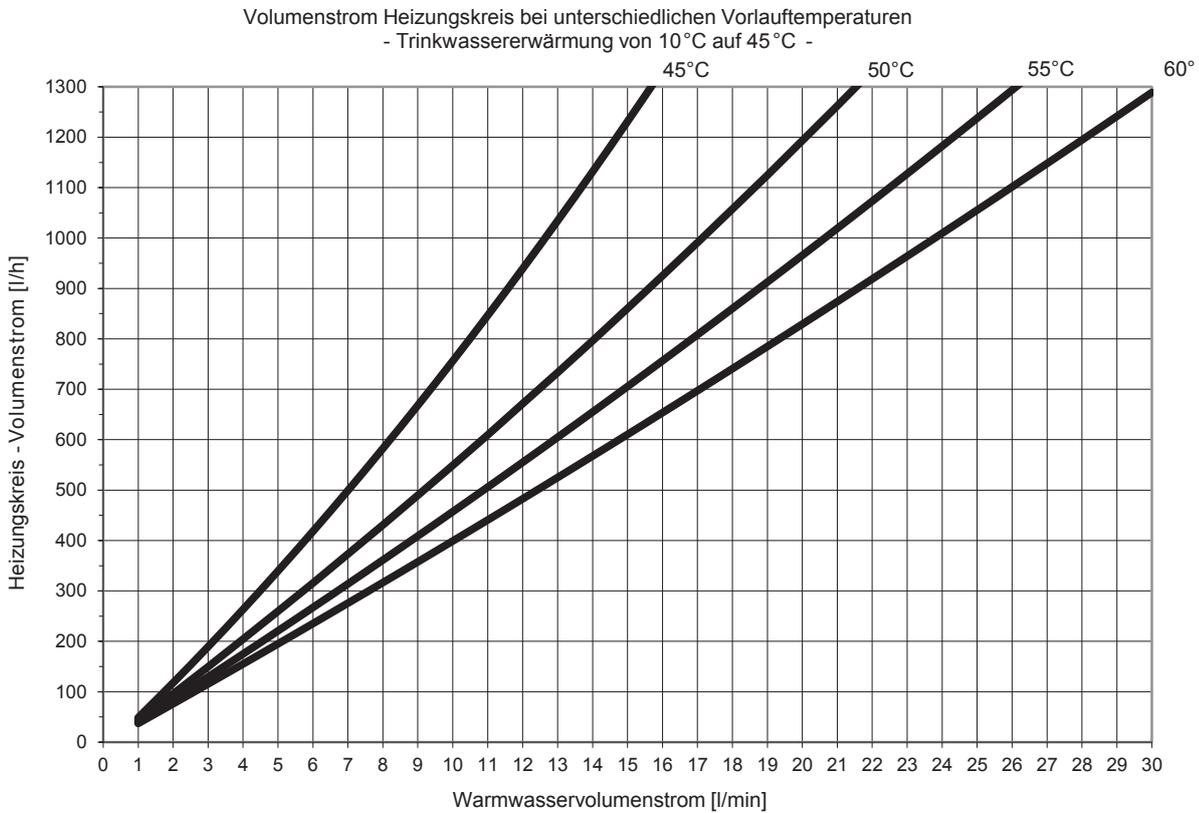


Abb. 59: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

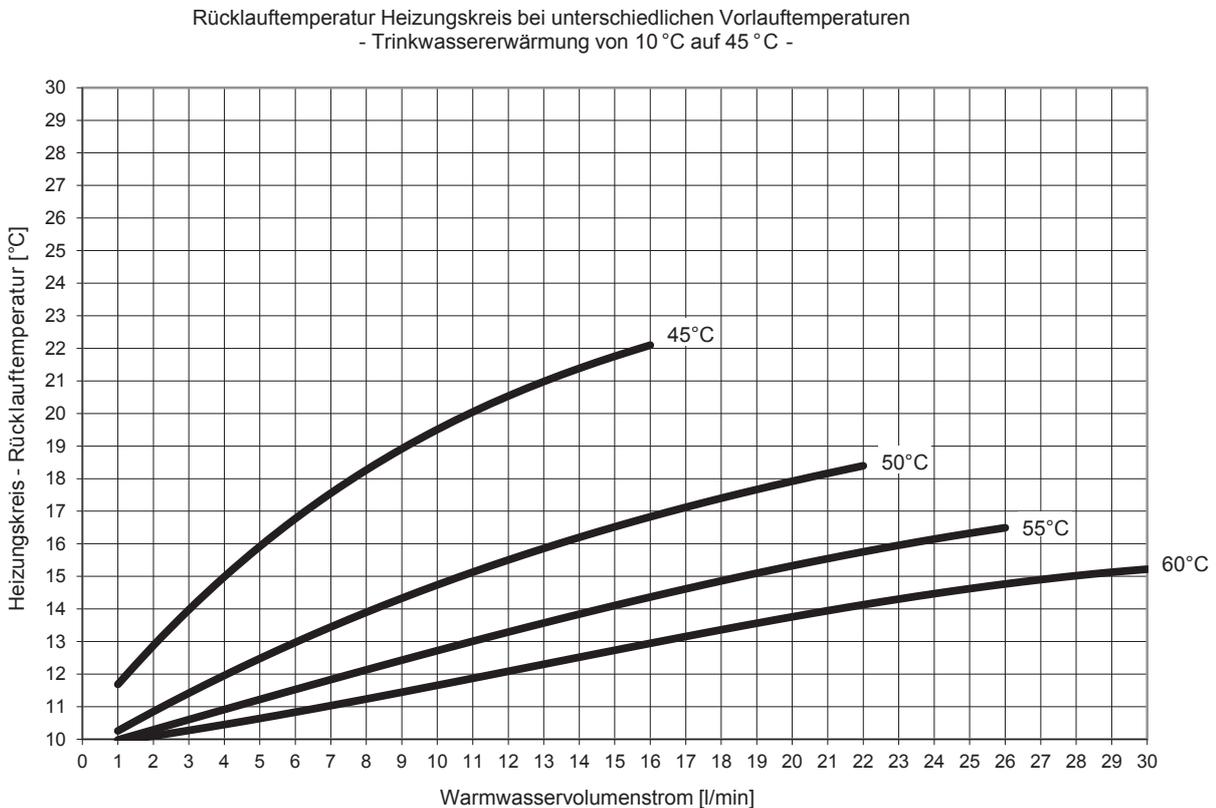


Abb. 60: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

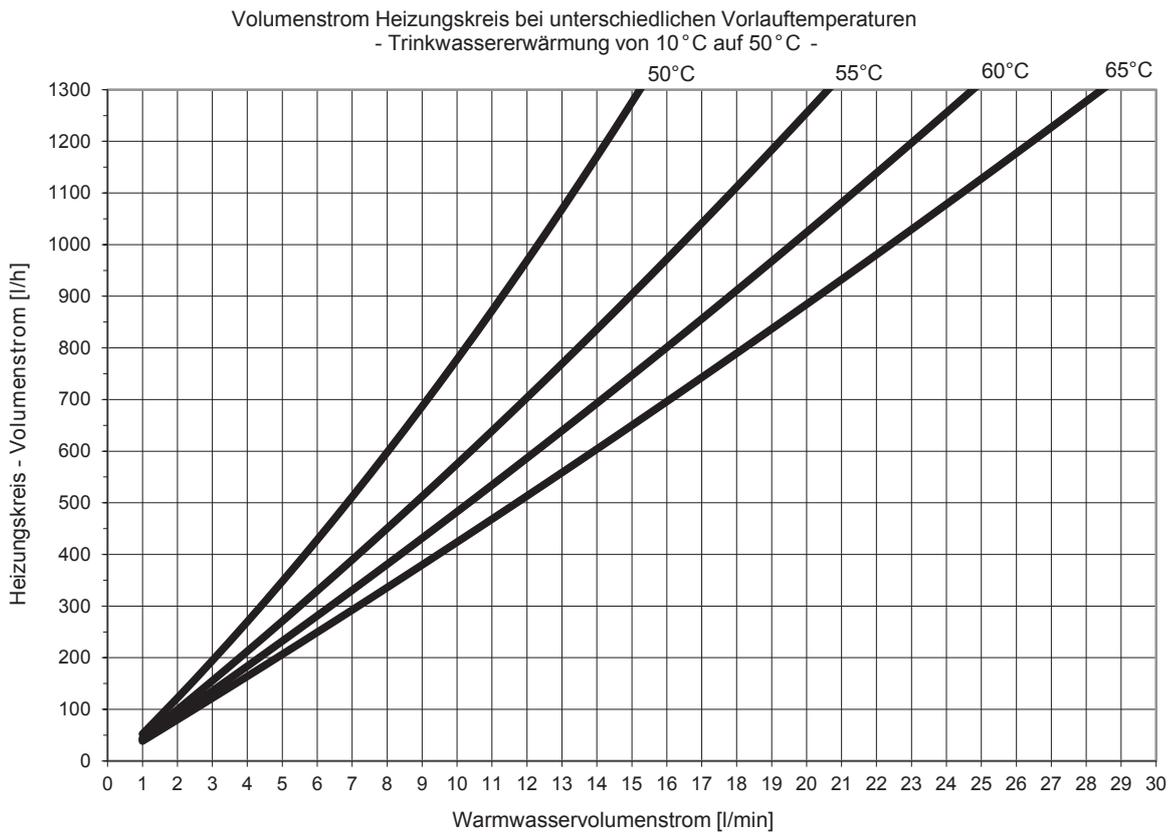


Abb. 61: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

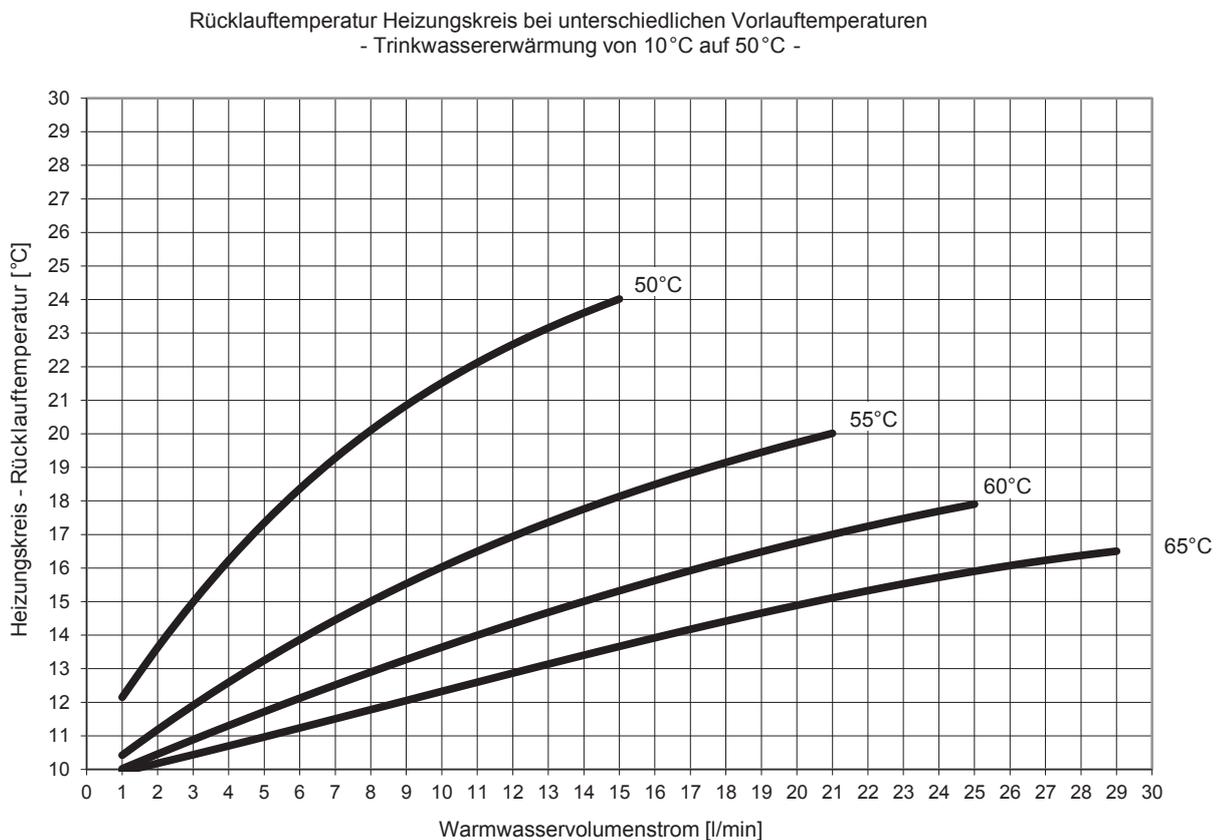


Abb. 62: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

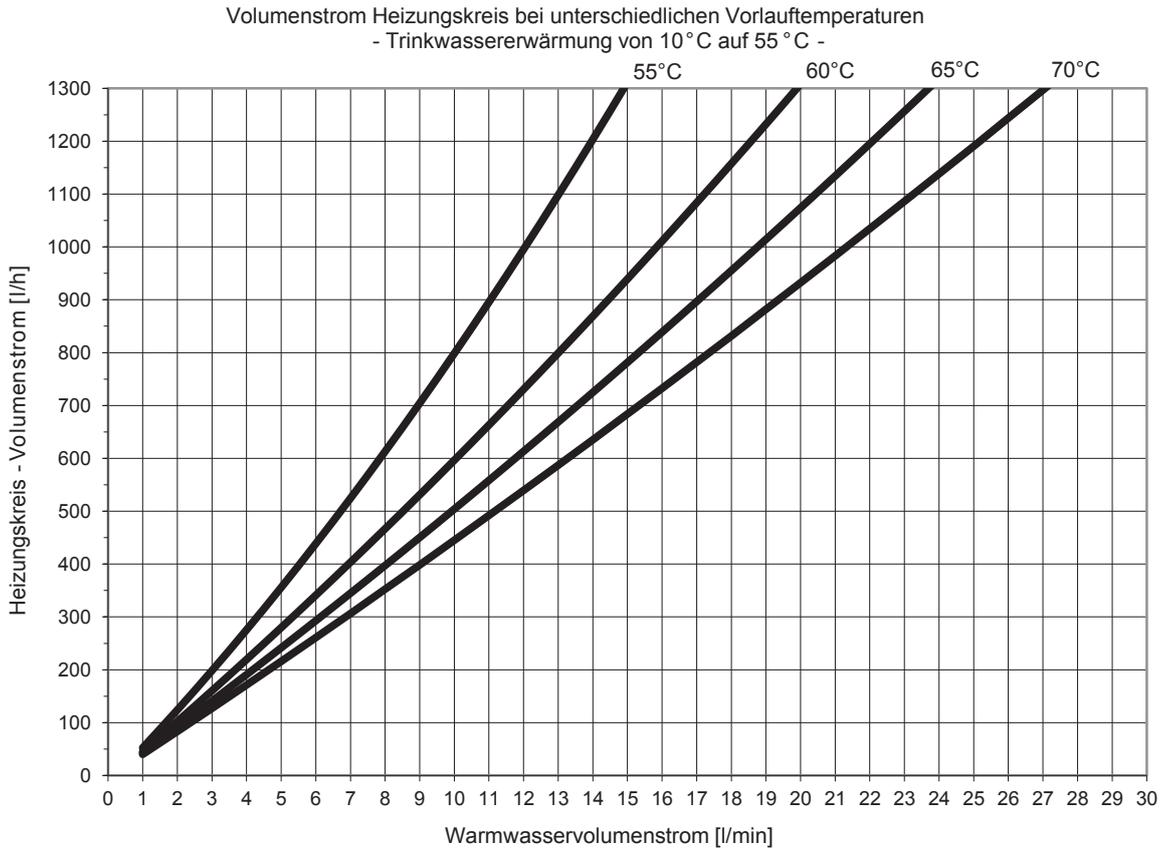


Abb. 63: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

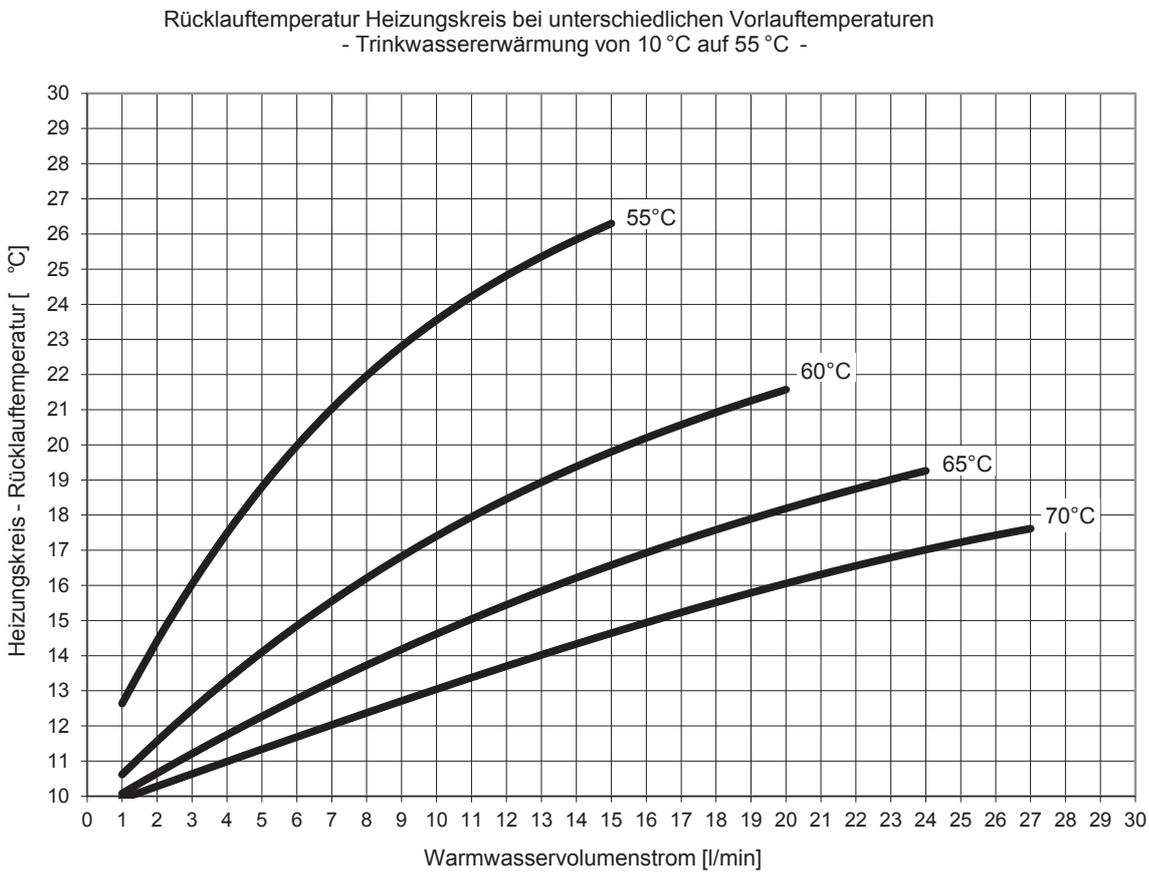


Abb. 64: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

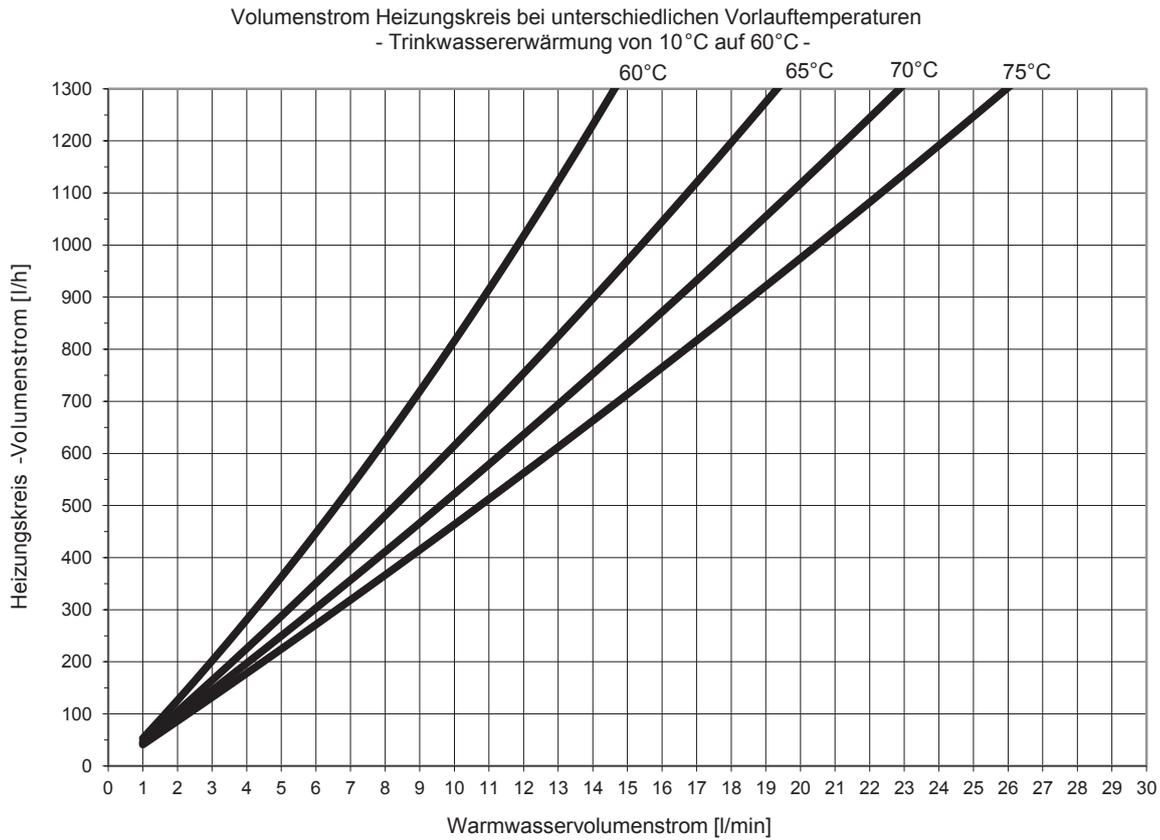


Abb. 65: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

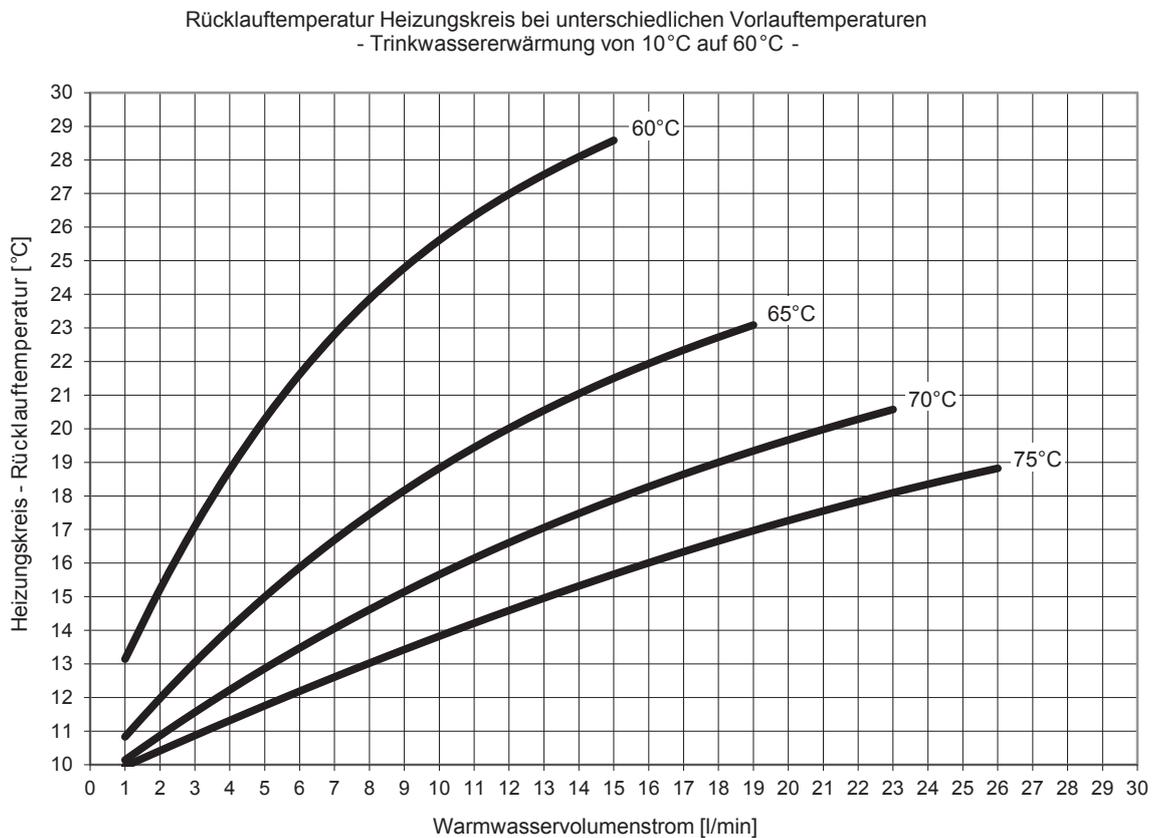


Abb. 66: Leistungsbereich 2, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

12.5 Kennlinien für Leistungsbereich 3

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

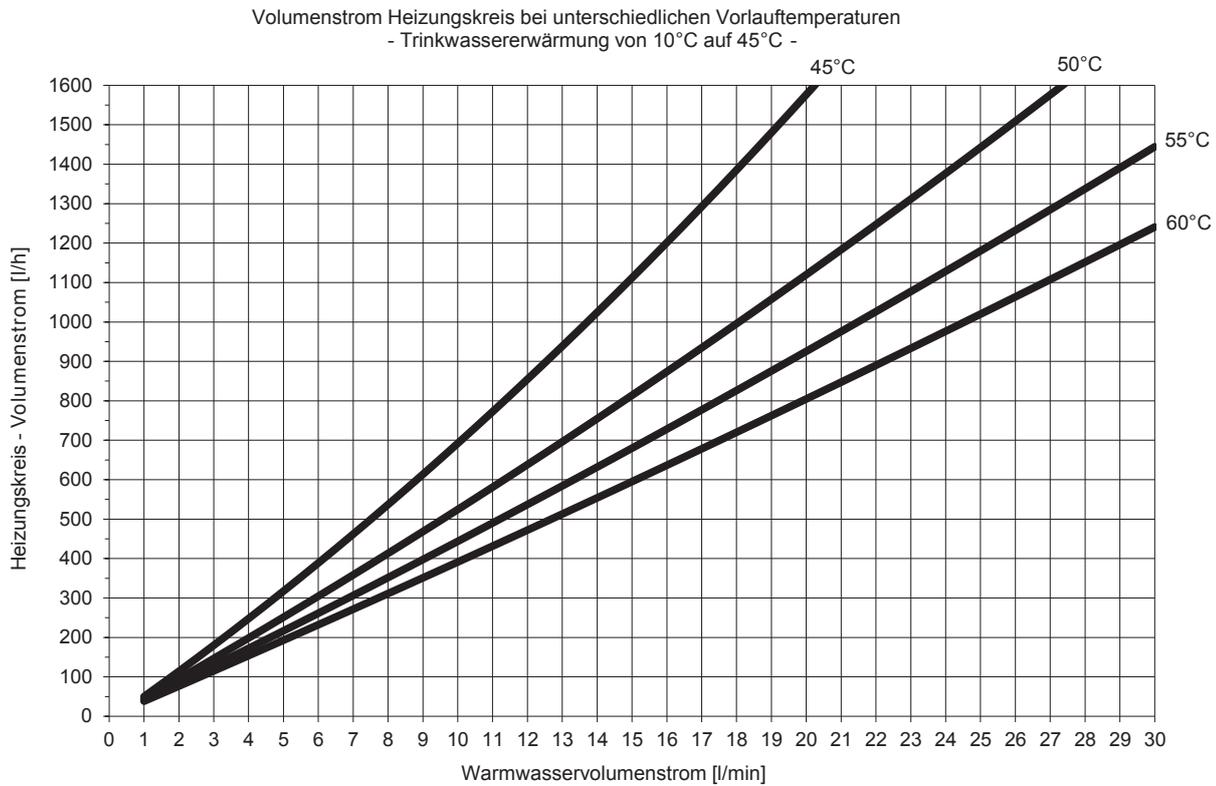


Abb. 67: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

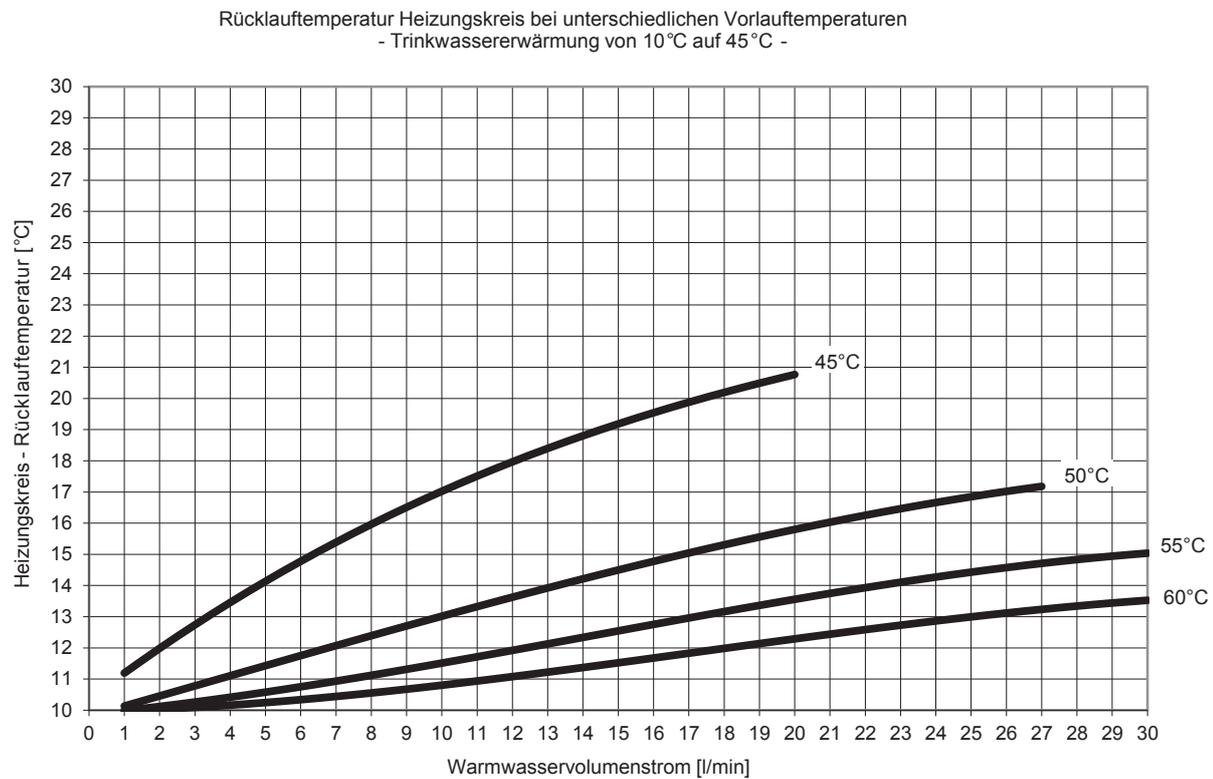


Abb. 68: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

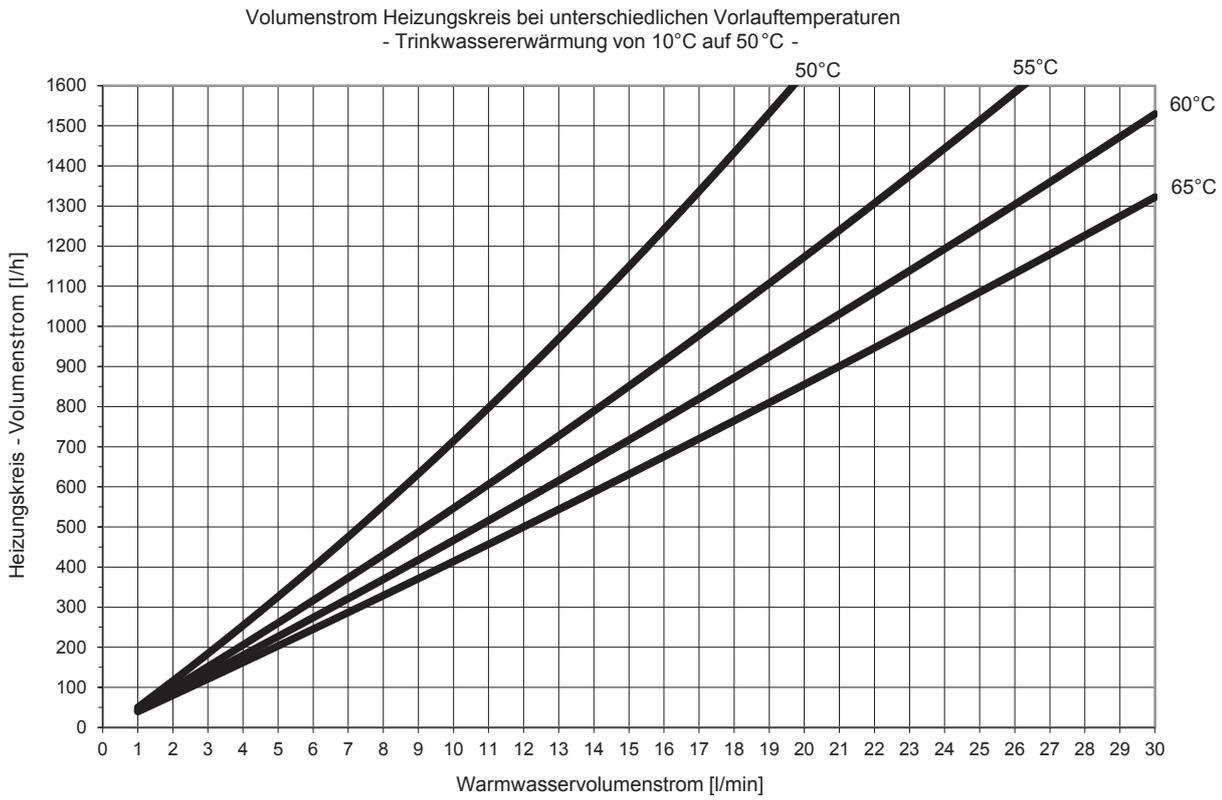


Abb. 69: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

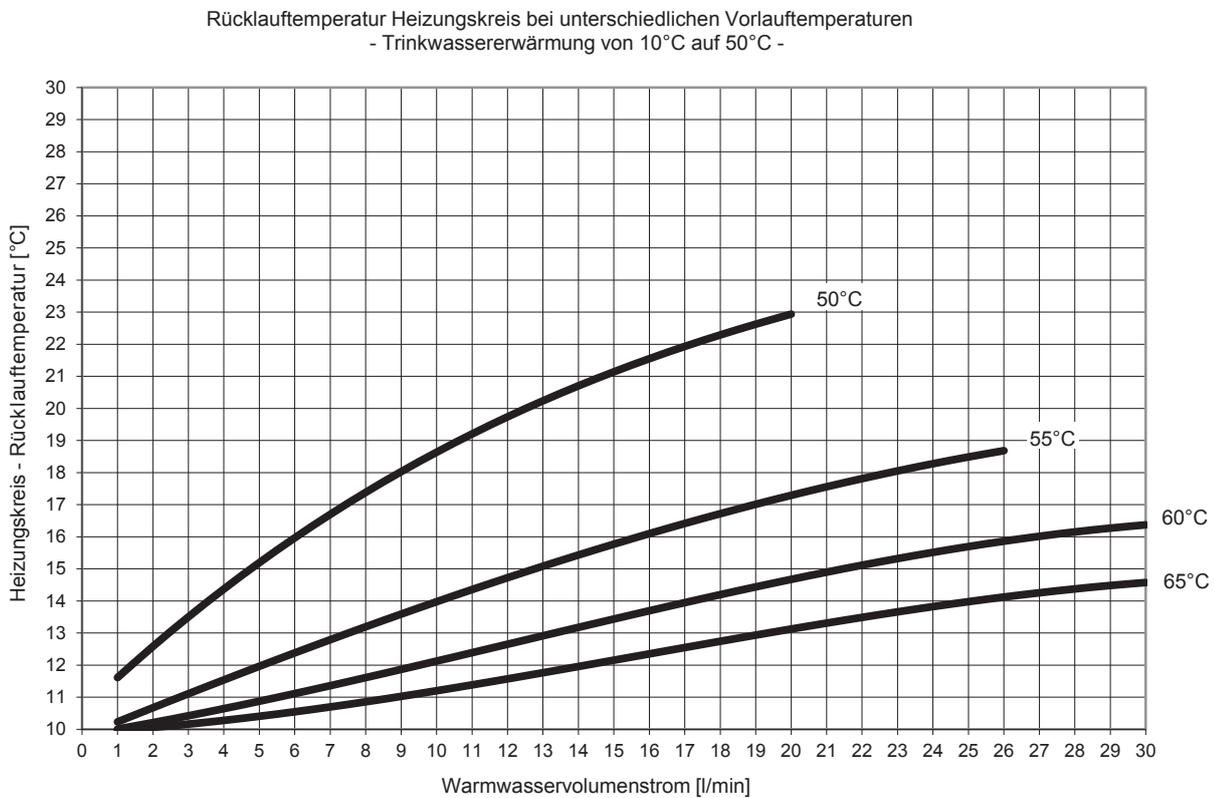


Abb. 70: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

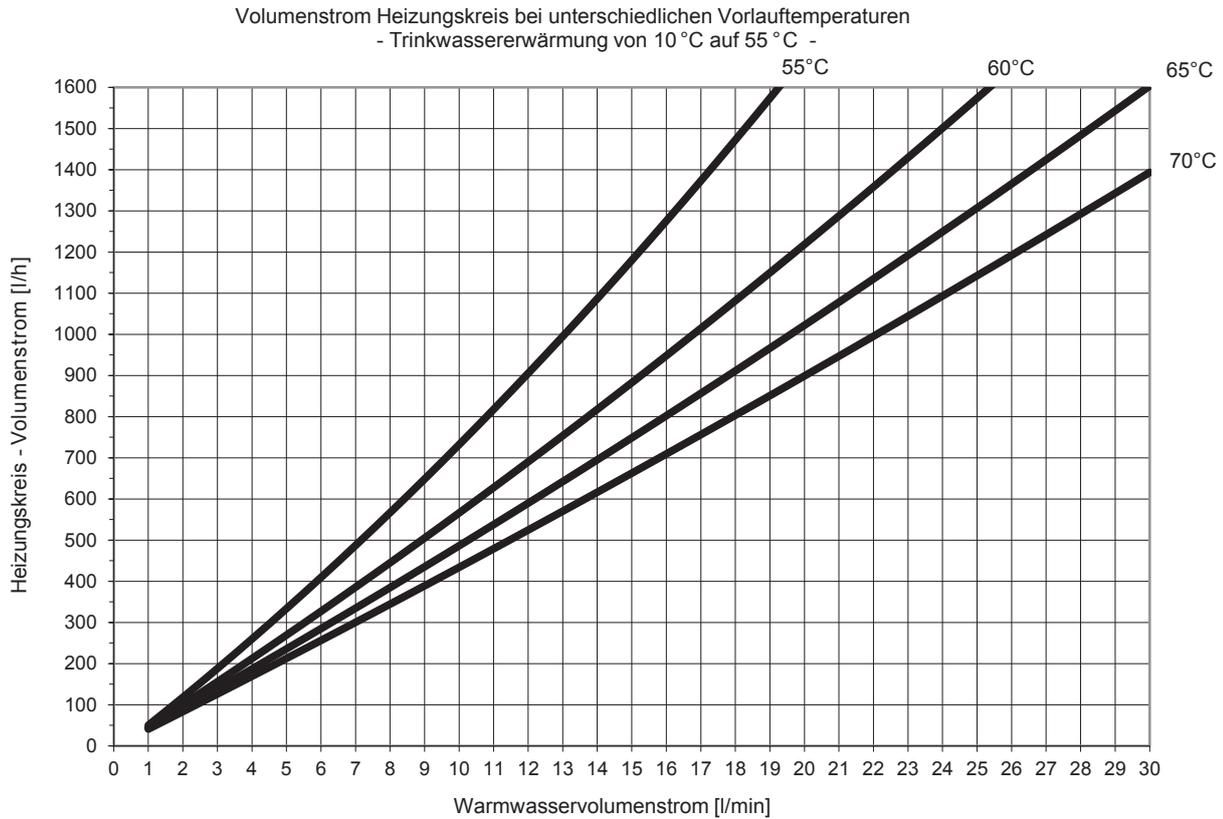


Abb. 71: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

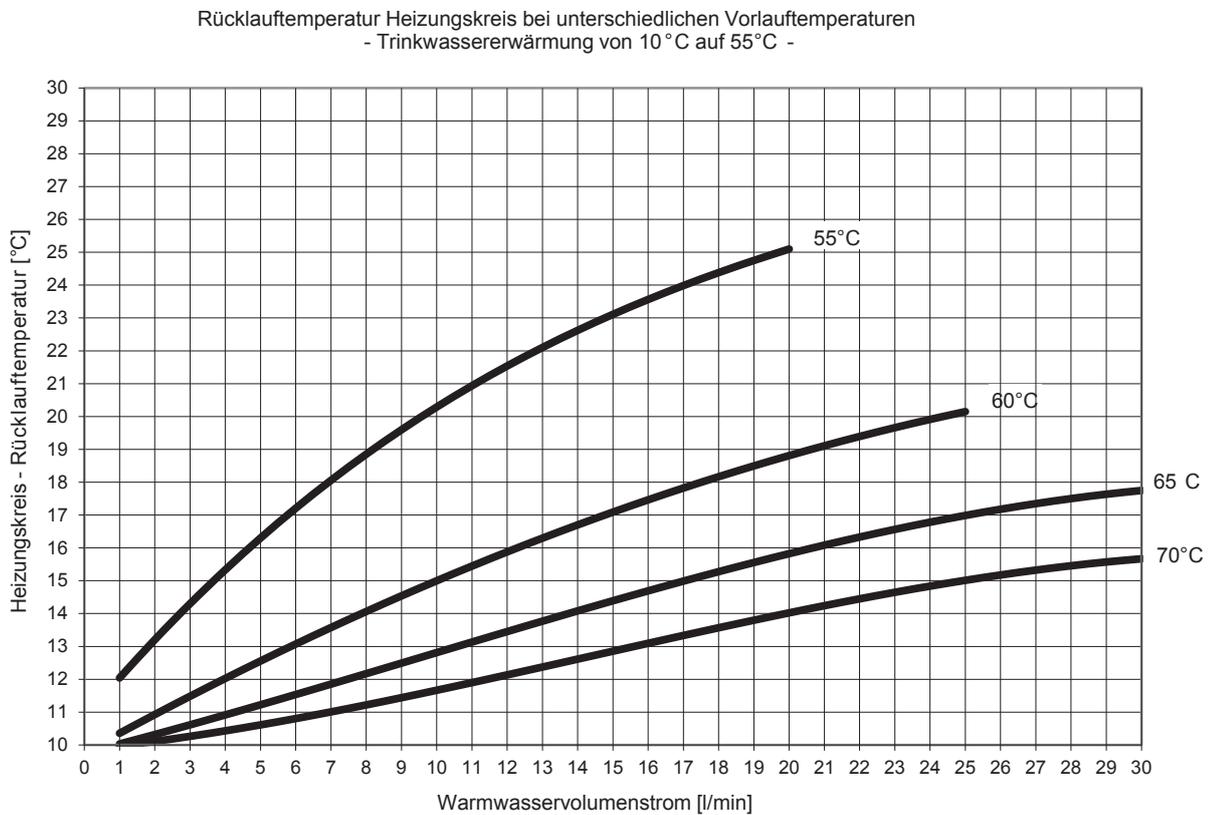


Abb. 72: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

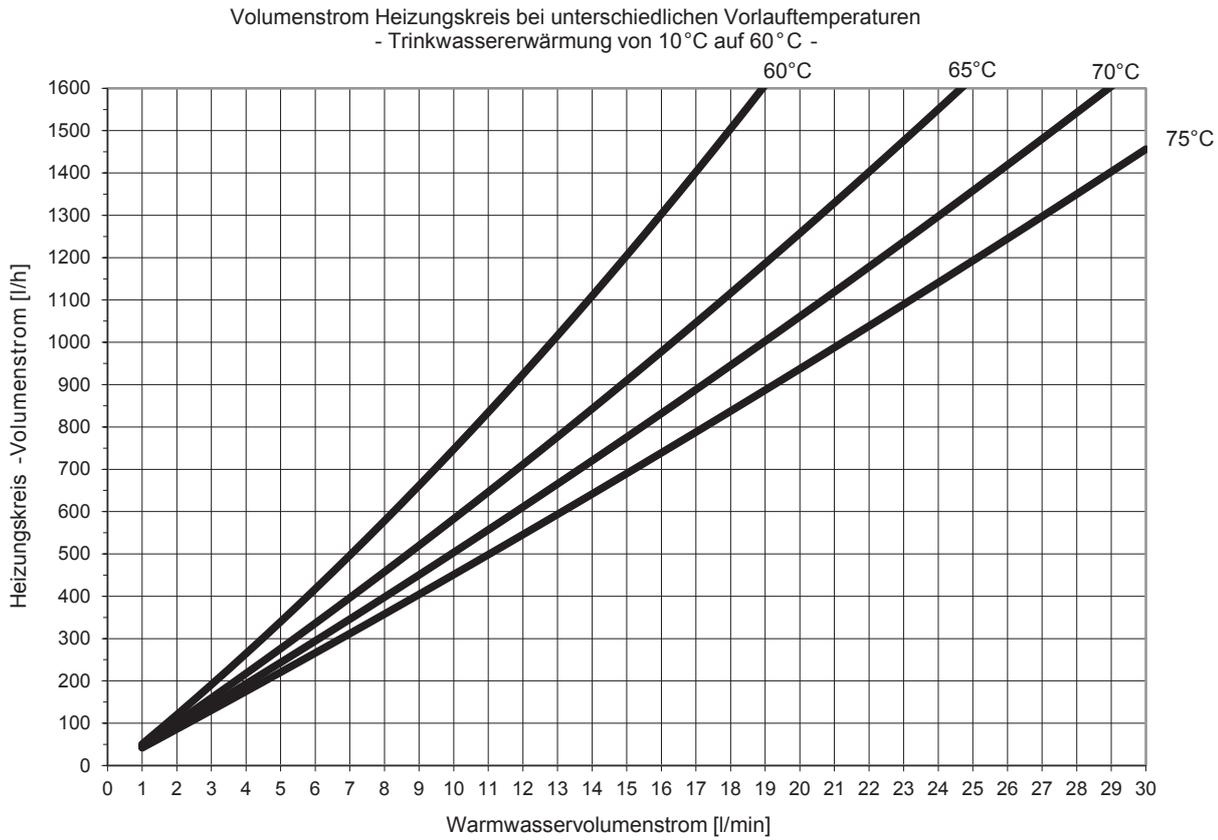


Abb. 73: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

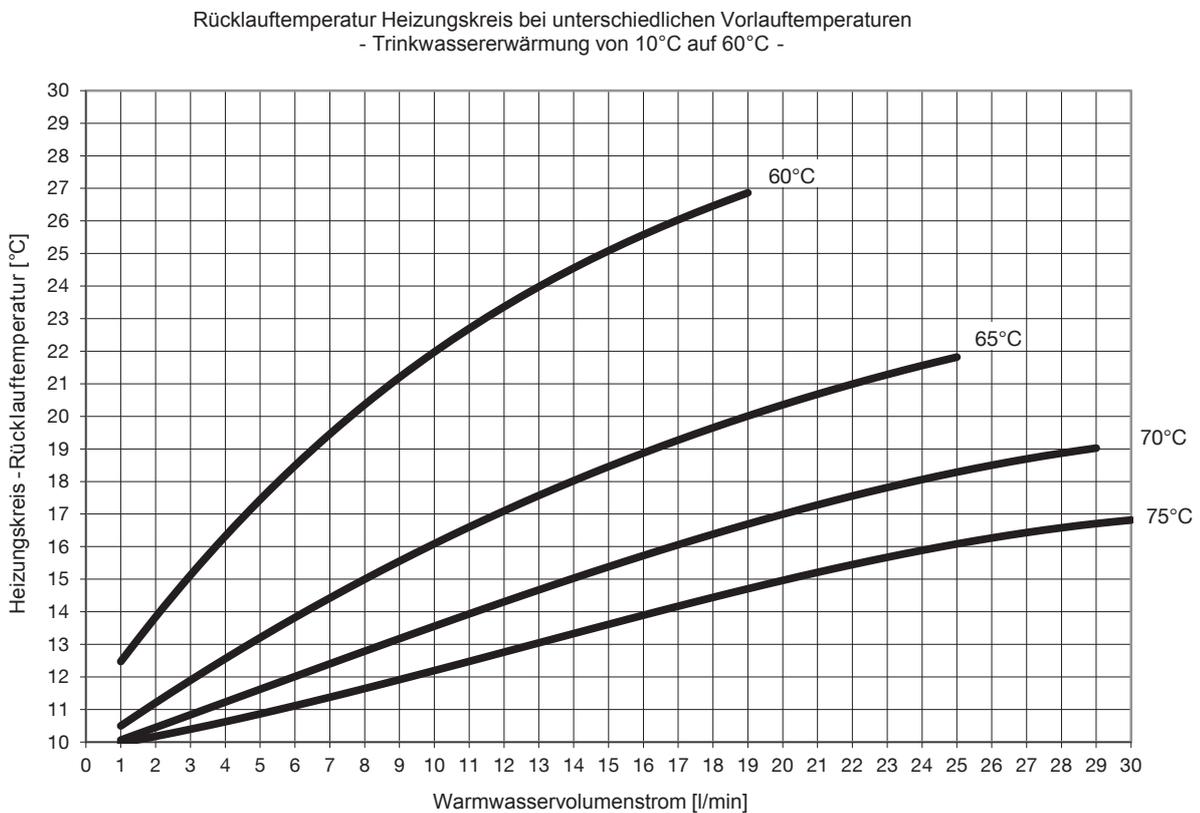


Abb. 74: Leistungsbereich 3, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

12.6 Kennlinien für Doppelwandausführung

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

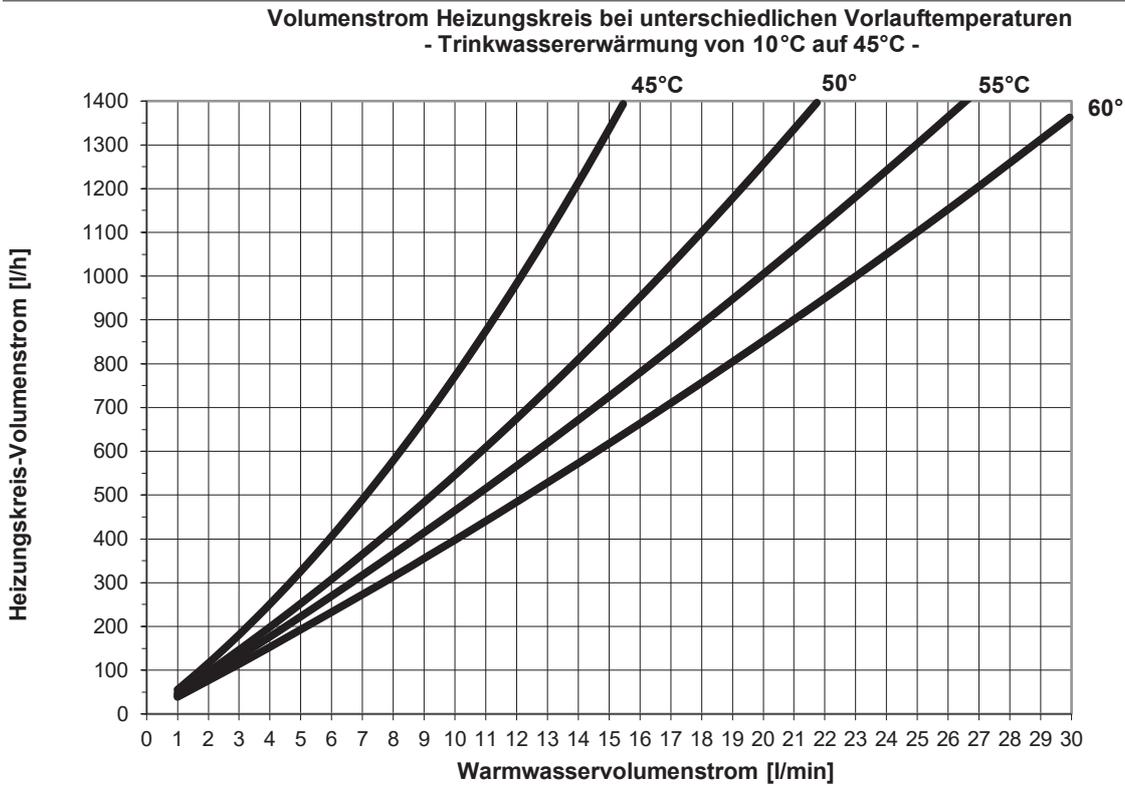


Abb. 75: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

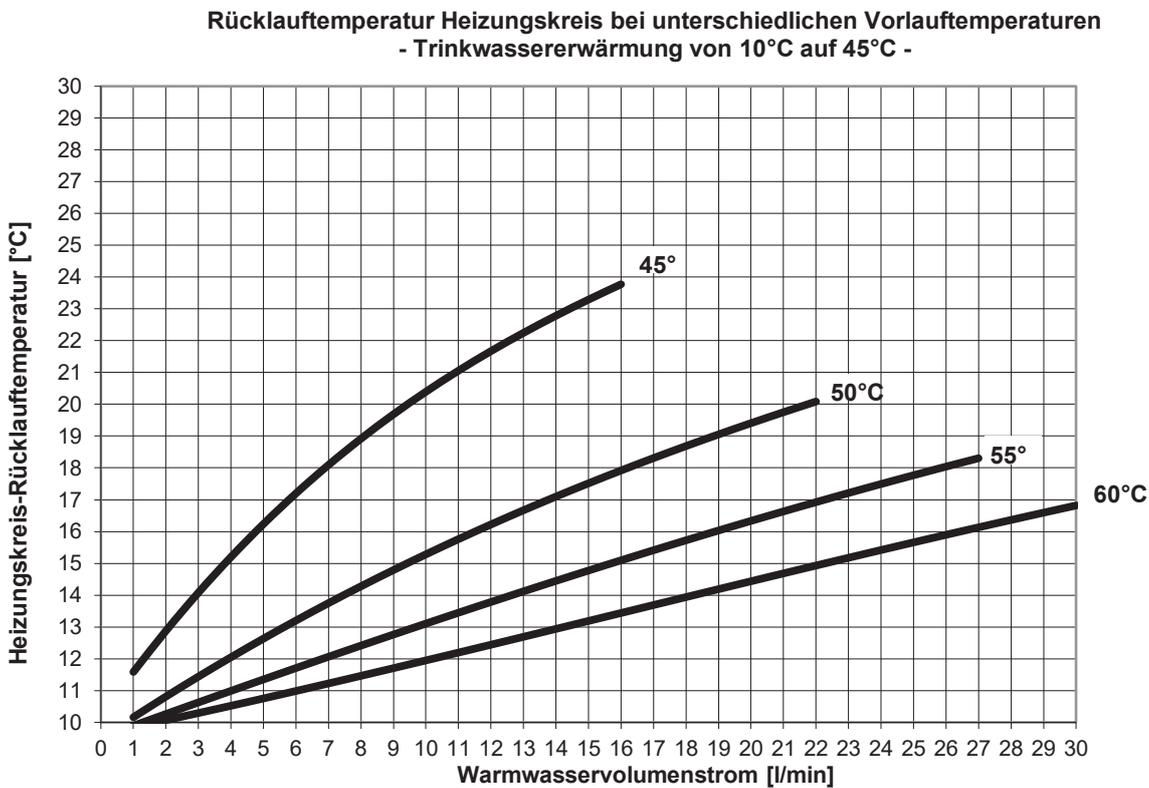


Abb. 76: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 45 °C

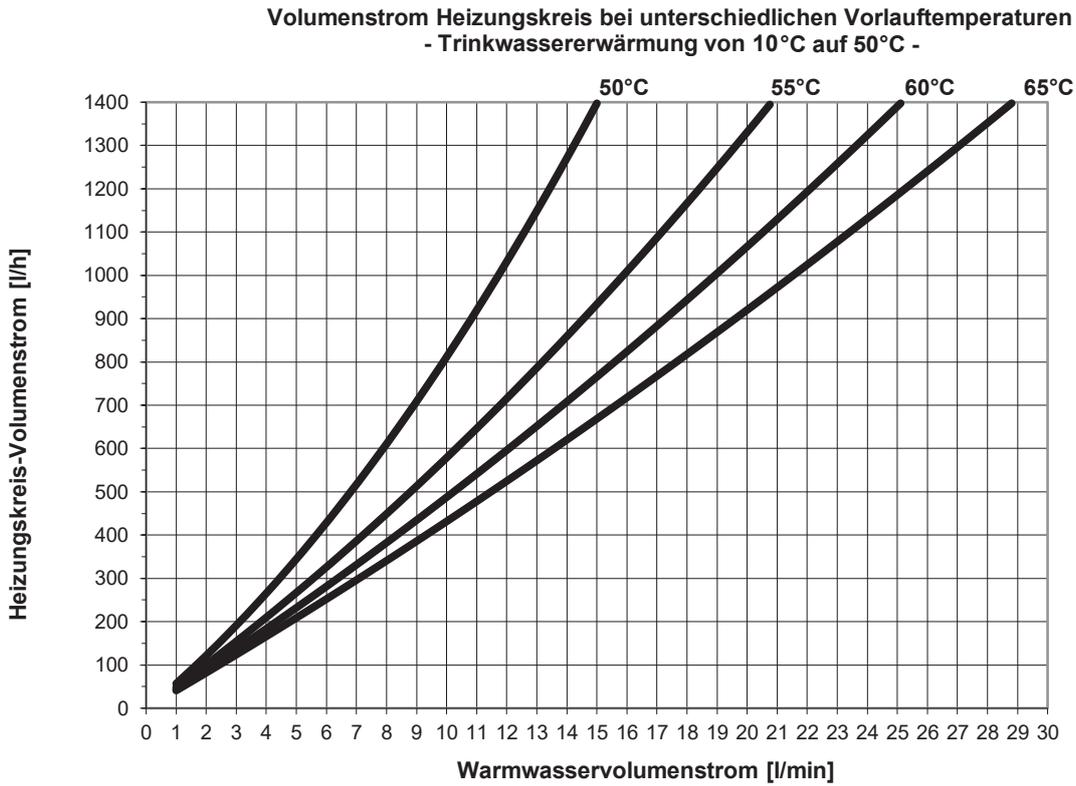


Abb. 77: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

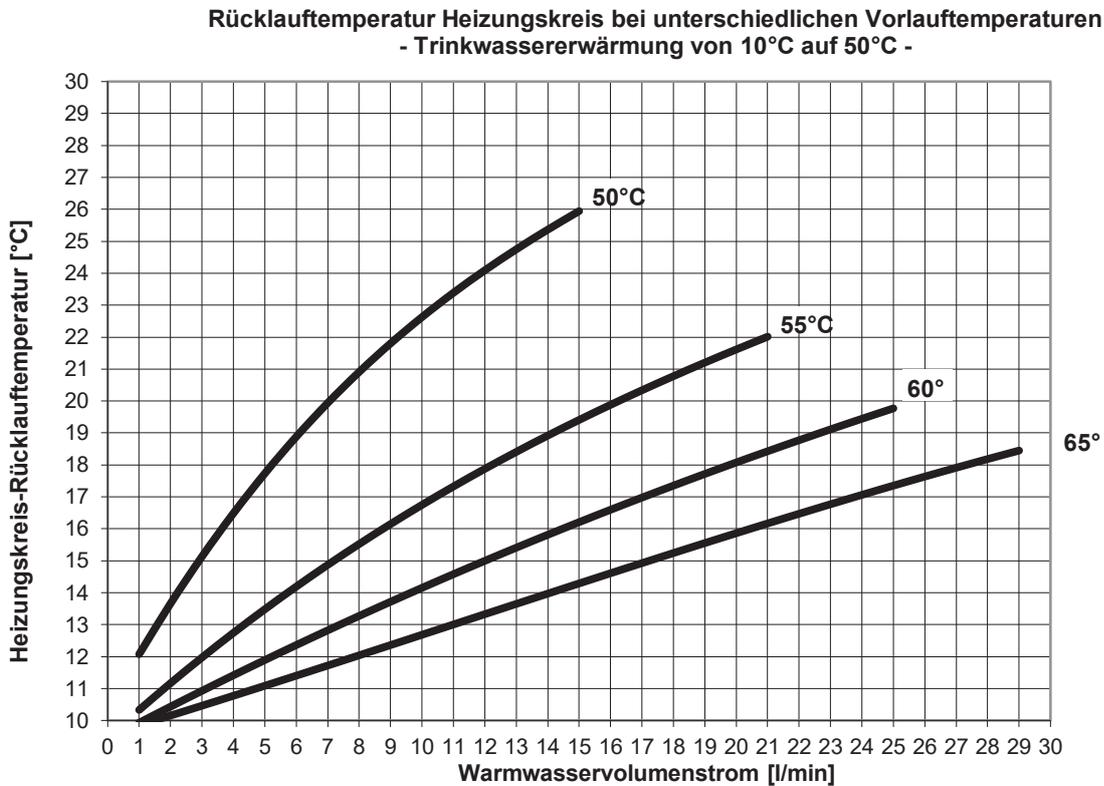


Abb. 78: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 50 °C

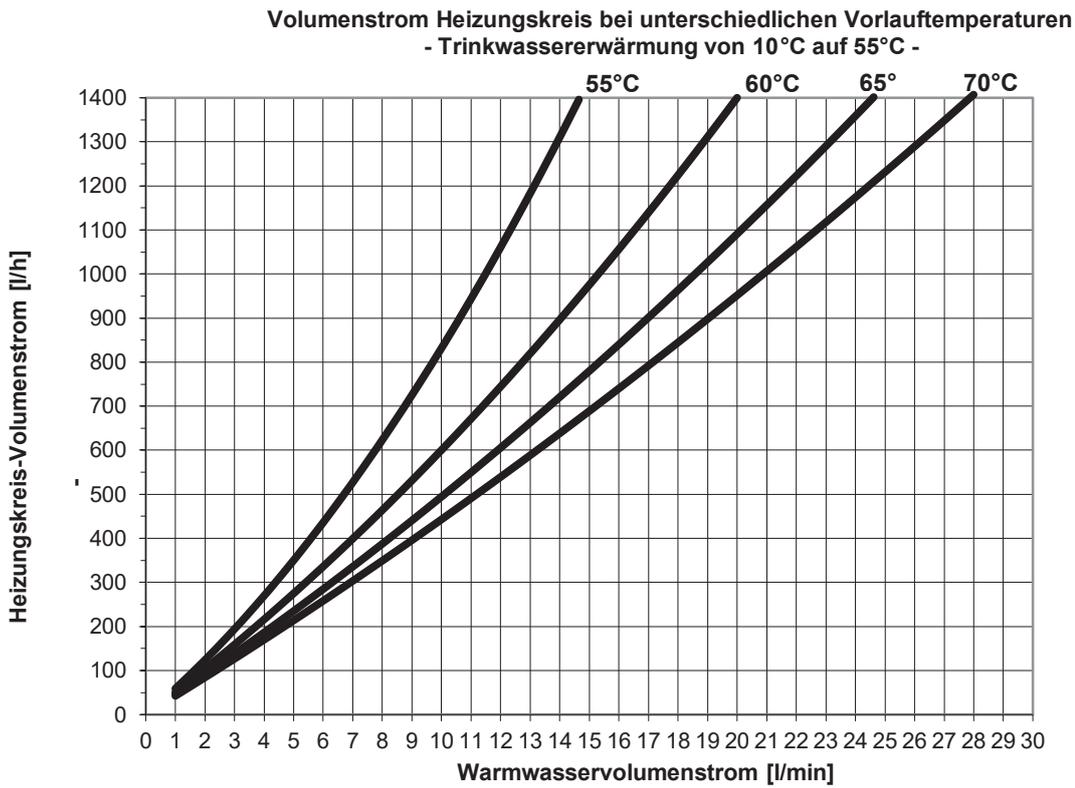


Abb. 79: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

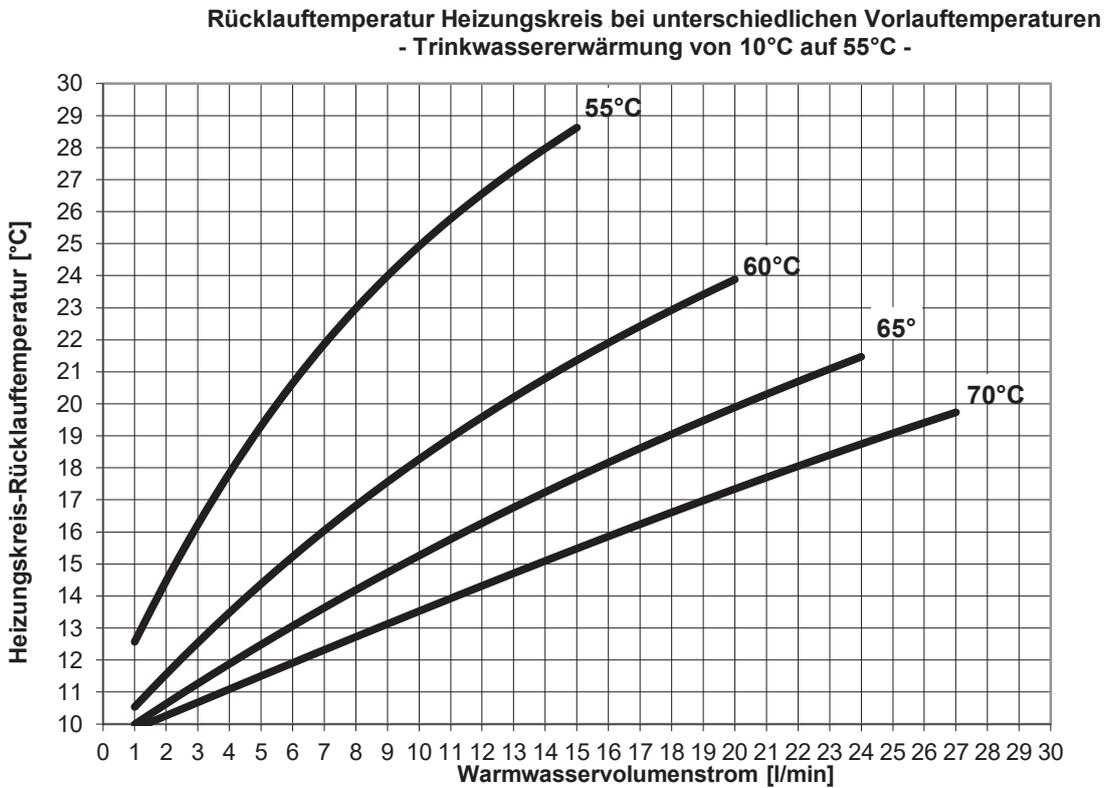


Abb. 80: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 55 °C

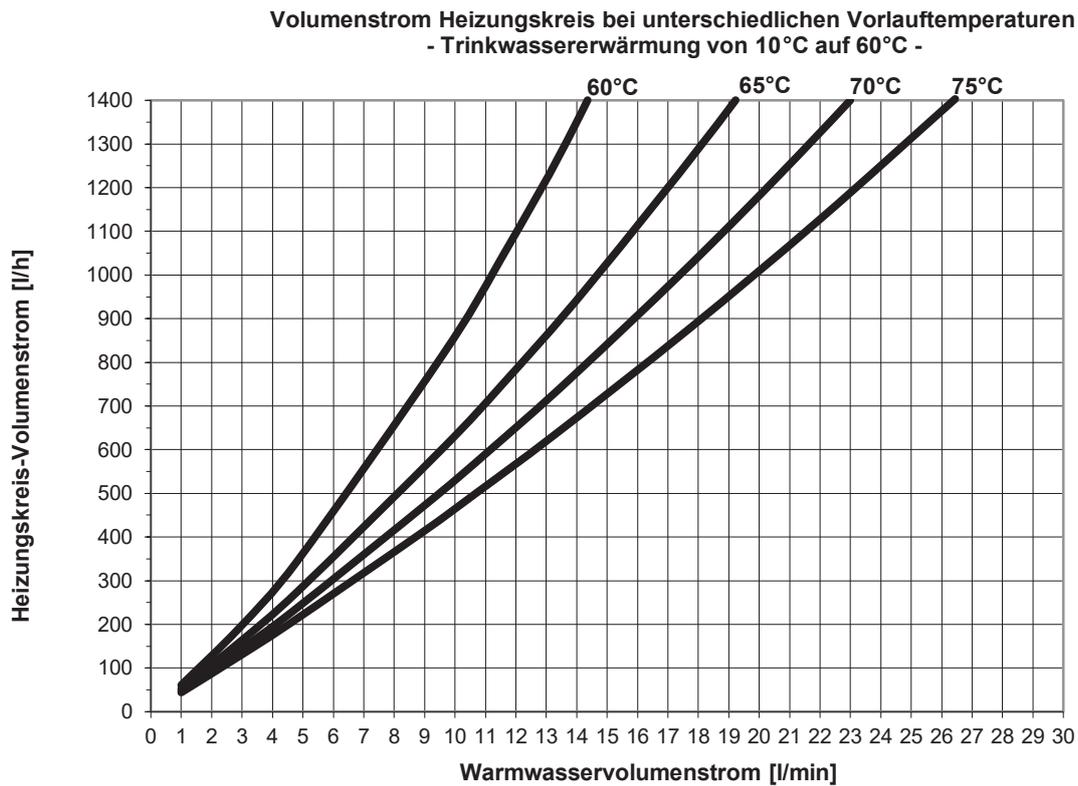


Abb. 81: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

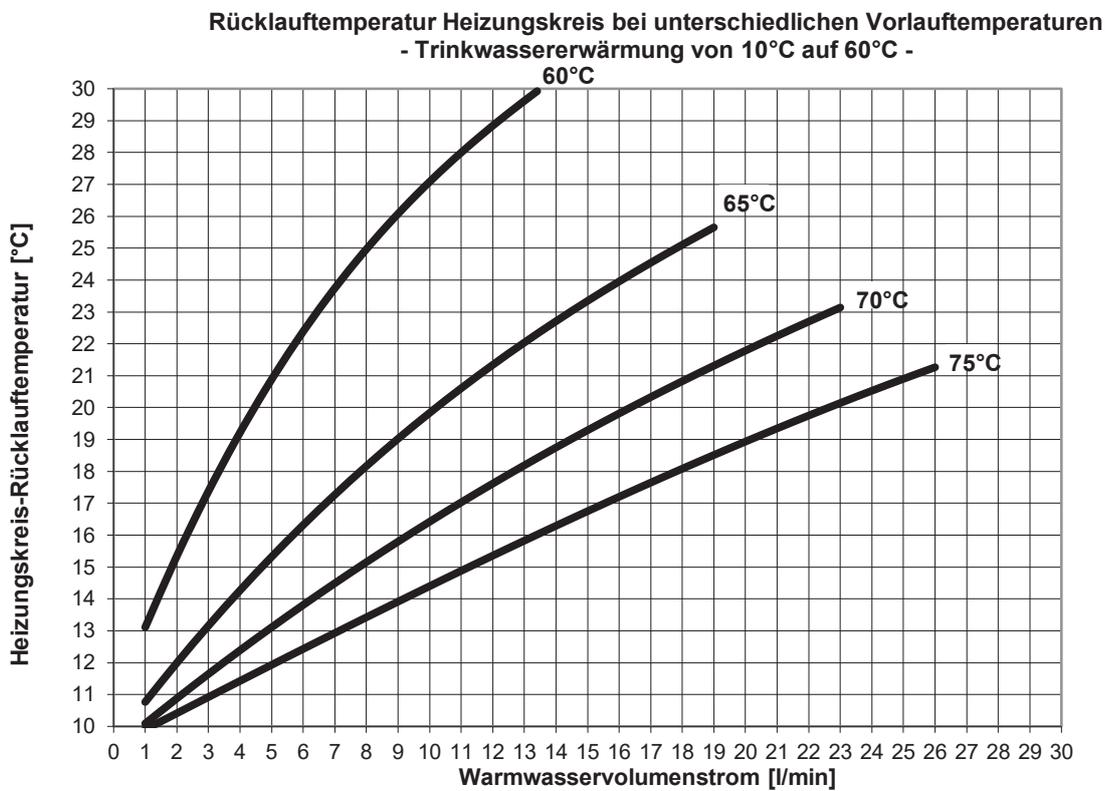


Abb. 82: Doppelwandausführung, Trinkwassererwärmung auf 60 °C

12.7 Hinweise für den Korrosionsschutz

oventrop

Premium Armaturen + Systeme



Frischwasser- und Wohnungsstationen
Hinweise für den Korrosionsschutz

Die in den Oventrop Frischwasser- und Wohnungsstationen eingesetzten Werkstoffe werden nach strengen Qualitätsvorgaben ausgewählt und verarbeitet. Das verwendete Plattenmaterial (Edelstahl 1.4401) der Wärmeübertrager hat sich in Trinkwasseranwendungen dauerhaft bewährt. Dennoch ist es **in Abhängigkeit von der Wasserqualität, insbesondere bei hohen Chloridkonzentrationen > 100 mg/l** möglich, dass sich **Undichtigkeiten durch Korrosion** an den Wärmeübertragern bilden.

Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Anlagenplaner und/oder Betreiber sicherstellt, dass die Frischwasser- und Wohnungsstationen nur mit **Trinkwasser** betrieben werden, dessen chemische Zusammensetzung **nicht korrosiv** auf die Bauteile wirkt.

Stimmen Sie sich gegebenenfalls mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen ab.

Die nachfolgende Tabelle enthält Grenzwerte von Trinkwasserinhaltsstoffen beim Einsatz von Wärmeübertragern mit unterschiedlichen **Lotmaterialien** (Kupfer, Nickel oder Edelstahl).

Besonders zu beachten ist, dass es **Wechselwirkungen** zwischen bestimmten Wasserinhaltsstoffen geben kann, die zu besonderen Belastungen des Materials führen können.

Dazu gehört u.a. die Kombination von Hydrogencarbonat mit Chlorid und / oder Sulfat. (siehe Rückseite).

Die Auswahl eines geeigneten Wärmeübertragers muss deshalb abhängig von der Wasserbeschaffenheit getroffen werden.

Entsprechende Analysen stellt das örtliche Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung.

Anforderungen an die Wasserqualität

INHALTSSTOFFE	KONZENTRATION (mg/l oder ppm)	Edelstahl Wärmeübertrager gelötet mit:		
		KUPFER	NICKEL / EDELSTAHL	KUPFER Sealix® vollversiegelt
⚠ Chloride (Cl ⁻) bei 60 °C Siehe Diagramm auf der Rückseite!	< 100	+	+	+
	100 - 300	-	-	+
	> 300	-	-	0
Hydrogencarbonat (HCO ₃ ⁻)	< 70	0	+	+
	70 - 300	+	+	+
	> 300	0	+	+
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	< 70	+	+	+
	> 70	-	+	+
HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻	> 1.0	+	+	+
	< 1.0	-	+	+
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	< 50 µS/cm	0	+	+
	50 - 500 µS/cm	+	+	+
	> 500 µS/cm	0	+	+
pH Generell erhöht ein niedriger pH-Wert (unter 6) das Korrosionsrisiko und ein hoher pH-Wert (über 7,5) reduziert das Korrosionsrisiko.	< 6.0	0	0	+
	6.0 - 7.5	0	+	+
	7.5 - 9.0	+	+	+
	9.0 - 9.5	0	+	+
	>9.5	0	+	0
Freies Chlor (Cl ₂)	< 1	+	+	+
	> 1	-	-	0
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 2	+	+	+
	2 - 20	0	+	+
	> 20	-	+	-
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	< 0.05	+	+	+
	> 0.05	-	+	0
Freies (aggressiv) Kohlendioxid (CO ₂)	< 5	+	+	+
	5 - 20	0	+	+
	> 20	-	+	+
Nitrat (NO ₃ ⁻)	< 100	+	+	+
	> 100	0	+	+
ERLÄUTERUNGEN:	+ Gute Beständigkeit unter normalen Bedingungen 0 Korrosion kann auftreten - Verwendung nicht empfohlen			

Die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers kann zeitlichen Schwankungen unterliegen.

Besondere Hinweise für den Korrosionsschutz


ACHTUNG	
	<p>Hohe Medientemperaturen (>60 °C) erhöhen das Korrosionsrisiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie die Warmwassertemperatur und die Vorlauftemperatur des Heizungswassers nicht höher als notwendig ein.

ACHTUNG	
	<p>Lange Stagnationszeiten erhöhen das Korrosionsrisiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülen Sie die Anlage regelmäßig manuell oder automatisiert, wenn ständig mit längeren Stagnationszeiten zu rechnen ist (VDI/DVGW 6023).

- Vorsicht ist grundsätzlich bei der Kombination Hydrogencarbonat und Chlorid geboten. **Niedrige Hydrogencarbonatanteile kombiniert mit hohen Chloridanteilen erhöhen die Gefahr der Korrosionsbildung.**
- Vorsicht ist bei der Kombination Hydrogencarbonat und Sulfat geboten. **Bei kupfergelöteten Wärmeübertragern darf der Hydrogencarbonatanteil im Wasser nicht niedriger als der Sulfatanteil sein.** Ist dies der Fall, muss ein nickel, edelstahlgelöteter oder vollversiegelter Wärmeübertrager eingesetzt werden.
- Wenn die Wasserinhaltsstoffe nicht innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen, ist gegebenenfalls die Installation einer **Wasseraufbereitungsanlage** vorzunehmen.

ACHTUNG	
	<p>Eine falsch betriebene Wasseraufbereitungsanlage kann die Gefahr der Korrosionsbildung erhöhen!</p>

- **Bei Mischinstallationen ist beim Einsatz von kupfergelöteten Wärmeübertragern in Verbindung mit verzinkten Stahlrohren die „Fließregel“ einzuhalten.** Nähere Informationen dazu finden Sie in der Norm DIN EN 12502.
- **Spülen** Sie vor der **Montage** der Station **alle Zuleitungen** (DIN EN 806-4), um Schmutzpartikel und Rückstände aus dem System zu entfernen.
- Berücksichtigen Sie bei **Wartungsarbeiten** an der Station, dass auch **Reinigungsmittel die Korrosion des Wärmeübertragers begünstigen** können. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die DVGW-Vorgaben, wie z.B. die Arbeitsblätter W291 und W319.
- **Beim Einsatz eines nicht vollversiegelten kupfergelöteten Wärmeübertragers darf sich die elektrische Leitfähigkeit des Wassers in einem Wertebereich zwischen 50 und 500 µS/cm bewegen.** Beachten Sie dies u.a. bei der Wasseraufbereitung nach VDI2035.

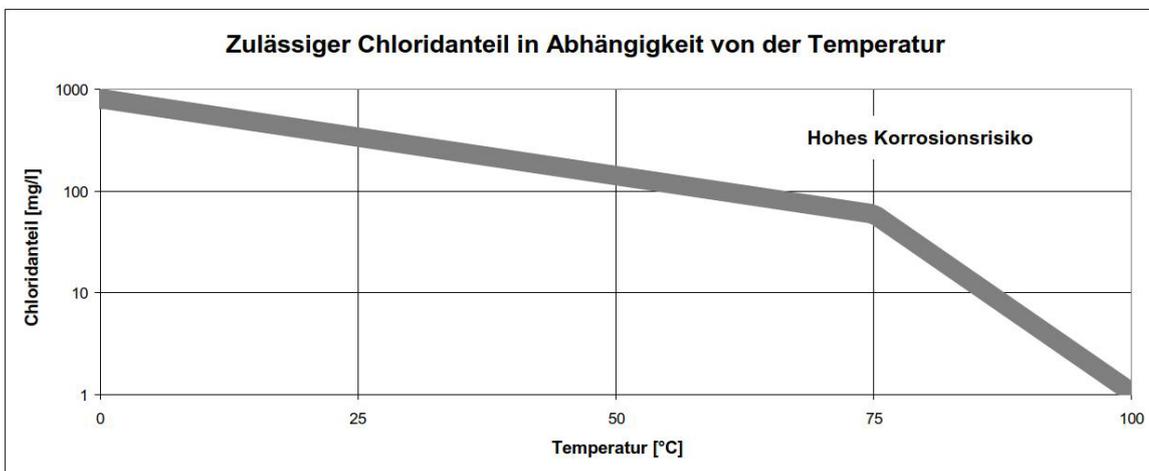

	<p>Durch einen Wärmeübertrager mit Sealix®-Vollversiegelung wird das Korrosionsrisiko auch bei höheren Temperaturen und Chloridanteilen minimiert. Entnehmen Sie die jeweiligen Grenzwerte der Tabelle „Anforderungen an die Wasserqualität“.</p>
--	---

ACHTUNG	
	<p>Korrosion und Steinbildung im System</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners und Anlagenbetreibers, Wasserinhaltsstoffe und Faktoren, die die Korrosion und Steinbildung des Systems beeinflussen, zu berücksichtigen und für den konkreten Anwendungsfall zu bewerten. In kritischen Wasserversorgungsgebieten sollte daher im Vorfeld eine Abstimmung mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen stattfinden.

12.8 EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung



Produktbezeichnung: Elektronische Wohnungsstation „Regudis W-HTE“
Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
Anschrift: Paul-Oventrop-Straße 1
59939 Olsberg
GERMANY
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
59939 Olsberg
GERMANY

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Gegenstand der Erklärung:

Art.Nr.	Typ
1344030	Plattenwärmeübertrager Leistungsbereich Typ 1
1344031	Plattenwärmeübertrager Leistungsbereich Typ 2
1344032	Plattenwärmeübertrager Leistungsbereich Typ 3
1344050	Plattenwärmeübertrager Leistungsbereich Typ 1, vollversiegelt
1344051	Plattenwärmeübertrager Leistungsbereich Typ 2, vollversiegelt
1344052	Plattenwärmeübertrager Leistungsbereich Typ 3, vollversiegelt
1344070	Plattenwärmeübertrager doppelwandig Typ DW

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

Maschinenrichtlinie

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

DIN EN ISO 12100:2011 + AC:2013
DIN EN 60204-1:2019
DIN EN 60730-1:2017

Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

EN 55014-1:2017 + A11:2020
EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
DIN EN 60730-1:2017

RoHS

RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Neufassung)

Druckgeräte richtlinie

Diese Artikel fallen unter Artikel 4 Absatz 3 der Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU und sind in Übereinstimmung mit der guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt.

59939 Olsberg, 26.09.2023

Unterschiedet für und im Namen von:
Oventrop GmbH & Co. KG

i.V. 
Hendrik Hössel
Leiter Entwicklung

i.V. 
Thomas Droste
Teamleiter Systeme

