

Procès-verbal de mise en service


« R-Con » Récepteur radio + « R-Tronic » Thermostat radio

115077285
12/2016 (Version 1.1)



Veillez conserver, une fois remplis, le procès-verbal de mise en service.


Utiliser le compartiment vide du récepteur radio pour la conservation du document.

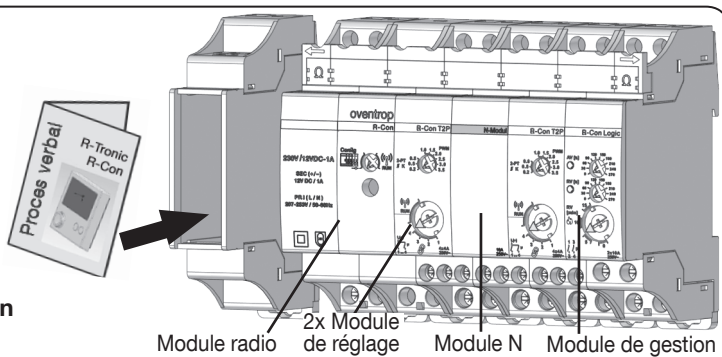

Liste récapitulative pour l'apprentissage des canaux

⇒ Notice paragraphe 4.6

- Est-ce que le **symbole radio** est affiché aux **écrans** de tous les thermostats radio « R-Tronic » auxquels les canaux correspondants du récepteur radio « R-Con » ont été appariés ?

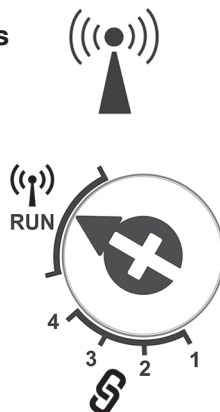

- Est-ce que le commutateur rotatif inférieur des modules de réglage « R-Con T 2P » a été remis sur la **position RUN** après l'apprentissage des canaux aux thermostats radio ?

- Avez-vous noté **au verso de ce document** à quel thermostat radio (ou pièces) les canaux des deux modules de réglage ont été appariés ?
Cela a pour but d'aider l'utilisateur à détecter des erreurs en cas de dérangements et à ajouter au système des pièces ou zones de chauffage.

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg

Veillez contacter votre chauffagiste ou la société Oventrop en cas de dérangements ou de questions.

Hotline technique

Téléphone : 03 88 59 13 13

Lu.-Je. 08:00 - 12:15 h / 13:30 - 18:00 h


Ve. : 08:00 - 12:15 h / 13:30 - 17:00 h

Fax : 03 88 59 13 14

E-mail : mail@oventrop.fr


Liste de contrôle pour un fonctionnement normal, sans dérangements ⇒ Notice paragraphe 4.7

- Est-ce que le commutateur rotatif du module radio « R-Con » se trouve en position normale, c'est-à-dire flèche en face du **symbole radio** ?
(Si le commutateur se trouve en face de « Config », le fonctionnement normal n'est pas possible. Ceci pourrait par ex. être le cas après une reconfiguration après remplacement des modules du récepteur radio.)

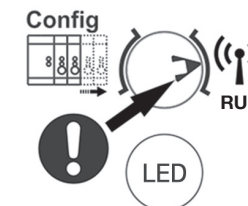

- La LED du module radio s'allume-t-elle en vert ?
Le fonctionnement normal est ainsi confirmé.
Si la LED s'allume en rouge, un défaut, tel que le fonctionnement de secours d'un canal, a été constaté.
- Avez-vous noté **au verso de ce document** le **mode de service** (PWM ou tout ou rien) sur lequel les modules de réglage « T 2P » ont été réglés ? Avez-vous documenté les **valeurs des paramètres** ?
- Avez-vous noté les **réglages** qui ont été effectués **au module de gestion « R-Con »** ?

Veillez s.v.pl. observer le verso !

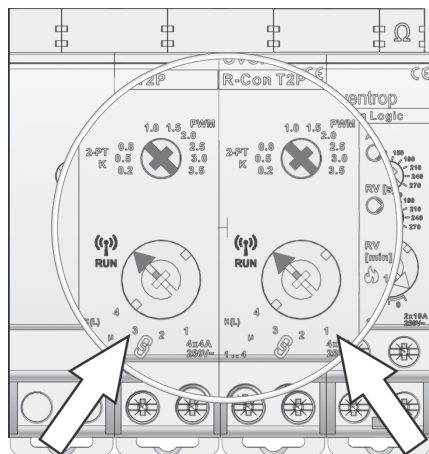

« Module de réglage T 2P » à gauche

Canal	Désignation de la pièce
1	
2	
3	
4	

Réglage ☐ PWM 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
☐ 2-PT 0.2 / 0.5 / 0.8



NOTE

Le mode de service PWM est recommandé pour des systèmes de surfaces chauffantes.

Le mode de service tout ou rien est recommandé pour la régulation par zone dans des installations de chauffage monotubes.

« Module de réglage T 2P » à droite

Canal	Désignation de la pièce
1	
2	
3	
4	

Réglage ☐ PWM 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
☐ 2-PT 0.2 / 0.5 / 0.8

Module d'extension « T 2P » (en option)

Canal	Désignation de la pièce
1	
2	
3	
4	

Réglage ☐ PWM 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
☐ 2-PT 0.2 / 0.5 / 0.8


« R-Con » Module de gestion

Circulateur **AV** 0 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270
RV 0 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270
 Brûleur **RV** 0 / 5 / 10 / 15

AV = Temporisation au déclenchement ; RV = Temporisation à l'arrêt

Mode de service et profil horaire

Bouton « Menu » : Navigation et réglage de la valeur de consigne

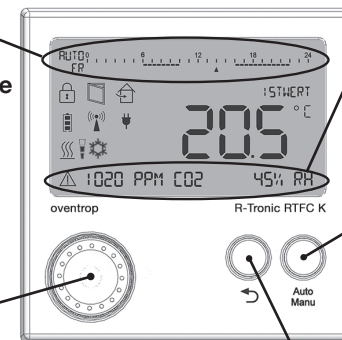

Ligne de texte avec informations sur :
 - Valeurs mesurées
 - Structure du menu
 - Erreurs/Consignes

Touche « Auto/Manu » : Commutation entre les profils de chauffage standards

Touche « Retour » : Retour au menu précédent, ou en pressant pendant 3 secondes, retour à l'affichage par défaut

Consignes pour le premier réglage de base des thermostats radio « R-Tronic »


Pour le premier réglage de base du thermostat radio « R-Tronic », vous pouvez **activer l'un des trois profils de chauffage standards** à l'aide de la touche « Auto/Manu ».

Lors de la mise en service du « R-Tronic », le réglage **PROFIL MARCHÉ** est toujours activé et la température ambiante est ajustée à une valeur constante de **20 °C**. Sélectionner **PROFIL ARRET** pour réduire la température ambiante à une valeur constante de **17 °C**.

Si vous ne désirez pas de service de chauffage ou d'abaissement constant selon un seul réglage, sélectionner **PROFIL JOUR / NUIT**. Dans ce profil, la température ambiante est réduite à **17 °C entre 22.00 h et 6.00 h** et est rétablie à la « température de confort » de **20 °C pendant la journée**.

Davantage de profils de chauffage peuvent être réglés dans le menu PROFILS INDIVIDUELS (1-5) !

« R-Tronic » - Structure du menu (1^{er} niveau)

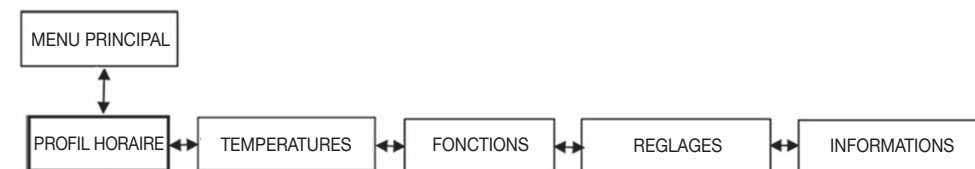

Tampon
 Entreprise exécutive

Date de l'installation : _____

Installateur: _____