


Протокол установки радиосвязи „R-Con преобразователь сигнала“ + „R-Tronic“

115077283#RU
12/2016 (версия 1.1)




Пожалуйста
сохраняйте
заполненный
протокол.

Для этого
используйте пустой
модуль, чтобы
протокол всегда
был под рукой.

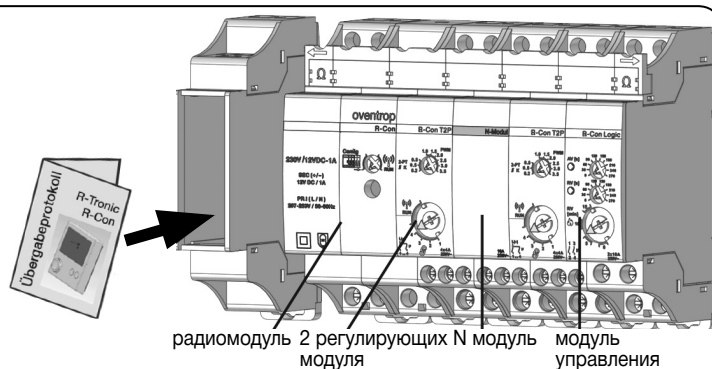


Проверка настройки каналов ⇨ раздел инструкции 4.6

- Показывают ли все беспроводные термостаты „R-Tronic“, настроенные на соответствующие каналы „R-Con“, символ радио на **дисплее**?
- Переведен ли нижний поворотный переключатель каждого регулирующего модуля „R-Con T 2P“ обратно в **положение RUN**, после того как каналы на беспроводных термостатах были настроены?
- Отмечены ли на **обратной стороне протокола** какой канал обоих регулирующих модулей на какой беспроводной термостат (или помещение) был настроен?
Это облегчит пользователю напр., диагностику неисправностей или расширение системы на новое помещение или отопительную зону.

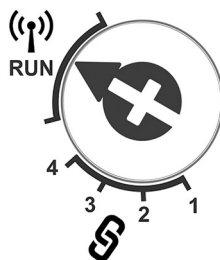


Проверка рабочего режима ⇨ раздел инструкции 4.7

- Находится ли поворотный переключатель „R-Con“ в рабочем положении или стрелка указывает на символ радио?
(При положении „Config“ рабочий режим невозможен. Это может произойти напр., при настройке новых конфигураций, после того как был установлен новый модуль в преобразователь сигнала).
- Горит ли зеленый индикатор на радиомодуле?
Это указывает на рабочий режим.
Красный индикатор указывает на неисправность, как напр., отсутствие связи с каналом.
- Отмечены ли на **обратной стороне протокола**, какой режим работы (PWM или 2-позиц.) был установлен на каждом регулирующем модуле „T 2P“? Зафиксированы ли выбранные **значения параметров**?
- Отмечено ли, какие **настройки на модуле управления автоматике „R-Con“** были сделаны?

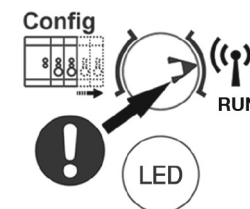

Обратите внимание на обратную сторону!

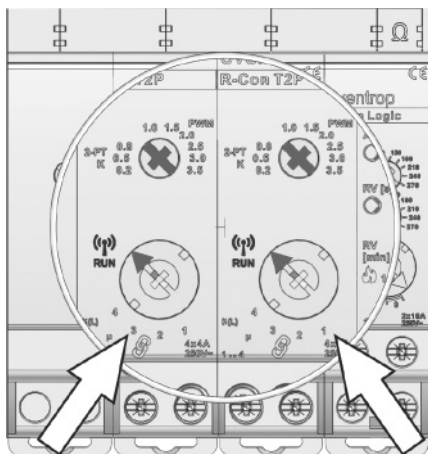

„Регулирующий модуль Т 2Р“ левый

Канал	Наименован. помещения („R-Tronic“)
1	
2	
3	
4	

Настройка регулятора ☐ PWM 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
☐ 2-PT 0.2 / 0.5 / 0.8



Примечание

Мы рекомендуем режим **PWM** для системы панельного отопления.

Мы рекомендуем **2-позиц** режим для зонального регулирования в однотрубной системе отопления.

„Регулирующий модуль Т 2Р“ правый

Канал	Наименован. помещения („R-Tronic“)
1	
2	
3	
4	

Настройка регулятора ☐ PWM 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
☐ 2-PT 0.2 / 0.5 / 0.8

Модуль расширения „Т 2Р“ (опция)

Канал	Наименован. помещения („R-Tronic“)
1	
2	
3	
4	


Настройка регулятора ☐ PWM 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
☐ 2-PT 0.2 / 0.5 / 0.8

„R-Con“ Модуль управления

Насос **AV** 0 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270
RV 0 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270
 Горелка **RV** 0 / 5 / 10 / 15

AV =задержка включения; RV = задержка выключения

Режим работы и временной профиль

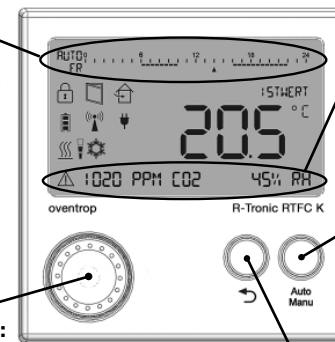

Текст. строка с информацией:
 - измеренные значения
 - структура меню
 - ошибки/указания

Кнопка Auto/Manu: переключение между стандартными отопительными профилями

Переключатель меню: навигация и настройка значений

Кнопка возврата: возврат в меню на уровень назад; удерживать 3 сек.: стандартный вид

Указания для первой базовой настройки беспроводного термостата „R-Tronic“

С помощью кнопки Auto/Manu можно активировать один из трех стандартных отопительных профилей для начальной базовой настройки „R-Tronic“.

При вводе в эксплуатацию „R-Tronic“ всегда активна настройка **PROFIL AN**, которая поддерживает температуру в помещении **20 °C**. Выберите **PROFIL AUS**, чтобы понизить температуру до **17 °C**.

Если Вы не хотите постоянный режим отопления или понижения температуры по одной настройке, выберите **PROFIL TAG / NACHT**. Он будет понижать температуру в помещении между **22.00 часами вечера и 6.00 часами утра до 17 °C**. В течении дня в помещении будет поддерживаться „комфортная температура“ **20 °C**.

Другие температурные профили настраиваются в меню **INDIVIDUALPROFILE (1-5)**!

„R-Tronic“-Структура меню (1. уровень)



Печать
фирмы-исполнителя

Дата установки: _____

Исполнитель: _____